

# neffos

## S M A R T P H O N E

Y5L | User Guide

**TP-LINK**

# Spis treści

Korzystanie z instrukcji obsługi i

## Rozdział 1 Wprowadzenie 1

|      |                             |   |
|------|-----------------------------|---|
| 1. 1 | Wygląd urządzenia.....      | 1 |
| 1. 2 | Przyciski .....             | 1 |
| 1. 3 | Montowanie urządzenia ..... | 2 |
| 1. 4 | Ładowanie baterii .....     | 3 |

## Rozdział 2 Funkcje podstawowe 4

|      |                                  |   |
|------|----------------------------------|---|
| 2. 1 | Gesty dla ekranu dotykowego..... | 4 |
| 2. 2 | Ekran główny.....                | 6 |
| 2. 3 | Ikony stanu .....                | 6 |
| 2. 4 | Panel szybkich ustawień .....    | 7 |
| 2. 5 | Wprowadzanie tekstu.....         | 9 |

## Rozdział 3 Łączność 11

|      |                                 |    |
|------|---------------------------------|----|
| 3. 1 | Połączenie z siecią WLAN.....   | 11 |
| 3. 2 | Połączenie z Internetem .....   | 11 |
| 3. 3 | Połączenie z komputerem.....    | 11 |
| 3. 4 | Bluetooth.....                  | 11 |
| 3. 5 | Tethering i punkt dostępu ..... | 12 |

## Rozdział 4 Połączenia 13

|      |                                                |    |
|------|------------------------------------------------|----|
| 4. 1 | Nawiązywanie połączeń .....                    | 13 |
| 4. 2 | Odbieranie połączenia i kończenie rozmowy..... | 14 |
| 4. 3 | Opcje dostępne w trakcie rozmowy .....         | 14 |
| 4. 4 | Rejestr połączeń .....                         | 15 |
| 4. 5 | Ustawienia połączeń .....                      | 15 |

## Rozdział 5 Messenger 16

|      |                                         |    |
|------|-----------------------------------------|----|
| 5. 1 | Typ wiadomości.....                     | 16 |
| 5. 2 | Wysyłanie i odbieranie wiadomości ..... | 16 |
| 5. 3 | Zarządzanie rozmowami tekstowymi .....  | 16 |
| 5. 4 | Ustawienia wiadomości.....              | 17 |

## **Rozdział 6    Kontakty** **19**

|      |                                |    |
|------|--------------------------------|----|
| 6. 1 | Zarządzanie kontaktami .....   | 19 |
| 6. 2 | Import/eksport kontaktów ..... | 19 |
| 6. 3 | Ustawienia kontaktów .....     | 20 |

## **Rozdział 7    Menedżer telefonu** **21**

|      |                              |    |
|------|------------------------------|----|
| 7. 1 | Przyspieszacz telefonu ..... | 21 |
| 7. 2 | Oszczędzanie energii .....   | 21 |
| 7. 3 | Menedżer uprawnień .....     | 21 |
| 7. 4 | Filtr nękania .....          | 21 |

## **Rozdział 8    Aparat** **22**

|      |                        |    |
|------|------------------------|----|
| 8. 1 | Obsługa aparatu .....  | 22 |
| 8. 2 | Robienie zdjęć .....   | 23 |
| 8. 3 | Nagrywanie wideo ..... | 23 |

## **Rozdział 9    Kalendarz** **24**

|      |                             |    |
|------|-----------------------------|----|
| 9. 1 | Używanie kalendarza .....   | 24 |
| 9. 2 | Ustawienia kalendarza ..... | 24 |

## **Rozdział 10    Zegar** **25**

|       |                |    |
|-------|----------------|----|
| 10. 1 | Alarm .....    | 25 |
| 10. 2 | Zegar .....    | 25 |
| 10. 3 | Minutnik ..... | 25 |
| 10. 4 | Stoper .....   | 26 |

## **Rozdział 11    Przeglądarka** **27**

|       |                                      |    |
|-------|--------------------------------------|----|
| 11. 1 | Otwieranie strony internetowej ..... | 27 |
| 11. 2 | Karty .....                          | 28 |
| 11. 3 | Zakładki .....                       | 28 |
| 11. 4 | Historia .....                       | 28 |
| 11. 5 | Ustawienia przeglądarki .....        | 28 |

## **Rozdział 12    Menedżer plików** **29**

|       |                                       |    |
|-------|---------------------------------------|----|
| 12. 1 | Wyświetlanie plików .....             | 29 |
| 12. 2 | Zarządzanie plikami i folderami ..... | 29 |

|                    |                               |           |
|--------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Rozdział 13</b> | <b>Pogoda</b>                 | <b>31</b> |
| 13. 1              | Dodawanie miasta .....        | 31        |
| 13. 2              | Sprawdzanie pogody .....      | 31        |
| 13. 3              | Usuwanie miasta .....         | 31        |
| 13. 4              | Ustawienia pogody .....       | 31        |
| <b>Rozdział 14</b> | <b>Galeria</b>                | <b>32</b> |
| 14. 1              | Zarządzanie zdjęciami.....    | 32        |
| 14. 2              | Zrzut ekranu.....             | 33        |
| <b>Rozdział 15</b> | <b>Notatki</b>                | <b>34</b> |
| 15. 1              | Tworzenie notatek.....        | 34        |
| 15. 2              | Opcje notatek .....           | 34        |
| <b>Rozdział 16</b> | <b>Aplikacje</b>              | <b>35</b> |
| 16. 1              | Zarządzanie aplikacjami ..... | 35        |
| 16. 2              | Aplikacje Google .....        | 35        |
| <b>Rozdział 17</b> | <b>Narzędzia</b>              | <b>37</b> |
| 17. 1              | Radio .....                   | 37        |
| 17. 2              | Latarka .....                 | 37        |
| 17. 3              | Rejestrator dźwięku.....      | 37        |
| 17. 4              | Kalkulator.....               | 38        |
| 17. 5              | Pobrane .....                 | 38        |
| 17. 6              | Aktualizacja systemu .....    | 38        |
| 17. 7              | Opinie .....                  | 38        |
| 17. 8              | Zestaw narzędzi SIM .....     | 38        |
| <b>Rozdział 18</b> | <b>Ustawienia</b>             | <b>39</b> |
| 18. 1              | Karty SIM .....               | 39        |
| 18. 2              | Tryb samolotowy .....         | 39        |
| 18. 3              | Wyświetlacz .....             | 39        |
| 18. 4              | Blokuj ekran .....            | 40        |
| 18. 5              | Dźwięki i powiadomienia.....  | 40        |
| 18. 6              | Pamięć .....                  | 40        |
| 18. 7              | Bateria.....                  | 41        |
| 18. 8              | Aplikacje .....               | 41        |

|       |                                   |    |
|-------|-----------------------------------|----|
| 18.9  | Lokalizacja.....                  | 41 |
| 18.10 | Zabezpieczenia .....              | 41 |
| 18.11 | Konta.....                        | 41 |
| 18.12 | Język i wprowadzanie tekstu ..... | 42 |
| 18.13 | Kopia zapasowa i reset .....      | 42 |
| 18.14 | Data i czas .....                 | 43 |
| 18.15 | Ułatwienia dostępu .....          | 43 |
| 18.16 | Informacje o telefonie .....      | 43 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Dodatek A: Specyfikacja</b> | <b>44</b> |
|--------------------------------|-----------|

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatek B: Wsparcie techniczne</b> | <b>46</b> |
|---------------------------------------|-----------|

# Korzystanie z instrukcji obsługi

W niniejszym przewodniku przedstawiono szczegóły dotyczące funkcji telefonu oraz pokazano w jaki sposób skonfigurować telefon zgodnie z potrzebami użytkownika.

## Schematy

W przewodniku zastosowano następujące schematy:


| Schemat          | Objaśnienie                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smartfon/telefon | Odnosi się do modelu Neffos Y5L.                                                                                                                                                      |
| Parametry        | Parametry pokazane na zrzutach ekranu mają jedynie cel informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistej sytuacji. Skonfiguruj parametry zgodnie ze swoimi potrzebami.                   |
| Zrzuty ekranu    | Zrzuty ekranu mogą trochę różnić się od interfejsu smartfona ze względu na różne wersje oprogramowania. Skonfiguruj swoje urządzenie zgodnie z rzeczywistym interfejsem.              |
| ->               | Oznaczenie dla struktury menu, wskazujące kolejność kroków do strony docelowej. Np., Ustawienia-> WLAN oznacza, że funkcja WLAN będzie dostępna po uruchomieniu aplikacji Ustawienia. |
| Uwaga:           | Nie stosowanie się do uwag w przewodniku może skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem urządzenia .                                                                       |
| Wskazówka:       | Oznaczenie istotnych informacji, które pomagają efektywniej korzystać z urządzenia.                                                                                                   |

# 1 Wprowadzenie

W tym rozdziale uzyskasz podstawowe informacje o wyglądzie urządzenia oraz dowiesz się w jaki sposób rozpocząć jego użytkowanie.

- [Wygląd urządzenia](#)
- [Przyciski](#)
- [Montowanie urządzenia](#)
- [Ładowanie baterii](#)

## 1.1 Wygląd urządzenia

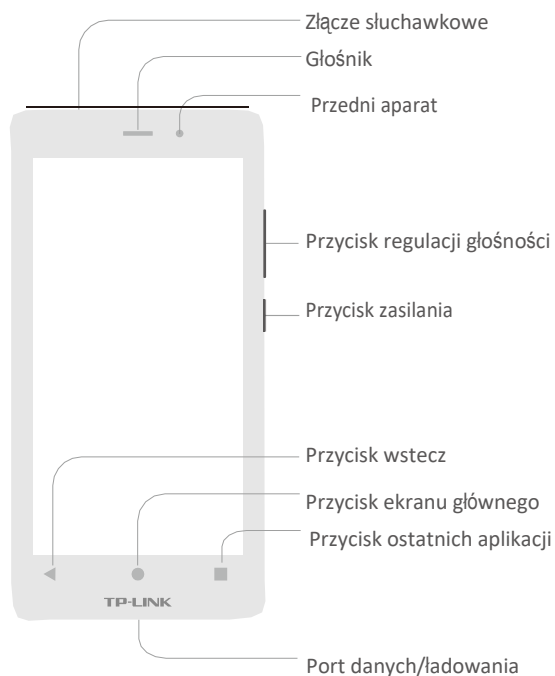

## 1.2 Przyciski

Neffos wykorzystuje zarówno przyciski ekranowe, jak i fizyczne.

### Przycisk zasilania

- **Blokowanie ekranu:** Gdy nie korzystasz z telefonu, naciśnij przycisk zasilania, aby go zablokować. Blokada ekranu wygasza ekran, pomaga oszczędzać baterię oraz zapobiega wykonywaniu nieumyślnych działań. Nadal można odbierać połączenia, wiadomości i powiadomienia, wyłączać alarmy, słuchać muzyki i dostosowywać głośność. Neffos automatycznie blokuje ekran, jeżeli nie wykonujesz na nim żadnych czynności. Aby dostosować czas wygaszania, wybierz **Ustawienia** -> **Wyświetlacz**-> **Uśpienie**.
- **Odblokowywanie ekranu:** Naciśnij przycisk zasilania i przesunij palcem po ekranie, aby odblokować ekran. Aby zwiększyć bezpieczeństwo telefonu, ustaw hasło odblokowania. Wybierz **Ustawienia** -> **Ekran blokady** -> **Blokada ekranu** aby wybrać bezpieczniejszą metodę

blokowania. Więcej informacji w sekcji [Ekran blokady](#).

- **Wyłączanie smartfona:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aż telefon zawibruje i pojawi się logo.
- **Wyłączanie smartfona:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aż na ekranie pojawi się okienko wyłączania, a następnie dotknij **Wyłącz**.

#### Przycisk regulacji głośności

Za pomocą tego przycisku, znajdującego się po prawej stronie telefonu, możesz dostosowywać głośność połączeń, muzyki, czy też filmów. Naciskając przycisk regulacji głośności możesz także zrobić zdjęcie lub nagrać wideo. Więcej informacji w sekcji [Robienie zdjęć](#) i [Nagrywanie wideo](#).

#### Przycisk ekranu głównego

Ten przycisk uruchamia ekran główny oraz zapewnia wiele dogodnych skrótów.

#### Przycisk Wstecz

Dotknij ekranowy przycisk Wstecz, aby wrócić do poprzedniego ekranu, zamknąć okno dialogowe, menu, panel powiadomień lub klawiaturę.

#### Przycisk ostatnich aplikacji


Dotknij ten przycisk, aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje lub dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić opcje ekranu głównego.

## 1.3 Montowanie urządzenia

#### Zdejmowanie tylnej pokrywki

Chwyć telefon ekranem do dołu, umieść paznokcie w otworze w prawym dolnym rogu urządzenia i podważ pokrywę.

■ **Uwaga:** Nie wyginaj ani nie obracaj nadmiernie tylnej pokrywki. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

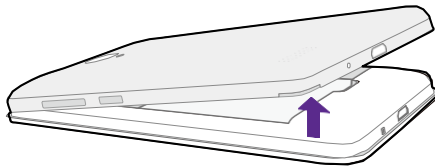


#### Wkładanie karty microSIM i karty microSD (opcjonalnie)

Ostrożnie wsuń karty w szczeliny gniazd, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół. Telefon obsługuje funkcję dual SIM, stąd możliwe jest korzystanie z jednej lub dwóch kart SIM jednocześnie..

■ **Uwaga:**


1. Urządzenie obsługuje karty microSIM.
1. Jeżeli karta nie zostanie umieszczona prawidłowo, telefon nie będzie jej wykrywał.



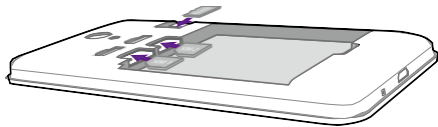


### **Wkładanie baterii**

Umieść baterię we wnętrzu smartfona, łącząc złote wtyki baterii ze złotymi stykami telefonu. Następnie delikatnie ją dociśnij, aby dobrze ją zamocować.

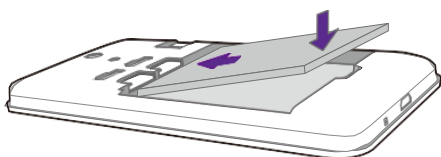

### **Zakładanie tylnej pokrywy**


Dopasuj pokrywę i dociśnij dokładnie jej krawędzie, upewniając się, że wskoczyła na swoje miejsce.

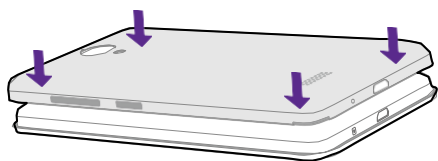

## **1.4 Ładowanie baterii**

Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego, korzystając z dołączonego kabla USB oraz zasilacza.

1. Podłącz kabel USB do portu danych/ładowania urządzenia.
2. Podłącz kabel USB do zasilacza, a następnie podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.
3. Po naładowaniu baterii do pełna, odłącz zasilacz od gniazda elektrycznego, a kabel USB od telefonu.

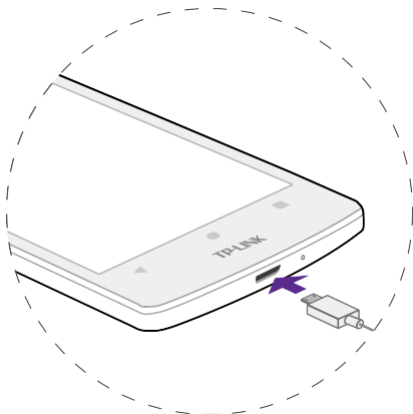


## 2 Funkcje podstawowe

W tym rozdziale znajdują się informacje o podstawowych funkcjach telefonu.


- [Gesty dla ekranu dotykowego](#)
- [Ekran główny](#)
- [Ikony stanu](#)
- [Panel szybkich ustawień](#)
- [Panel powiadomień](#)
- [Wprowadzanie tekstu](#)

### 2.1 Gesty dla ekranu dotykowego


**Dotknięcie:** Dotknij elementu na ekranie, aby go wybrać lub uruchomić.

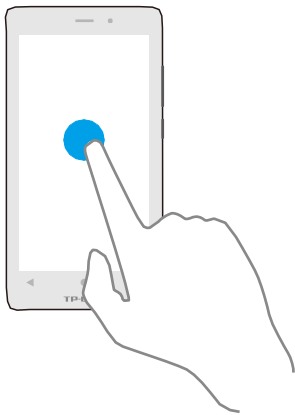


**Dotknięcie i przytrzymanie:** Dotknij ekranu i przytrzymaj palec przez co najmniej 2 sekundy, aby aktywować elementy ekranu. Na przykład dotknij i przytrzymaj wybrany widget na Ekranie głównym, aby go przesunąć.

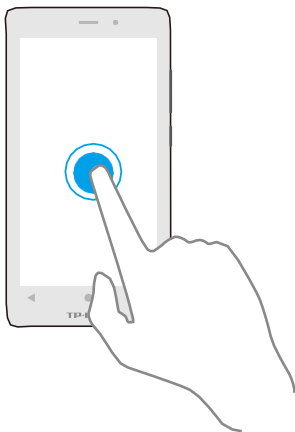


**Przesuwanie:** Umieść palec na ekranie i przesun go w wybranym kierunku. Możesz na przykład przewijać strony na ekranie głównym lub przeglądać listy elementów.

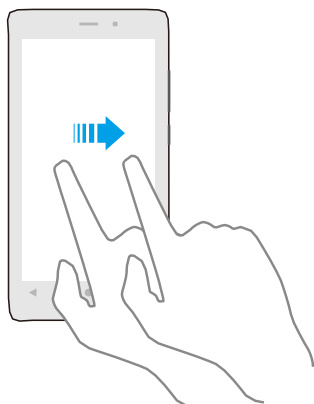


**Przeciąganie:** Aby przenieść element, dotknij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij w nowe miejsce i upuść. Możesz na przykład zmienić układ widgetów na ekranie głównym.

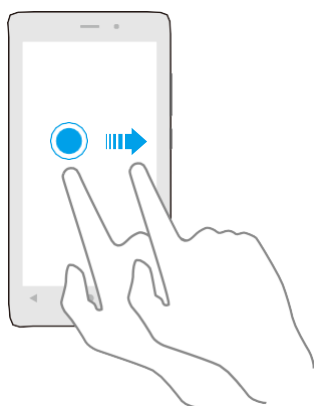


**Rozsuwanie palców:** Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć np. obraz lub element strony internetowej.

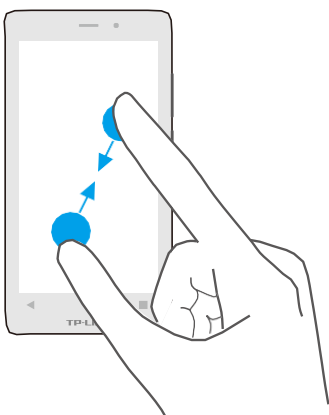

**Zsuwanie palców:** Zsuń palce na ekranie, aby oddalić widok np. obrazu lub strony internetowej.

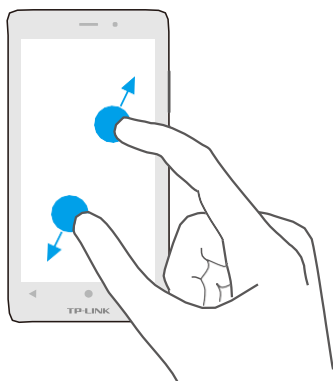

## 2.2 Ekran główny

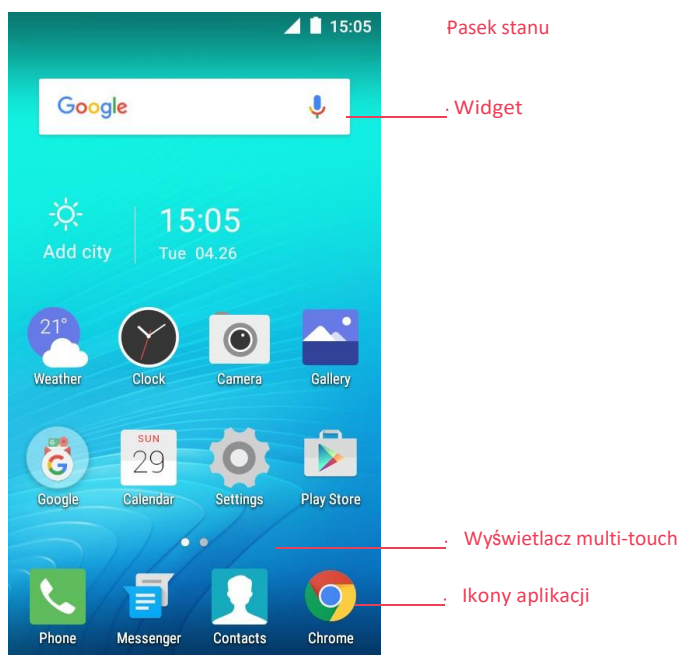

**Pasek stanu:** Znajdują się tutaj ikony stanu i powiadomień.

**Widget:** Elementy umożliwiające dostęp do niektórych funkcji aplikacji na ekranie głównym (nie skróty).

**Wyświetlacz multi-touch:** Wyświetlacz, na którym możesz wykonywać wiele działań.

**Ikony aplikacji:** Szybki dostęp do często używanych aplikacji.

## 2.3 Ikony stanu

Ikony znajdujące się w pasku stanu u góry ekranu są źródłem informacji o urządzeniu.


| Status icons | Indications        |
|--------------|--------------------|
|              | Niski stan baterii |
|              | Trwa ładowanie     |

|                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Bateria w pełni naładowana               |
|    | Moc sygnału                              |
|    | Brak sygnału                             |
|    | Połączenie z siecią GPRS                 |
|    | Połączenie z siecią 3G                   |
|    | Połączenie z siecią 4G                   |
|    | Połączenie z siecią EDGE                 |
|    | Połączenie z siecią HSPA                 |
|    | Połączenie z siecią HSPA+                |
|    | Podłączono do PC kablem USB              |
|    | Sieć Wi-fi                               |
|    | Hotspot                                  |
|    | Karta microSD                            |
|    | Karta microSIM                           |
|    | Brak karty SIM                           |
|    | Zrzuty ekranu                            |
|    | Włączono tryb cichy (nie dotyczy alarmu) |
|    | Włączono tryb wibracji                   |
|    | Włączono tryb samolotowy                 |
|    | Aktywna funkcja Bluetooth                |
|   | Stan pobierania                          |
|  | Przesyłanie danych                       |
|  | Alarm włączony                           |
|  | Trwa połączenie                          |
|  | Połączenie wstrzymane                    |
|  | Połączenia przekierowane                 |
|  | Połączenie nieodebrane                   |
|  | Nowa wiadomość                           |

## 2.4 Panel szybkich ustawień

Umieść palec u góry ekranu i przesuń go dwukrotnie w dół, aby otworzyć panel szybkich ustawień.

■ Uwaga: Gdy ekran jest zablokowany, wystarczy raz przesunąć palec, aby otworzyć panel szybkich ustawień.

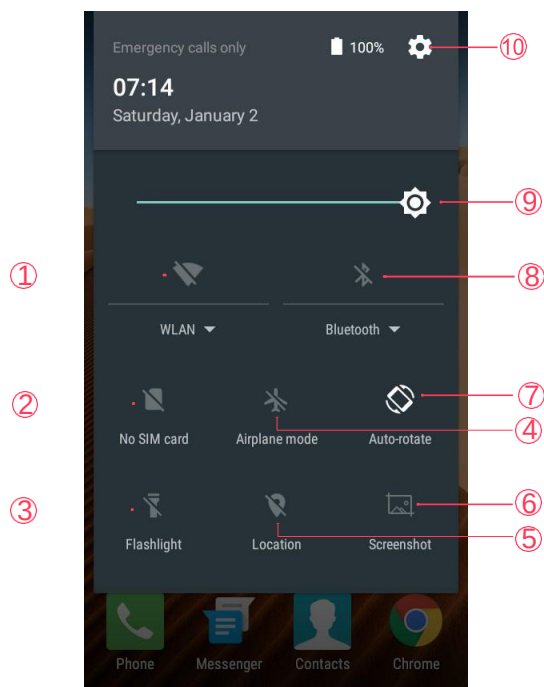

Dotknij ikon na panelu szybkich ustawień, aby włączyć lub wyłączyć wybrane funkcje.

1. **WLAN:** Dotknij, aby włączyć sieć Wi-fi.
2. **Brak karty SIM:** Dotknij, aby zobaczyć wykorzystanie danych.
3. **Latarka:** Dotknij, aby włączyć latarkę.
4. **Tryb samolotowy:** Dotknij, aby włączyć tryb samolotowy.
5. **Lokalizacja:** Dotknij, aby włączyć usługi lokalizacyjne.
6. **Zrzut ekranu:** Dotknij, aby zrobić zrzut ekranu.
7. **Autoobracanie:** Dotknij, aby włączyć automatyczne obracanie ekranu.
8. **Bluetooth:** Dotknij, aby włączyć funkcję Bluetooth.
9. **Suwak jasności:** Za pomocą suwaka możesz dostosować jasność wyświetlacza.
10. **Ustawienia:** Dotknij, aby otworzyć ustawienia.


## Panel powiadomień

Panel powiadomień zapewni szybki dostęp do wszystkich powiadomień, tak abyś mógł do nich wrócić w dowolnym momencie.

**Otwieranie panelu powiadomień:** Umieść palec u góry ekranu i przesun go w dół, aby otworzyć panel powiadomień.

**Odczytywanie powiadomienia:** Dotknij element, aby wyświetlić szczegóły. Przesun wybrane powiadomienie w prawo lub w lewo, aby usunąć je z listy.


**Zamykanie panelu powiadomień:** Przesun panel palcem w górę lub naciśnij przycisk ekranu głównego.

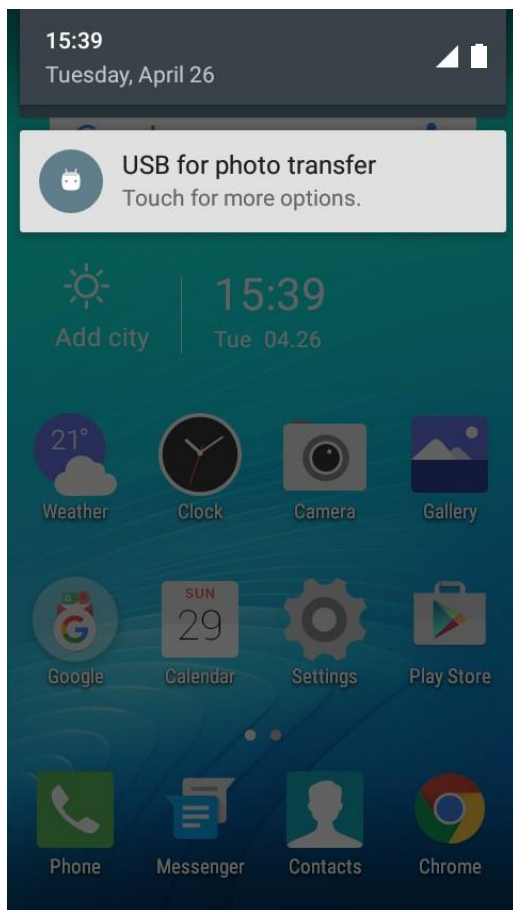

## 2.5 Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu służy klawiatura.

### Wprowadzanie tekstu

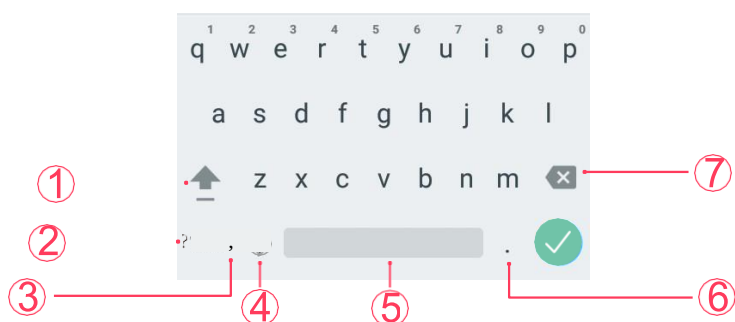

1. Dotknij **Shift**, aby wprowadzić wielką literę lub dotknij i przytrzymaj lub stuknij dwukrotnie, aby włączyć caps lock.
2. Aby wyświetlić klawiaturę numeryczną z symbolami, dotknij ?1😊.
3. Dotknij, aby postawić przecinek lub dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć opcje wprowadzania tekstu.
4. Jeżeli korzystasz z kilku klawiatur, dotknij 🌐, aby wrócić do ostatnio używanej. Możesz także dotknąć i przytrzymać ikonkę, aby wybrać klawiaturę.

5. Dotknij, aby użyć spacji lub szybko stuknij dwukrotnie spację, aby zakończyć zdanie kropką lub spacją.
6. Dotknij, aby postawić kropkę.
7. Dotknij, aby usunąć znaki na lewo od kursora.  
Dotknij i przytrzymaj, aby usunąć wiele znaków na lewo od kursora.

### Edytowanie tekstu

- **Poprawianie tekstu:** Dotknij w wybranym miejscu w tekście, aby umieścić znak  i rozpocząć edycję.
- **Zaznaczanie tekstu:** Dotknij i przytrzymaj pole tekstowe, aby wyświetlić opcje
- (wytnij/kopiuj/udostępnij/zaznacz wszystko). Możesz także dwukrotnie stuknąć wybrane słowo, aby je zaznaczyć. Przeciągnij znaki  , aby zaznaczyć mniej lub więcej tekstu.

### Sprawdzanie pisowni

Włącz opcję sprawdzania pisowni, aby otrzymywać sugestie korekty tekstu.

1. Przejdź do aplikacji  **Ustawienia** -> **Język i wprowadzanie** -> **Sprawdzanie pisowni**.
1. Przesuń pasek na pozycję Wł.

### Przełączanie metody wprowadzania

1. Na ekranie głównym wybierz  **Ustawienia**.
1. Dotknij **Język i wprowadzanie tekstu** -> **Klawiatura i metody wprowadzania**, aby wybrać metodę wprowadzania tekstu.



# 3 Łączność

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Połączenie z siecią WLAN](#)
- [Połączenie z Internetem](#)
- [Połączenie z komputerem](#)
- [Bluetooth](#)
- [Tethering i punkt dostępu](#)

## 3.1 Połączenie z siecią WLAN

Jeżeli u góry ekranu wyświetla się ikonka , twój smartfon połączony jest z siecią Wi-Fi. Neffos automatycznie łączy się z siecią, z której już wcześniej korzystałeś.

1. Umieść palec u góry odblokowanego ekranu i przesun go dwukrotnie w dół, aby otworzyć panel szybkich ustawień.
2. Dotknij i przytrzymaj , aby wprowadzić ustawienia WLAN.
3. Przesuń suwak, aby włączyć WLAN. (Wi-Fi możesz włączyć także wchodząc w  **Ustawienia** -> **WLAN**.)
4. Wybierz dostępną sieć WLAN, aby się połączyć. Następnie wprowadź hasło, jeżeli jest to wymagane.

## 3.2 Połączenie z Internetem

Neffos łączy się z Internetem zawsze, gdy jest to konieczne, korzystając z połączenia Wi-Fi (jeżeli jest dostępne) sieci komórkowej operatora. Więcej informacji o łączeniu się z siecią Wi-Fi w powyższej sekcji [Połączenie z siecią WLAN](#).

1. Umieść palec u góry odblokowanego ekranu i przesun go dwukrotnie w dół, aby otworzyć panel szybkich ustawień.
2. Dotknij i przytrzymaj **nazwę operatora**, aby otworzyć ustawienia transmisji danych.
3. Przesuń pasek, aby włączyć transmisję danych komórkowych.

■ Uwaga:

Jeżeli połączenie Wi-Fi nie jest dostępne, niektóre aplikacje i usługi mogą wykorzystywać transfer danych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Skontaktuj się ze swoim operatorem, aby uzyskać informacje o stawkach.

## 3.3 Połączenie z komputerem

1. Podłącz swój telefon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Otwórz panel powiadomień i wybierz **Tylko ładowanie**.
3. Wybierz tryb połączenia USB (Ładowanie/Przesyłanie plików/Przesyłanie zdjęć (PTP)/MIDI), w zależności od potrzeb.

## 3.4 Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth możesz udostępniać innym urządzeniom zasoby swojego telefonu.

1. Umieść palec u góry odblokowanego ekranu i przesun go dwukrotnie w dół, aby otworzyć panel szybkich ustawień.

2. Dotknij i przytrzymaj  aby otworzyć ustawienia Bluetooth.
3. Przesuń suwak, aby włączyć Bluetooth i znajdź urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie.

#### Zmiana nazwy telefonu

1. Na ekranie głównym dotknij opcji  **Ustawienia** -> **Bluetooth**.
2. Przesuń suwak, aby włączyć Bluetooth.
3. Dotknij  -> **Zmień nazwę tego urządzenia**.
4. Edytuj nazwę urządzenia i wybierz **Zmień nazwę**, aby zapisać ustawienia.

### 3.5 Tethering i punkt dostępu

#### Korzystanie z opcji Tethering przez USB

Skorzystaj z opcji Tethering przez USB, aby umożliwić komputerowi dostęp do komórkowej transmisji danych.

1. Podłącz swój telefon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Ustawienia** -> **Więcej** -> **Tethering i punkt dostępu**.
3. Przesuń suwak, aby włączyć **Tethering przez USB**. Umożliwi to udostępnianie komputerowi komórkowej transmisji danych.

#### Korzystanie z opcji Hotspot WLAN

Skorzystaj z opcji hotspotu WLAN, aby stworzyć punkt dostępu dla innych urządzeń.

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Ustawienia** -> **Więcej** -> **Tethering i punkt dostępu**.
2. Przesuń suwak w opcji **Hotspot WLAN**, aby włączyć punkt dostępu.
3. Wybierz **Skonfiguruj hotspot WLAN**.
4. Ustaw nazwę sieci, zabezpieczenia i hasło.
5. Naciśnij **Zapisz**, aby zachować ustawienia.

#### Korzystanie z opcji Tethering przez Bluetooth

Skorzystaj z opcji Tethering przez Bluetooth, aby umożliwić innym urządzeniom dostęp do komórkowej transmisji danych.

1. Sparuj swój telefon z innymi urządzeniami poprzez Bluetooth.
2. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Ustawienia** ->  **Więcej** -> **Tethering i punkt dostępu**.
1. Przesuń suwak, aby włączyć **Tethering przez Bluetooth**. Umożliwi to udostępnianie połączonym urządzeniom komórkowej transmisji danych.

# 4 Połączenia

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Nawiązywanie połączeń](#)
- [Odbieranie połączenia i kończenie rozmowy](#)
- [Opcje dostępne w trakcie rozmowy](#)
- [Rejestr połączeń](#)
- [Ustawienia połączeń](#)

## 4.1 Nawiązywanie połączeń

### Nawiązywanie połączenia z wybranym numerem

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Telefon** -> .
1. Wprowadź numer i wybierz , aby nawiązać połączenie.

### Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Wszystkie połączenia przychodzące, wychodzące i nieodebrane zapisują się w rejestrze połączeń.

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Telefon** -> **Ostatnie**. Wyświetli się lista ostatnich połączeń.
  1. Wybierz numer, aby nawiązać połączenie. Jeżeli twój telefon ma funkcję dual SIM, wybierz kartę SIM1 lub SIM2, aby nawiązać połączenie.
- Uwaga: Jeżeli chcesz ustawić kartę SIM1 lub SIM 2 jako kartę domyślną do wykonywania połączeń lub jeżeli chcesz jedną z nich dezaktywować, przejdź do aplikacji  **Ustawienia** -> **karty SIM**, aby zmienić ustawienia.

### Nawiązywanie połączenia z kontaktem z listy

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Telefon** -> **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt, a następnie naciśnij jego numer. Jeżeli twój telefon ma funkcję dual SIM, wybierz kartę SIM1 lub SIM2, aby nawiązać połączenie.

### Nawiązywanie połączenia za pomocą szybkiego wybierania

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Telefon** -> **Szybkie wybieranie**.
2. Dotknij kontaktu, aby nawiązać połączenie. Jeżeli twój telefon ma funkcję dual SIM, wybierz kartę SIM1 lub SIM2, aby nawiązać połączenie.

### Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Telefon**.
2. Naciśnij i przytrzymaj na klawiaturze **0**, aby wprowadzić **+**, a następnie wprowadź numer kierunkowy kraju lub regionu, numer kierunkowy miasta i numer telefonu.
1. Dotknij . Jeżeli twój telefon ma funkcję dual SIM, wybierz kartę SIM1 lub SIM2, aby nawiązać połączenie.

### Nawiązywanie połączenia alarmowego bez karty SIM

Tryb połączeń alarmowych umożliwia bardzo szybkie wybieranie numeru alarmowego.

1. Na ekranie blokady dotknij opcji **POŁĄCZENIE ALARMOWE**.
1. Wprowadź numer alarmowy i dotknij , aby wykonać połączenie.


## Nawiązywanie rozmowy konferencyjnej

Połączenie konferencyjne umożliwia jednoczesną rozmowę kilku osób.

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem rozmowy.
2. Po uzyskaniu połączenia, dotknij  i wprowadź kolejny numer telefonu.
3. Po nawiązaniu drugiego połączenia, połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie wstrzymane.

## 4.2 Odbieranie połączenia i kończenie rozmowy

Na ekranie połączenia przychodzącego:

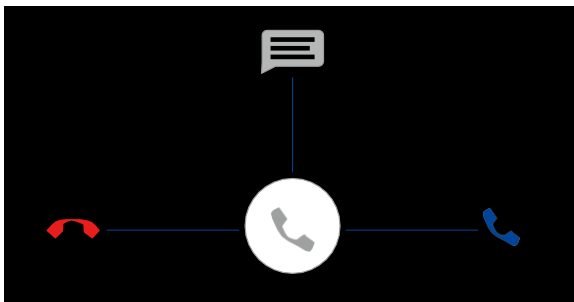

**Odbieranie połączenia:** Przeciągnij  w prawo.

**Odrzucanie połączenia:** Przeciągnij  w lewo.

**Wysyłanie szybkiej odpowiedzi:** Przeciągnij  w górę, aby odrzucić połączenie i wysłać rozmówcy szybką odpowiedź.

■ Uwaga:

Na ekranie wybierania dotknij ikony  -> **Ustawienia** -> **Ogólne** -> **Szybkie odpowiedzi**, aby edytować treść szybkiej odpowiedzi.

**Kończenie rozmowy:** Gdy jesteś gotowy, aby zakończyć rozmowę, dotknij .

## 4.3 Opcje dostępne w trakcie rozmowy

W trakcie rozmowy użytkownik ma dostęp do wielu opcji.

### Regulacja głośności połączenia

Naciśnij przycisk regulacji głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

### Tryb głośnomówiący

Naciśnij , aby prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym.

### Dodawanie nowego połączenia

W trakcie rozmowy z jednym rozmówcą możesz nawiązać połączenie z drugim.

1. W trakcie rozmowy dotknij  na ekranie połączenia.
2. Wprowadź inny numer telefonu lub wybierz inny kontakt, a następnie dotknij , aby zadzwonić.

### Zawieszanie połączenia

Jeżeli chcesz odebrać nowe połączenie przychodzące w trakcie rozmowy, skorzystaj z opcji zawieszania połączenia. Gdy telefon zasygnalizuje nowe połączenie przychodzące:

1. Przeciągnij  w prawo, aby odebrać nowe połączenie. Poprzednia rozmowa zostanie automatycznie wstrzymana.
2. Jeżeli chcesz wznowić poprzednią rozmowę i zawiesić nowe połączenie, dotknij .

## 4. 4 Rejestr połączeń

Wszystkie połączenia przychodzące, wychodzące i nieodebrane zapisują się w rejestrze połączeń.

### **Dodawanie numeru ostatniego rozmówcy do listy kontaktów**

1. Dotknij ikony  **Telefon** ->  **Nowe**-> **Dodaj nowy kontakt**.
2. Wprowadź informacje o kontakcie i zapisz zmiany.

### **Usuwanie połączenia z rejestru połączeń**

1. Dotknij ikony  **Telefon**->  **Nowe**.
2. Znajdź połączenie, które chcesz usunąć i dotknij **Szczegóły połączenia**.
3. Dotknij , aby usunąć połączenie.

## 4. 5 Ustawienia połączeń

Dotknij ikony  **Telefon**->  -> **Ustawienia**, aby skonfigurować ustawienia połączeń.

- **Opcje wyświetlania:** ustaw format imienia i nazwiska.
- **Dźwięki i wibracje:** ustaw dzwonek telefonu, dźwięki klawiatury itp.
- **Szybkie odpowiedzi:** edytuj szybkie odpowiedzi.
- **Konta telefoniczne:** skonfiguruj ustawienia karty SIM oraz ustawienia SIP.

# 5 Messenger

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Typ wiadomości](#)
- [Wysyłanie i odbieranie wiadomości](#)
- [Zarządzanie rozmowami tekstowymi](#)
- [Ustawienia wiadomości](#)

## 5.1 Typ wiadomości

### Wiadomości tekstowe (SMS)

Usługa SMS umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych pomiędzy telefonami komórkowymi.

### Wiadomości multimedialne (MMS)

Usługa MMS umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości multimedialnych (takich jak obrazy, pliki wideo i audio) pomiędzy telefonami komórkowymi.

## 5.2 Wysyłanie i odbieranie wiadomości

### Wysyłanie wiadomości

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Messenger** -> , aby napisać wiadomość.
2. Wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu.
3. Dotknij pola **Wyślij wiadomość** i rozpocznij swoją wiadomość. Naciśnij  lub  aby dodać emotikon oraz dotknij  aby dodać załącznik (obrazy, wideo i inne pliki multimedialne).
4. Następnie dotknij , aby wysłać wiadomość.

### Odczytywanie wiadomości

Wiadomości zapisują się na liście Messengera. Pogrubiona czcionka oznacza wiadomość nieprzeczytaną.

Opcja 1: Dotknij ikony  **Messenger** i wybierz nową wiadomość, aby ją przeczytać.

Opcja 2: Otwórz panel powiadomień i otwórz nową wiadomość, aby ją przeczytać lub na nią odpowiedzieć.

## 5.3 Zarządzanie rozmowami tekstowymi

### Odpowiadanie na wiadomości

1. Dotknij ikony  **Messenger** i otwórz otrzymaną wiadomość, aby wyświetlić całą rozmowę.
2. Dotknij pola **Wyślij wiadomość** i wprowadź swoją wiadomość. Następnie dotknij , aby ją wysłać.

### Usuwanie wiadomości

1. Dotknij ikony  **Messenger**, a następnie naciśnij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz usunąć.
2. Dotknij  -> **USUŃ**.

### Usuwanie rozmowy

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Messenger**.
2. Dotknij i przytrzymaj rozmowę, którą chcesz usunąć i dotknij  -> **USUŃ**.

### Udostępnianie wiadomości

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Messenger**.
2. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz udostępnić, a następnie dotknij .

### Przekierowywanie wiadomości

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Messenger**.
2. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekierować, a następnie dotknij .

### Archiwizowanie wiadomości

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Messenger**.
  2. Dotknij wiadomości, którą chcesz zarchiwizować, a następnie  -> **Archiwizuj**.
- Uwaga:  Przejdź do aplikacji **Messenger** -> **Zarchiwizowane**, aby wyświetlić wiadomości z archiwum.

### Archiwizowanie rozmowy

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Messenger**.
  2. Dotknij rozmowę, którą chcesz zarchiwizować, a następnie .
- Uwaga:  Przejdź do aplikacji **Messenger** -> **Zarchiwizowane**, aby wyświetlić wiadomości z archiwum

### Blokowanie niechcianych wiadomości

Jeżeli włączysz tą opcję, nadal będziesz otrzymywać wiadomości z danego numeru, ale nie będziesz o tym powiadamiany.

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Messenger**.
2. Dotknij i przytrzymaj rozmowę, którą chcesz zablokować, a następnie dotknij .

### Wyłączanie powiadomień

Jeżeli wyłączysz powiadomienia, nie będziesz ich otrzymywać gdy dostaniesz wiadomość z danego numeru.

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Messenger**.
2. Dotknij i przytrzymaj rozmowę, którą chcesz zablokować, a następnie dotknij .

### Wyszukiwanie wiadomości

Wyszukaj wiadomości za pomocą funkcji wyszukiwania wiadomości.

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Messenger** -> .
2. Wprowadź słowo kluczowe i dotknij  na klawiaturze.

## 5.4 Ustawienia wiadomości

Przejdź do aplikacji  **Messenger** ->  -> **Ustawienia** i skonfiguruj:

**Domyślna aplikacja do SMS-ów:** Dotknij, aby zmienić domyślną aplikację.

**Dźwięki przy wysyłaniu wiadomości:** Przesuń pasek, aby włączyć lub wyłączyć opcję.

**Powiadomienia:** Przesuń pasek, aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia przy otrzymywaniu wiadomości.

**Dźwięk:** Dotknij, aby wybrać dźwięk otrzymywania wiadomości.

**Wibracje:** Przesuń pasek, aby włączyć lub wyłączyć wibracje przy otrzymywaniu wiadomości.

**Zaawansowane:** Dotknij, aby skonfigurować ustawienia zaawansowane.



# 6 Kontakty

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Zarządzanie kontaktami](#)
- [Import/Eksport kontaktów](#)
- [Ustawienia kontaktów](#)

## 6.1 Zarządzanie kontaktami

### Dodawanie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty** ->  aby dodać nowy kontakt.
2. Wprowadź informacje o kontakcie.
3. Dotknij , aby zapisać nowy kontakt.

### Edytowanie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt, który chcesz edytować i wybierz .
3. Dotknij , aby zapisać zmiany.

### Usuwanie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt, który chcesz usunąć, a następnie dotknij  -> **Usuń** -> **OK**.

### Udostępnianie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt, który chcesz udostępnić, a następnie dotknij  -> **Udostępnij**.

### Dodawanie kontaktu do ulubionych

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty**.
2. Dotknij kontaktu, który chcesz dodać do ulubionych.
3. Następnie naciśnij , aż pojawi się .

#### Uwagi:

Ulubione kontakty znajdziesz w  **Kontakty** -> **ULUBIONE**.

## 6.2 Import/eksport kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty** ->  -> **Importuj/eksportuj**.
2. Zastosuj się do wskazówek na ekranie.

## 6.3 Ustawienia kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty** ->  -> **Ustawienia**.
2. Ustaw kolejność kontaktów.
  - **Sortuj według:** Ustaw sortowanie po imieniu lub po nazwisku.
  - **Format imienia i nazwiska:** Wybierz format wyświetlania (najpierw imię/ najpierw nazwisko).

# 7 Menedżer telefonu

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Przyspieszacz telefonu](#)
- [Oszczędzanie energii](#)
- [Menedżer uprawnień](#)
- [Filtr nękania](#)

## 7.1 Przyspieszacz telefonu

Wyczyść niepotrzebne pliki, aby przyspieszyć działanie telefonu.

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Menedżer telefonu** -> **Przyspieszacz telefonu** -> **Oczyść**, aby zwolnić trochę miejsca na telefonie.
2. Dotknij **Zakończ**.

## 7.2 Oszczędzanie energii

Czas działania baterii może się różnić w zależności od wybranego planu. Wybierz swój plan zasilania, aby lepiej kontrolować zużycie energii.

- **Inteligentny:** Automatyczna optymalizacja ustawień.
- **Maraton:** Wyłącz Wi-fi i transmisję danych.
- **Uśpienie:** Wyłącz wszystkie funkcje sieciowe (połączenia, SMS, Wi-Fi i transmisję danych) oprócz budzika.

## 7.3 Menedżer uprawnień

Tutaj możesz nadać swoim aplikacjom uprawnienia dostępu.

## 7.4 Filtr nękania

Wchodząc w  **Menedżer telefonu** -> **Filtr nękania** -> **WIADOMOŚCI**, znajdziesz zablokowane wiadomości oraz zablokowane połączenia, wchodząc w  **Menedżer telefonu** -> **Filtr nękania** -> **POŁĄCZENIA**.

# 8 Aparat

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:


- [Obsługa aparatu](#)
- [Robienie zdjęć](#)
- [Nagrywanie wideo](#)

## 8.1 Obsługa aparatu

### Uruchamianie aplikacji aparatu

- **Na ekranie głównym:** Dotknij  **Aparat**.
- **Na ekranie blokady:** Naciśnij przycisk zasilania. Następnie przesunij palcem w lewo, aby uruchomić aplikację aparatu.

### Ekran aparatu

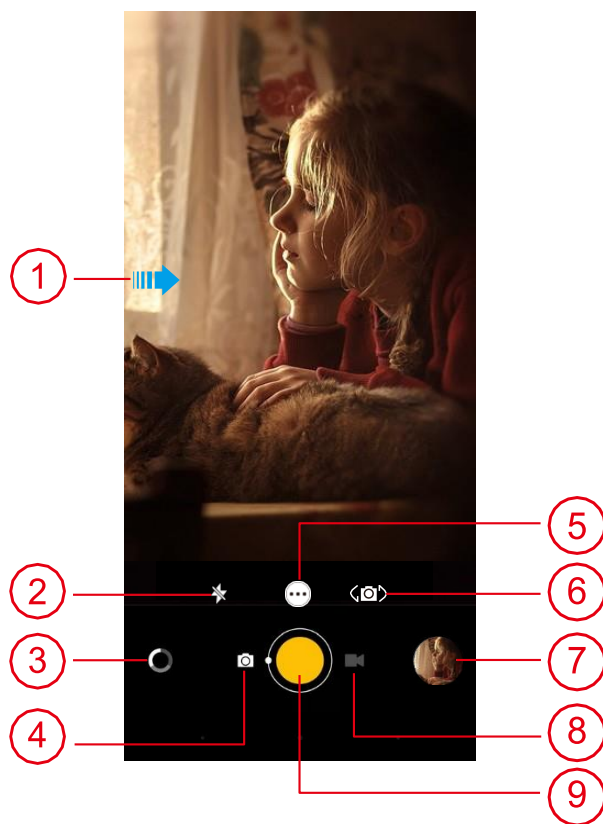

1. Przesunij palcem, aby wyświetlić lub ukryć ustawienia. Więcej informacji w sekcji [Ustawienia aparatu](#).
2. Dotknij, aby włączyć lampę błyskową.
3. Dotknij, aby wybrać filtr.
4. Dotknij, aby włączyć tryb aparatu.
5. Dotknij, aby wybrać tryb fotografowania. Więcej informacji w sekcji [Tryb fotografowania](#).
6. Dotknij, aby przełączyć aparat tylny na aparat przedni.
7. Wyświetl zrobione zdjęcia i filmy.

8. Dotknij, aby włączyć tryb kamery.
9. Dotknij, aby zrobić zdjęcie.

## 8.2 Robienie zdjęć

Dotknij , aby wybrać tryb aparatu, a następnie dotknij  lub naciśnij przycisk regulacji głośności, aby zrobić zdjęcie. Jeżeli chcesz zrobić selfie, dotknij , aby przełączyć na aparat przedni.

### Tryb fotografowania

- **Automatyczny:** W trybie tym aparat sam ocenia otoczenie i dobiera idealny tryb dla zdjęcia.
- **Normalny:** W trybie tym ustawienia aparatu dobierane automatycznie i umożliwiają robienie zdjęć na co dzień.
- **Krajobraz:** W trybie tym przysłona jest ustawiana automatycznie, tak aby zdjęcie było barwne i żywe.
- **Jedzenie:** W trybie tym zdjęcia jedzenia wyglądają niezwykle apetycznie.
- **HDR:** Tryb HDR umożliwia robienie ostrych zdjęć przy słabym oświetleniu lub w przypadku dużego kontrastu kolorystycznego.
- **Twarz:** Tryb z automatyczną funkcją korekty.

■ Uwaga: Gdy korzystasz z trybu Krajobrazu i Jedzenia, do wyboru masz wiele różnych filtrów.

### Ustawienia aparatu

- **Stempel czasu:** Włącz, aby oznaczać zdjęcia stemplem czasu.
- **Samowyzwalacz:** Ustaw samowyzwalacz, aby opóźnić zrobienie zdjęcia.
- **Dźwięk migawki:** Włącz lub wyłącz dźwięk migawki.
- **Ogniskowa:** Włącz lub wyłącz ogniskową.
- **Rozmiar zdjęcia:** Wybierz rozmiar zdjęcia.
- **Przywróć domyślne ustawienia aparatu:** Zresetuj ustawienia aparatu do wartości domyślnych.

## 8.3 Nagrywanie wideo

Dotknij , aby włączyć tryb kamery, a następnie  lub naciśnij przycisk regulacji głośności aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie.

### Ustawienia wideo

Przesuń palcem od lewej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel ustawień wideo.

- **Mikrofon:** Włącz lub wyłącz mikrofon.
- **Jakość wideo:** Wybierz jakość plików wideo.

# 9 Kalendarz

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Używanie kalendarza](#)
- [Ustawienia kalendarza](#)

## 9.1 Używanie kalendarza

### Otwieranie kalendarza

1. Na ekranie głównym dotknij  **Kalendarz**.
2. Dotknij  na górze ekranu, aby wybrać widok Dnia, Tygodnia, Miesiąca lub Harmonogramu lub Roku.

### Dodawanie wydarzenia

1. Na ekranie głównym dotknij  **Kalendarz**.
2. Dotknij , aby utworzyć wydarzenie.
3. Zastosuj się do wskazówek na ekranie, a następnie dotknij **Gotowe**.

### Usuwanie wydarzenia

1. Na ekranie głównym dotknij  **Kalendarz** ->  -> **Usuń wydarzenia**.
2. Zaznacz opcje, które chcesz usunąć, a następnie dotknij .

## 9.2 Ustawienia kalendarza

Na ekranie głównym dotknij  **Kalendarz** ->  -> **Ustawienia** -> **Ustawienia ogólne**.

### Ustawienia widoku kalendarza

- **Domyślny widok:** Dotknij, aby wybrać widok.
- **Ukryj odrzucone:** Zaznacz, aby ukrywać odrzucone wydarzenia.
- **Pokaż numer tygodnia:** Zaznacz, aby wyświetlać numer tygodnia.
- **Pierwszy dzień tygodnia:** Dotknij, aby wybrać dzień, od którego rozpoczynać będzie się tydzień.
- **Domowa strefa czasowa:** Dotknij, aby podczas podróży wyświetlać czas z domowej strefy czasowej.
- **Wyczyść historię wyszukiwania:** Dotknij, aby usunąć wszystkie przeprowadzone wyszukiwania.

### Powiadomienia i przypomnienia

- **Powiadomienia:** Zaznacz tę opcję, aby włączyć powiadomienia.
- **Dźwięk:** Dotknij, aby wybrać dźwięk powiadomień.
- **Wibracje:** Zaznacz, aby włączyć wibrację przy powiadomieniach.
- **Wyświetl na ekranie:** Zaznacz opcję, aby włączyć wyświetlanie powiadomień na ekranie.
- **Pytaj o długość drzemki:** Zaznacz opcję, aby zawsze stosować tę samą częstotliwość przypomnień.
- **Domyślne przypomnienie:** Dotknij, aby ustawić domyślny czas przypomnienia.
- **Szybkie odpowiedzi:** Dotknij, aby edytować odpowiedzi domyślne.

# 10 Zegar

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Alarm](#)
- [Zegar](#)
- [Minutnik](#)
- [Stoper](#)

## 10.1 Alarm

### Dodawanie alarmu

1. Na ekranie głównym dotknij  **Zegar** ->  **Alarm** -> .
2. Wybierz czas budzika i dotknij **OK**.
3. Ustaw parametry alarmu:
  - **Powtarzanie:** Włącz, aby powtarzać alarm.
  - **Dzwonki:** Dotknij, aby wybrać dzwonek.
  - **Wibracje:** Włącz, aby telefon wibrował kiedy alarm się włączy.
  - **Etykieta:** Wprowadź nazwę dla alarmu.

### Usuwanie alarmu

1. Na ekranie głównym dotknij  **Zegar** ->  **Alarm**.
2. Wybierz alarm, który chcesz usunąć i dotknij .

## 10.2 Zegar

Używając aplikacji Zegar, możesz sprawdzić czas w wybranym kraju lub regionie.

1. Na ekranie głównym, naciśnij  **Zegar** ->  **Zegar** -> , aby wybrać kraj lub region
2. Dotknij , a czas w wybranym miejscu zostanie wyświetlony na ekranie.

## 10.3 Minutnik

Skorzystaj z minutnika, aby uruchomić odliczanie.

1. Na ekranie głównym dotknij  **Zegar** ->  **Minutnik**.
2. Wybierz czas trwania odliczania i dotknij .
3. Dotknij , aby zatrzymać odliczanie i dotknij , aby kontynuować lub dotknij , aby ponownie rozpocząć odliczanie.
4. Dotknij **Etykieta**, aby przydzielić etykietę.
5. Dotknij , aby dodać odliczanie.
6. Dotknij , aby usunąć odliczanie.

## 10.4 Stoper

Stoper pozwala precyzyjnie śledzenie upływającego czasu.

1. Na ekranie głównym dotknij  **Zegar** ->  **Stoper**.
2. Dotknij  , aby uruchomić stoper.
3. Dotknij  , aby zatrzymać stoper, a następnie dotknij  , aby kontynuować lub dotknij  aby mierzyć czas od nowa.
4. Dotknij  jedno- lub wielokrotnie, aby mierzyć czas okrążeń podczas odliczania. Na ekranie wyświetli się czas każdego okrążenia oraz różnicę czasu między okrążeniami.
5. Dotknij  , aby udostępnić czas okrążenia.



# 11 Przeglądarka

Ten rozdział składa się z następujących sekcji.

- [Otwieranie strony internetowej](#)
- [Karty](#)
- [Zakładki](#)
- [Historia](#)
- [Ustawienia przeglądarki](#)


## 11.1 Otwieranie strony internetowej

### Wyświetlanie strony

1. Na ekranie głównym dotknij  **Chrome**, a następnie dotknij pasek adresu i wprowadź adres strony, którą chcesz otworzyć.
2. Dotknij .

### Więcej opcji

Dotknij  i wybierz opcję, którą chcesz skonfigurować.

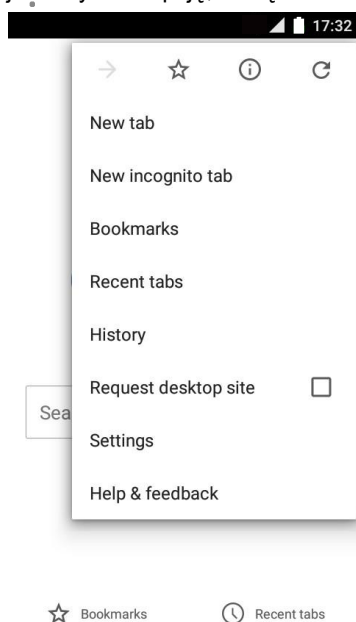

- **Nowa karta:** Dotknij, aby otworzyć nową kartę.
- **Nowa karta incognito:** Dotknij, aby otworzyć nową kartę incognito.
- **Zakładki:** Dotknij, aby wyświetlić zakładki.
- **Ostatnie karty:** Dotknij, aby wyświetlić ostatnio odwiedzane karty.
- **Historia:** Dotknij, aby wyświetlić historię przeglądania.
- **Wersja na komputer:** Zaznacz, aby włączyć widok wersji na komputer.
- **Ustawienia:** Dotknij, aby skonfigurować ustawienia przeglądarki.

- **Pomoc i opinie:** Dotknij, aby znaleźć rozwiązanie problem lub prześlij opinię.

## 11.2 Karty

Możesz otworzyć wiele stron jednocześnie, używając kart. Dotknij ikonę , aby wyświetlić otwarte strony. Liczba na ikonie oznacza ilość otwartych obecnie stron.

### Otwieranie nowej karty

Dotknij  **Chrome** ->  -> **Nowa karta**.

### Zamykanie karty

1. Dotknij  i wybierz kartę, którą chcesz zamknąć.
2. Przeciągnij kartę w lewo lub w prawo, aby ją zamknąć.

## 11.3 Zakładki

Użyj zakładek, aby zapisać adres strony na później.

Na ekranie głównym dotknij  **Chrome** ->  -> , aby zapisać stronę na liście zakładek.

## 11.4 Historia

Historia pozwala ci przejrzeć listę odwiedzonych stron.

Otwórz przeglądarkę i dotknij  -> **Historia**, aby wyświetlić historię przeglądania.

## 11.5 Ustawienia przeglądarki

### Ustawienia podstawowe

- **Wyszukiwarka:** Dotknij, aby wybrać wyszukiwarkę.
- **Połącz karty i aplikacje:** Włącz, aby pokazywać karty razem z ostatnio używanymi aplikacjami.
- **Autouzupełnianie formularzy:** Włącz, aby formularze internetowe uzupełniały się automatycznie.
- **Zapisuj hasła:** Włącz, aby zapisane hasła pojawiały się automatycznie.

### Ustawienia zaawansowane

- **Prywatność:** Dotknij, aby skonfigurować ustawienia prywatności.
- **Ułatwienia dostępu:** Dotknij, aby skonfigurować skalowanie tekstu i wymuś powiększenie.
- **Ustawienia witryny:** Dotknij, aby skonfigurować ustawienia witryny.
- **Oszczędzanie danych:** Dotknij, aby kompresować strony przed ich pobraniem.
- **Chrome - informacje:** Dotknij, aby uzyskać informacje o wersji aplikacji, systemie operacyjnym oraz informacje prawne.

# 12 Menedżer plików

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Wyświetlanie plików \(AUDIO, WIDEO, OBRAZ, DOKUMENT, PLIKI ZIP, APLIKACJE\)](#)
- [Zarządzanie plikami i folderami](#)

## 12.1 Wyświetlanie plików (AUDIO, WIDEO, OBRAZ, DOKUMENT, PLIKI ZIP, APLIKACJE)

1. Na ekranie głównym dotknij  **Eksplorator plików**. Pliki pogrupowane są na 6 kategorii (AUDIO, WIDEO, OBRAZ, DOKUMENT, PLIKI ZIP, APLIKACJE).
2. Dotknij kategorię, aby wyświetlić pliki z tej kategorii.
3. Dotknij plik, aby go wyświetlić.

## 12.2 Zarządzanie plikami i folderami

Na ekranie głównym menedżera plików dostępne są następujące opcje:

### Wyszukaj

Dotknij  i wprowadź nazwę pliku, który chcesz znaleźć.

### Nowy folder

Jeżeli istnieje taka potrzeba, możesz dodać nowy folder.

1. Dotknij  **Menedżer plików** -> **Pamięć wewnętrzna** -> .
2. Wprowadź nazwę folderu i dotknij **OK**.

### Sortuj według

1. Dotknij  **Menedżer plików** -> **Pamięć wewnętrzna** -> .
2. Wybierz sposób sortowania plików (Data/Nazwa/Rozmiar/Typ).

### Zmiana nazwy folderu

1. Dotknij  **Menedżer plików** -> **Pamięć wewnętrzna**.
2. Wybierz folder i dotknij  -> **Zmień nazwę**.
3. Wprowadź nową nazwę i dotknij **OK**.

### Kopiowanie folderu

1. Dotknij  **Menedżer plików** -> **Pamięć wewnętrzna**. Wybierz folder, który chcesz skopiować.
2. Dotknij i przytrzymaj folder, następnie dotknij .
3. Zaznacz folder docelowy i dotknij .

### Przenoszenie folderu

1. Dotknij  **Menedżer plików** -> **Pamięć wewnętrzna**. Wybierz folder, który chcesz przenieść.
2. Dotknij i przytrzymaj folder, następnie dotknij .
3. Zaznacz folder docelowy i dotknij .

### Usuwanie folderu

1. Dotknij  **Menedżer plików** -> **Pamięć wewnętrzna**. Wybierz folder, który chcesz usunąć.
2. Dotknij i przytrzymaj folder, następnie dotknij , aby go usunąć.

### Wyświetlanie informacji o pliku

Możesz wyświetlić ścieżkę pliku, nazwę, typ oraz datę modyfikacji pliku.

1. Dotknij  **Menedżer plików** -> **Pamięć wewnętrzna**.
2. Wybierz folder i dotknij  -> **Szczegóły**.

### Udostępnianie plików

1. Dotknij  **Menedżer plików** -> **Udostępnij plik**.
2. Przesuń suwak, aby włączyć funkcję udostępniania plików.

 Uwaga:

Gdy skorzystasz z usługi, komputer/tablet/telefon w sieci lokalnej będzie mógł uzyskać dostęp do udostępnionych plików. Upewnij się, że twój komputer, tablet oraz telefon są w tej samej sieci.

# 13 Pogoda

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Dodawanie miasta](#)
- [Sprawdzanie pogody](#)
- [Usuwanie miasta](#)
- [Ustawienia pogody](#)

## 13.1 Dodawanie miasta

Dodaj miasto, aby na bieżąco uzyskiwać informacje o pogodzie.

1. Na ekranie głównym dotknij  **Pogoda**.
2. Dodaj miasto w polu **Miasto**. Informacje o pogodzie w danym mieście będą widoczne na ekranie głównym aplikacji Pogoda.

## 13.2 Sprawdzanie pogody

Na ekranie głównym aplikacji Pogoda, przesunij palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić szczegółowe informacje o pogodzie w wybranym mieście.

## 13.3 Usuwanie miasta

1. Dotknij  **Pogoda** ->  , aby wyświetlić listę miast.
2. Dotknij  , a następnie  przy mieście, które chcesz usunąć.

## 13.4 Ustawienia pogody

1. Dotknij  **Pogoda** ->  ->  , aby skonfigurować ustawienia pogody.
  - **Jednostki temperatury:** Dotknij °C lub °F aż zaznaczy się na niebiesko.
  - **Autoodświeżanie:** Włącz, aby telefon sam aktualizował informacje o pogodzie.
  - **Interwał odświeżania:** Dotknij, aby ustawić interwał odświeżania.

# 14 Galeria

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Zarządzanie zdjęciami](#)
- [Zrzuty ekranu](#)

## 14. 1 Zarządzanie zdjęciami

### Przeglądanie zdjęć

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Galeria**.
2. Wybierz jedną z opcji, aby wyświetlić swoje zdjęcia.
  - **Aparat**: Wyświetla zdjęcia na osi czasu.
  - **Albumy**: Wyświetla zdjęcia pogrupowane w albumach.
  - **Kolekcje**: Utwórz nowy album i przeglądaj pogrupowane samodzielnie zdjęcia.

### Edycja zdjęcia

1. Wybierz zdjęcie, które chcesz edytować. Dotknij , aby wyświetlić stronę edycji.
2. Dostępne są następujące opcje:
  - Dotknij **Edytuj**, aby przyciąć lub obrócić zdjęcie.
  - Dotknij **Efekty**, aby dobrać filtr.
  - Dotknij **Popraw**, aby nałożyć korektę twarzy.
  - Dotknij **Nalepki**, aby dodać do zdjęcia nalepki.
  - Dotknij **Ramka**, aby dodać ramkę do zdjęcia.
  - Dotknij **Rozmycie**, aby nałożyć efekt rozmycia.
  - Dotknij **Pędzel**, aby narysować wzór.
  - Dotknij **Mozaika**, aby dodać efekt mozaiki.
  - Dotknij **Kolor**, aby dostosować kolor zdjęcia.
2. Dotknij **Zapisz**, aby zapisać zmiany.

### Usuwanie zdjęcia

1. Zaznacz zdjęcie, które chcesz usunąć.
1. Dotknij .

### Udostępnianie zdjęć

1. Zaznacz zdjęcie, które chcesz udostępnić. Następnie dotknij .
2. Następnie zastosuj się do wskazówek na ekranie, aby udostępnić zdjęcie.

## 14. 2 Zrzut ekranu

### Wykonywanie zrzutu ekranu

Naciśnij jednocześnie dolny przycisk regulacji głośności i przycisk zasilania, aby wykonać zrzut ekranu.

### Wyświetlanie zrzutów ekranu

Opcja pierwsza: Otwórz panel powiadomień i dotknij zrzutu ekranu, który właśnie zapisałeś.

Opcja dwa: Dotknij  **Galeria** -> **Albumy** -> **Zrzuty ekranu**.

# 15 Notatki

Ten rozdział składa się z następujących sekcji.

- [Tworzenie notatek](#)
- [Opcje notatek](#)

## 15.1 Tworzenie notatek

1. Na ekranie głównym dotknij  **Notatki**->  i wprowadź treść notatki.
2. Dotknij , aby zapisać notatkę.

## 15.2 Opcje notatek

### Edytowanie notatki

1. Na ekranie głównym dotknij  **Notatki**, wybierz notatkę i rozpocznij edycję.
2. Dotknij , aby zapisać notatkę.

### Usuwanie notatki

Na ekranie głównym dotknij  **Notatki**, a następnie dotknij i przytrzymaj notatkę oraz dotknij  -> **OK**.

### Usuwanie wszystkich notatek

Na ekranie głównym dotknij  **Notatki** ->  -> **Usuń wszystkie** -> **OK**.



# 16 Aplikacje

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Zarządzanie aplikacjami](#)
- [Aplikacje Google](#)

## 16.1 Zarządzanie aplikacjami

### Pobieranie aplikacji z

- Sklepu Google Play™
- Przeglądarki telefonu
- Przeglądarki komputera

### Instalowanie aplikacji

1. Na ekranie głównym dotknij  **Menedżer plików**.
2. Dotknij **APLIK.**, aby wyświetlić pliki instalacyjne aplikacji.
1. Wybierz aplikację, którą chcesz zainstalować i zastosuj się do instrukcji na ekranie.

### Odinstalowanie aplikacji

1. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz usunąć, do momentu pojawienia się ikony  **Usuń** na górze ekranu.
2. Dotknij  **Usuń** -> **OK**, aby odinstalować aplikację.

## 16.2 Aplikacje Google

### Google

Google prowadzi indeks miliardów stron internetowych. Znajdź informacje, których potrzebujesz, wykorzystując wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych.

### Gmail™

Gmail to darmowa usługa e-mail firmy Google.

### Mapy™

Mapy Google pomagają odnaleźć twoją lokalizację, szybko trafić do celu podróży oraz oferują inne informacje oparte na lokalizacji.

### YouTube™

Wyświetlaj i udostępniaj filmiki za pomocą aplikacji YouTube.

**Dysk™**

Wyświetlaj, zmieniaj i usuwaj swoje Dokumenty Google i inne pliki.

**Muzyka Play™**

Muzyka Play pozwala na odtwarzanie twojej biblioteki muzycznej oraz na dostęp do katalogu muzyki Google.

**Filmy Play™**

Oglądaj filmy i seriale zakupione w sklepie Google Play. Możesz pobrać je na telefon, lub odtwarzać je poprzez strumieniowanie. Możesz również oglądać swoje własne pliki wideo.

**Hangouts™**

Hangouts to komunikator, który pozwala ci na rozmowy tekstowe, głosowe i wideo z rodziną i znajomymi. Historia rozmów zapisywana jest na twoim koncie Gmail.

**Zdjęcia™**

Zachowaj swoje zdjęcia i pliki wideo w chmurze Google.

**Wyszukiwanie głosowe™**

Użyj poleceń głosowych, aby kontrolować telefon.

# 17 Narzędzia

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Radio](#)
- [Latarka](#)
- [Rejestrator dźwięków](#)
- [Kalkulator](#)
- [Pobrane](#)
- [Aktualizacja systemu](#)
- [Opinie](#)
- [Zestaw narzędzi SIM](#)

## 17.1 Radio

### Wyszukiwanie stacji

1. Podłącz słuchawki do telefonu.
1. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Radio**.
2. Dotknij , aby wyszukać dostępne stacje.

### Słuchanie radia

1. Podłącz słuchawki do telefonu.
2. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Radio**.

## 17.2 Latarka

1. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Latarka**, aby włączyć latarkę.
2. Dotknij , aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

## 17.3 Rejestrator dźwięku

### Tworzenie nagrania

1. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Rejestrator dźwięku**.
2. Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.
3. Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie.
4. Dotknij  -> **ZAPISZ**, aby przerwać i zapisać nagranie.

■ Uwaga:

Możesz dotknąć  -> **Lista**, aby wyświetlić zapisane nagrania.

### Wybieranie formatu

Dotknij  -> **Format**, aby wybrać format **AAC** lub **WAV**.

## 17.4 Kalkulator

1. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Kalkulator**.
2. Dotknij cyfr oraz operatorów arytmetycznych, aby wykonywać obliczenia.

## 17.5 Pobrane

Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Pobrane**, aby wyświetlić informacje o pobranych plikach.

## 17.6 Aktualizacja systemu

1. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Aktualizacja systemu**.
2. Dotknij **Sprawdź aktualizacje**.
3. Zastosuj się do instrukcji na ekranie, aby zaktualizować telefon.

## 17.7 Opinie

1. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Opinie**.
2. Wypełnij odpowiednie pola.
3. Załącz zrzut ekranu.
4. Dotknij **Wyślij**. Nasze wsparcie techniczne pomoże ci rozwiązać problem.

## 17.8 Zestaw narzędzi SIM

Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Zestaw narzędzi SIM**, aby skonfigurować ustawienia SIM.

■ Uwaga: Aby narzędzia SIM były dostępne, przynajmniej jedna karta SIM musi znajdować się w telefonie.

# 18 Ustawienia

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Karty SIM](#)
- [Tryb samolotowy](#)
- [Wyświetlacz](#)
- [Blokuj ekran](#)
- [Dźwięki i powiadomienia](#)
- [Pamięć](#)
- [Bateria](#)
- [Aplikacje](#)
- [Lokalizacja](#)
- [Zabezpieczenia](#)
- [Konta](#)
- [Język i wprowadzanie tekstu](#)
- [Kopia zapasowa i reset](#)
- [Data i czas](#)
- [Ułatwienia dostępu](#)
- [Informacje o telefonie](#)

## 18.1 Karty SIM

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij **Karty SIM**.
3. Wybierz domyślną kartę SIM dla połączeń, wiadomości SMS oraz transmisji danych.

## 18.2 Tryb samolotowy

W trybie samolotowym nie można wykonywać połączeń. Inne funkcje transmisji bezprzewodowej również mogą być wyłączone.

### Opcja pierwsza

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia** -> **Więcej**.
2. Dotknij Tryb samolotowy, aby go włączyć.

### Opcja druga

1. Na ekranie głównym, przesun dwa razy palcem w dół z góry ekranu (na ekranie blokady tylko jeden raz), aby otworzyć panel szybkich ustawień.
1. Dotknij **Tryb samolotowy**, aby go włączyć.

## 18.3 Wyświetlacz

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia** -> **Wyświetlacz**.

2. Możesz skonfigurować następujące opcje:
  - **Poziom jasności:** Dotknij, aby zmienić poziom jasności.
  - **Automatyczna jasność:** Dotknij, aby włączyć automatyczne dostosowanie jasności ekranu do warunków.
  - **Uśpienie:** Dotknij, aby ustawić po jakim czasie bezczynności wyświetlacz ma się wyłączać automatycznie.
  - **Wygaszacz ekranu:** Ta opcja pozwala ustawić co wyświetlane jest na ekranie kiedy telefon jest zablokowany lub uśpiony.
  - **Ekran dost. do otoczenia:** Włącz ekran przy powiadomieniu.
  - **Rozmiar czcionki:** Dotknij, aby zmienić rozmiar czcionki.

## 18.4 Blokuje ekran

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia** -> **Blokuje ekran**.
2. Dotknij **Blokada ekranu**, aby wybrać typ blokady ekranu.

**Brak:** Brak blokady.

**Przesuń palcem:** Przesuń palcem po ekranie, aby go odblokować. Jest to opcja domyślna i nie gwarantuje bezpieczeństwa urządzenia.

**Wzór:** Utwórz wzór blokowania, przesuwając palcem po kropkach. Wzór ten będzie służył do odblokowywania ekranu.

**Kod PIN:** Utwórz kod PIN (4-cyfrowy), który należy wprowadzić, aby odblokować ekran.

**Hasło:** Utwórz hasło, które należy wprowadzić, aby odblokować ekran.

## 18.5 Dźwięki i powiadomienia

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij **Dźwięki i powiadomienia**.
3. Możesz skonfigurować następujące opcje:
  - **Głośność multimedialnych:** Dostosuj dźwięk multimedialnych.
    - **Głośność alarmu:** Dotknij, aby ustawić dźwięk alarmu.
    - **Głośność dzwonka:** Dotknij, aby ustawić dźwięk dzwonka.
  - **Nie przeszkadzać:** Wybierz to ustawienie, jeżeli nie chcesz, aby powiadomienia przeszkadzały ci podczas wykonywania działań na smartfonie.
    - **Dzwonek telefonu:** Dotknij, aby ustawić dzwonek telefonu.
    - **Domyślny dźwięk powiadomienia:** Dotknij, aby ustawić domyślny dźwięk powiadomień.
  - **Zwiększanie głośności dzwonka:** Włącz, aby dźwięk dzwonka był narastający.
  - **Wibracja przy połączeniach:** Dotknij, aby włączyć wibracje przy połączeniach przychodzących.
  - **Wibracje przy dotknięciu:** Dotknij, aby włączyć wibracje przy dotknięciu.
  - **Dostęp w trybie "Nie przeszkadzać":** Dotknij, aby wyświetlić aplikacje z ustawionym dostępem w trybie „Nie przeszkadzać”.

## 18.6 Pamięć

1. Na ekranie głównym, dotknij  **Ustawienia** -> **Pamięć i USB**.
2. Sprawdź pamięć zajmowaną przez aplikacje i ilość wolnej pamięci telefonu.

## 18.7 Bateria

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia** -> **Bateria** -> .
2. Skonfiguruj następujące ustawienia:
  - **Oszczędzanie baterii:** Wybierz plan zasilania, aby oszczędzać baterię.
  - **Optymalizacja baterii:** Dotknij, aby zoptymalizować zużycie energii.

## 18.8 Aplikacje

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij **Aplikacje**, aby wyświetlić zainstalowane i działające aplikacje.

## 18.9 Lokalizacja

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij **Lokalizacja**.
3. Przesuń suwak, aby włączyć usługi lokalizacji.

## 18.10 Zabezpieczenia

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij **Zabezpieczenia**.
3. Tutaj możesz zmienić ustawienia dotyczące bezpieczeństwa telefonu i danych.

## 18.11 Konta

Używając telefon po raz pierwszy możesz zsynchronizować telefon ze swoim kontem lub utworzyć dla niego nowe konto.

### Dodawanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij **Konta**.
3. Dotknij **Dodaj konto**.
4. Wybierz typ konta.
5. Zastosuj się do instrukcji, aby dodać konto.

### Synchronizacja kont

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
1. Dotknij **Konta**.
2. Dotknij  -> **Autosynchronizacja danych**, aby włączyć synchronizację kont.

### Usuwanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij  **Konta**.
3. Wybierz typ konta.
1. Wybierz konto, które chcesz usunąć.

2. Dotknij  -> **Usuń konto**, aby usunąć konto.

## 18. 12 Język i wprowadzanie tekstu

Zarządzaj ustawieniami języka i wprowadzania tekstu.

### Wybieranie języka domyślnego

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Ustawienia**.
2. Dotknij **Język i wprowadzanie tekstu**-> **Język**.
3. Wybierz język z listy.

### Ustawienia klawiatury

Więcej informacji w sekcji [Wprowadzanie tekstu](#).

### Używanie pisania głosowego Google

Ta funkcja wykorzystuje pisanie głosowe Google, aby zamienić mowę na tekst.

Aby skorzystać z tej funkcji, dotknij ikonę  na ekranie głównym i zacznij mówić.

### Konfiguracja pisania głosowego Google

Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia** -> **Język i wprowadzanie tekstu**-> **Pisanie głosowe Google**.

- **Język:** Wybierz domyślny język.
- **Wykrywanie "OK Google":** Dotknij, aby rozpoczynać wyszukiwanie w aplikacji Google po wypowiedzeniu słów "OK Google".
- **Bezdotykowo:** Dotknij, aby włączyć komendy głosowe kiedy telefon jest zablokowany.
- **Generowanie mowy:** Dotknij, aby włączyć generowanie mowy.
- **Rozpoznawanie mowy offline:** Dotknij, aby pobrać dodatkowe słowniki w innych językach.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** Dotknij, aby wykrywać i blokować obraźliwe słowa.
- **Zestaw Bluetooth:** Dotknij, aby włączyć komendy głosowe przez zestaw Bluetooth.

## 18. 13 Kopiowa zapasowa i reset

Możesz utworzyć kopię zapasową danych na serwerach Google lub przywrócić ustawienia telefonu do wartości fabrycznych.

### Tworzenie kopii zapasowej danych

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia** -> **Kopia zapasowa i reset**.
2. Dotknij **Utwórz kopię zapasową**.

### Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij **Kopia zapasowa i reset** -> **Ustawienia fabryczne** -> **RESETUJ TELEFON**.



## 18. 14 Data i czas

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij **Data i czas**.
3. Możesz skonfigurować następujące opcje:
  - **Automatyczna data i czas:** Dotknij, aby używać czasu operatora sieci komórkowej.
  - **Autowykrywanie strefy czasowej:** Dotknij, aby używać strefy czasowej operatora sieci komórkowej.
  - **Ustaw datę:** Dotknij, aby ustawić datę ręcznie, jeżeli automatyczne pobieranie daty jest wyłączone.
  - **Ustaw godzinę:** Dotknij, aby ustawić czas ręcznie, jeżeli automatyczne pobieranie czasu jest wyłączone.
  - **Wybierz strefę czasową:** Dotknij, aby ustawić strefę czasową ręcznie, jeżeli automatyczne pobieranie strefy czasowej jest wyłączone.
  - **Format 24-godzinny:** Dotknij, aby zmienić format 12-godzinny na 24-godzinny.

## 18. 15 Ułatwienia dostępu

Ułatwienia dostępu pozwalają na używanie telefonu przez wszystkich, także osoby niepełnosprawne.

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij **Ułatwienia dostępu**.
3. Ustaw ułatwienia dostępu.

## 18. 16 Informacje o telefonie

Tutaj uzyskasz informacje o swoim telefonie, takie jak model telefonu, wersja systemu Android, stan telefonu itp.

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij **Informacje o telefonie**.

# Dodatek A: Specyfikacja

| Specifications     |                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar i waga     | Wysokość: 133,4mm<br>Szerokość: 66,6mm<br>Grubość: 9,8mm<br>Waga: 127,3 g                                                                     |
| Kolor              | Perłowy/Grafitowy/Słoneczny                                                                                                                   |
| Wyświetlacz        | 4,5 cali, FWVGA 854 x 480<br>220PPI                                                                                                           |
| Procesor           | Qualcomm MSM8209 ARM Cortex-A7 1,1 GHz<br>GPU: Adreno™ 304                                                                                    |
| Pamięć wewnętrzna  | ROM: 8 GB<br>RAM: 1 GB                                                                                                                        |
| Pamięć             | Karta microSD (do 32 GB)                                                                                                                      |
| Aparat             | Aparat selfie 2 Megapiksele<br>Tylny aparat 5 Megapikseli, Auto Focus                                                                         |
| Sieć               | HSPA+<br>(do 21Mb/s DL / 5,76Mb/s UL)<br>DC-HSPA+<br>(do 42Mb/s DL / 5,76Mbps UL)                                                             |
| GPS                | GPS/A-GPS                                                                                                                                     |
| Czujniki           | Czujnik oświetlenia<br>Akcelerometr<br>Czujnik zbliżeniowy                                                                                    |
| Dźwięk             | Formaty audio:<br>MP3 ; AAC+, eAAC ; AMR-NB, -WB, G.711, WMA 9/10 Pro                                                                         |
| Wideo              | Formaty wideo:<br>H.264 BP/MP/HP, MPEG-4 SP/ASP, DivX 4x/5x/6x, H.263 P0, VP8, (HEVC) H.265 MP                                                |
| Połączenia         | Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4GHz<br>Bluetooth: 4.1<br>Dwie karty Micro SIM (Dual SIM Dual Standby)<br>Obsługa 2G/3G na SIM1<br>Obsługa 2G/3G na SIM2 |
| Standardy sieciowe | WCDMA/GSM<br>TP801A:<br>GSM: pasmo (2/3/5/8)<br>WCDMA: pasmo (1/8)                                                                            |
| Nawigacja          | GPS/GLONASS                                                                                                                                   |

| Specifications       |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Usługa Cloud         | Obsługiwana                                                                    |
| System               | Android 6.0                                                                    |
| Bateria              | 2020mAh                                                                        |
| Zawartość opakowania | TP-LINK Neffos Y5L<br>Ładowarka<br>Kabel USB<br>Instrukcja szybkiej instalacji |

# Dodatek B:

## Wsparcie techniczne

Jeżeli masz pytania odnośnie produktu, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym.

| Kraj/Region | Wsparcie                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centrala    | Tel: +86 755 26504400 (w języku angielskim)<br>Opłata: W zależności od stawek operatorów<br>E-mail: <a href="mailto:support@neffos.com">support@neffos.com</a> (w języku angielskim)<br>Godziny pracy: 24 godziny a dobę, 7 dni w tygodniu. |
| Polska      | Tel: +48 (0) 801 002 228; +48 22 360 63 90<br>Opłata: W zależności od stawek operatorów<br>E-mail: <a href="mailto:support.pl@neffos.com">support.pl@neffos.com</a><br>Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-17:00.        |

## STANOWISKO FCC



Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy A, zgodnie z punktem 15 Reguł FCC. Obostrzenia te zostały wprowadzone, aby zapewnić racjonalną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku użytku komercyjnego. Urządzenie generuje i wykorzystuje fale radiowe, a także ma możliwość ich emitowania. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji i użytkowania, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak całkowitej gwarancji że nie wystąpią one również w przypadku prawidłowej instalacji i obsługi. Jeżeli urządzenie jest przyczyną zakłóceń w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie, użytkownik może spróbować zminimalizować zakłócenia poprzez:

Zmianę położenia lub ustawienia anteny odbiorczej.

Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

Podłączenie urządzenia do innego obwodu elektrycznego niż odbiornik, w którym występują zakłócenia.

Zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi zawarte w punkcie 15 Reguł FCC. Użytkowanie urządzenia związane jest z akceptacją następujących warunków:

- 1) Urządzenie nie stanowi źródła szkodliwych zakłóceń.
- 2) Urządzenie podatne jest na wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, dokonane bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za prawidłowe działanie urządzenia, mogą pozbawić użytkownika uprawnień do korzystania z produktu.

Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane niedozwolonymi modyfikacjami. Takie działania mogą pozbawić użytkownika uprawnień do korzystania z produktu.

### Zgodność z wymogami FCC

Jednostką miary promieniowania o częstotliwości radiowej dla telefonów komórkowych jest współczynnik absorpcji swoistej (SAR). Norma SAR zalecana przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) wynosi 1.6 W/kg w uśrednieniu na 1 gram tkanki tłuszczowej, zgodnie z IEE Std 1528, w przypadku korzystania przy uchu.

Aby ograniczyć oddziaływanie fal radiowych na organizm, zaleca się skracać czas trwania rozmów telefonicznych lub korzystać z zestawu słuchawkowego. Celem tych środków ostrożności jest ograniczanie styczności telefonu komórkowego z okolicami głowy i reszty ciała.

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi FCC dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm, pod warunkiem użytkowania go bez akcesoriów zawierających elementy metalowe oraz w odległości od ciała nie mniejszej niż 1 cm. Korzystanie z innych akcesoriów może powodować niezgodność z wymogami FCC dotyczącymi oddziaływania fal radiowych na organizm.



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.,

Adres: Building 24 (floors 1,3,4,5) and 28 (floors1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China

Deklaruje na własną odpowiedzialność, że poniższy produkt:

**Nazwa: NEFFOS Y5L Smartphone**

**Model: TP801A**

Jest zgodny z następującymi standardami i/lub innymi dokumentami normatywnymi:

1. Ochrona zdrowia (Artykuł 3.1(a) Dyrektywy R&TTE)
  - EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013
  - EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 62479:2010
2. Bezpieczeństwo (Artykuł 3.1(a) Dyrektywy R&TTE)
  - EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
  - EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013
3. Kompatybilność elektromagnetyczna (Artykuł 3.1(b) Dyrektywy R&TTE)
  - EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-7 V1.3.1
  - EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
  - EN 301489-3 V1.6.1
  - EN 55032:2012, EN 55020: 2007+ A11:2011
4. Wykorzystanie widma częstotliwości radiowych (Artykuł 3.2 Dyrektywy R&TTE)
  - EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V6.2.1
  - EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
  - EN 300 328 V1.9.1
  - EN 300440-1 V1.6.1, EN 300440-2 V1.4.1

Powyższy produkt spełnia wszystkie wymagania techniczne poniższej Dyrektywy:

Dyrektywy R&TTE (1999/5/EC),

Wszystkie zastosowane standardy otrzymały pozytywną opinię Jednostki notyfikowanej:

ACB, 6731 Whittler Avenue, Suite C110 McLean, VA 22101

Znak identyfikacyjny:

**CE 1588**

Za dokumentację techniczną niezbędną dla powyższego urządzenia odpowiedzialność ponosi:

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24 (floors 1,3,4,5) and 28 (floors1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China

Osoba upoważniona:

