

neffos

S M A R T P H O N E

C5 Max | User Guide

TP-LINK

Spis treści

Korzystanie z instrukcji obsługi	i
----------------------------------	---

Rozdział 1	Wprowadzenie	1
-------------------	---------------------	----------

1. 1	Wygląd urządzenia.....	1
1. 2	Montowanie urządzenia	2
1. 3	Uruchamianie urządzenia	3
1. 4	Ładowanie baterii	3

Rozdział 2	Funkcje podstawowe	4
-------------------	---------------------------	----------

2. 1	Gesty dla ekranu dotykowego	4
2. 2	Blokowanie i odblokowywanie ekranu.....	6
2. 3	Ekran główny	7
2. 4	Ikony stanu	7
2. 5	Panel szybkich ustawień	8
2. 6	Panel powiadomień	9
2. 7	Wprowadzanie tekstu.....	9

Rozdział 3	Łączność	11
-------------------	-----------------	-----------

3. 1	Połączenie z siecią WLAN.....	11
3. 2	Włączanie transferu danych	11
3. 3	Połączenie z komputerem.....	11
3. 4	Bluetooth	11
3. 5	Tethering i punkt dostępu	12

Rozdział 4	Połączenia	13
-------------------	-------------------	-----------

4. 1	Nawiązywanie połączeń	13
4. 2	Odbieranie połączenia i kończenie rozmowy.....	14
4. 3	Opcje dostępne w trakcie rozmowy	14
4. 4	Rejestr połączeń	15
4. 5	Ustawienia połączeń	16

Rozdział 5	Wiadomości	17
-------------------	-------------------	-----------

5. 1	Typ wiadomości.....	17
5. 2	Wysyłanie i odbieranie wiadomości	17

5.3	Zarządzanie rozmowami tekstowymi.....	17
5.4	Ustawienia wiadomości.....	18

Rozdział 6 Kontakty **20**

6.1	Zarządzanie kontaktami	20
6.2	Import i eksport kontaktów.....	21
6.3	Grupy	21
6.4	Ustawienia kontaktów.....	21

Rozdział 7 Wiadomości e-mail **22**

7.1	Konfiguracja konta poczty e-mail	22
7.2	Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości e-mail	22
7.3	Ustawienia poczty e-mail	22

Rozdział 8 Aparat i kamera **24**

8.1	Obsługa aparatu	24
8.2	Robienie zdjęć.....	25
8.3	Nagrywanie wideo.....	25
8.4	Galeria.....	26
8.5	Odtwarzacz wideo	26

Rozdział 9 Kalendarz **27**

9.1	Używanie kalendarza.....	27
9.2	Ustawienia kalendarza.....	27

Rozdział 10 Zegar **28**

10.1	Budzik	28
10.2	Zegar	28
10.3	Minutnik	28
10.4	Stoper	29

Rozdział 11 Przeglądarka **30**

11.1	Otwieranie strony internetowej.....	30
11.2	Karty.....	31
11.3	Zakładki.....	31
11.4	Historia.....	31

Rozdział 12 Eksplorator plików **32**

12. 1	Wyświetlanie plików	32
12. 2	Zarządzanie plikami	32
12. 3	Operacje na wybranych plikach lub folderach	32

Rozdział 13 Pogoda **34**

13. 1	Dodawanie miasta	34
13. 2	Sprawdzanie pogody	34
13. 3	Usuwanie miasta	34
13. 4	Aktualizacja pogody.....	34

Rozdział 14 Muzyka **35**

14. 1	Przeglądanie plików muzycznych	35
-------	--------------------------------------	----

Rozdział 15 Notatki **37**

15. 1	Tworzenie notatek.....	37
15. 2	Opcje notatek	37

Rozdział 16 Aplikacje **38**

16. 1	Zarządzanie aplikacjami.....	38
16. 2	Aplikacje Google	38

Rozdział 17 Narzędzia **40**

17. 1	Radio	40
17. 2	Latarka	40
17. 3	Nagrywanie dźwiękowe.....	40
17. 4	Lusterko	41
17. 5	Kalkulator.....	41
17. 6	Pobrane	41
17. 7	Edytor zdjęć	41
17. 8	Kompas	41
17. 9	Opinie	41
17. 10	Zestaw narzędzi SIM	41
17. 11	Aktualizacja systemu	41

Chapter 18 Ustawienia **42**

18. 1	Karty SIM	42
18. 2	Tryb samolotowy	42

18. 3	Wyświetlacz	42
18. 4	Przesyłanie ekranu.....	43
18. 5	Dźwięki i powiadomienia.....	43
18. 6	Pamięć	44
18. 7	Bateria.....	44
18. 8	Aplikacje	44
18. 9	Lokalizacja.....	44
18. 10	Zabezpieczenia	44
18. 11	Konta.....	45
18. 12	Język, klawiatura, głos	45
18. 13	Kopia i kasowanie danych.....	46
18. 14	Data i czas	46
18. 15	Automatyczne włączanie i wyłączanie	46
18. 16	Ułatwienia dostępu	47
18. 17	Informacje o telefonie.....	47

Dodatek A: Specyfikacja	48
--------------------------------	-----------

Dodatek B: Wsparcie techniczne	50
---------------------------------------	-----------

Korzystanie z instrukcji obsługi

W niniejszym przewodniku przedstawiono szczegóły dotyczące funkcji telefonu oraz pokazano w jaki sposób skonfigurować telefon zgodnie z potrzebami użytkownika.

Schematy

W przewodniku zastosowano następujące schematy:

Schemat	Objaśnienie
Smartfon/telefon	Odnosi się do modelu Neffos C5 Max.
Parametry	Parametry pokazane na zrzutach ekranu mają jedynie cel informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistej sytuacji. Skonfiguruj parametry zgodnie ze swoimi potrzebami.
Zrzuty ekranu	Zrzuty ekranu mogą trochę różnić się od interfejsu smartfona ze względu na różne wersje oprogramowania. Skonfiguruj swoje urządzenie zgodnie z rzeczywistym interfejsem.
->	Oznaczenie dla struktury menu, wskazujące kolejność kroków do strony docelowej. Np., Ustawienia-> WLAN oznacza, że funkcja WLAN będzie dostępna po uruchomieniu aplikacji Ustawienia.
 Uwaga:	Nie stosowanie się do uwag w przewodniku może skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem urządzenia .

1 Wprowadzenie

W tym rozdziale uzyskasz podstawowe informacje o wyglądzie urządzenia oraz dowiesz się w jaki sposób rozpocząć jego użytkowanie.

- [Wygląd urządzenia](#)
- [Montowanie urządzenia](#)
- [Uruchamianie urządzenia](#)
- [Ładowanie baterii](#)

1.1 Wygląd urządzenia




1. 2 Montowanie urządzenia

Zdejmowanie tylnej pokrywy

Chwyc telefon ekranem do dołu, umieść paznokieć w otworze w prawym dolnym rogu urządzenia i podważ pokrywę.

■ Uwaga: Nie wyginaj ani nie obracaj nadmiernie tylnej pokrywy. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

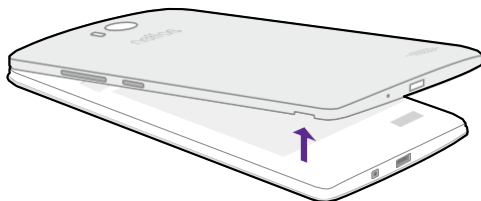


Wkładanie karty microSIM i karty microSD (opcjonalnie)

Ostrożnie wsuń karty w szczeliny gniazd, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół. Telefon obsługuje funkcję dual SIM, stąd możliwe jest korzystanie z jednej lub dwóch kart SIM jednocześnie..


■ Uwaga:

1. Urządzenie obsługuje karty microSIM.
2. Jeżeli karta nie zostanie umieszczona prawidłowo, telefon nie będzie jej wykrywać.

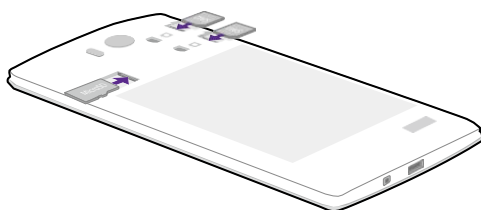

Zakładanie tylnej pokrywy

Dopasuj pokrywę i dociśnij dokładnie jej krawędzie, upewniając się, że wskoczyła na swoje miejsce.

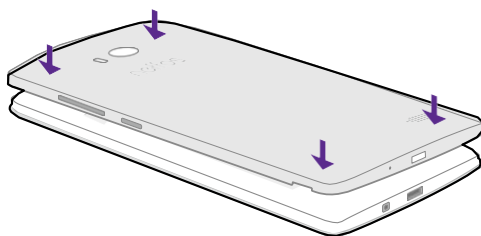


1.3 Uruchamianie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż telefon zawibruje i włączy się.

1.4 Ładowanie baterii

Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego, korzystając z dołączonego kabla USB oraz zasilacza.

1. Podłącz kabel USB do portu danych/ładowania urządzenia.
2. Podłącz kabel USB do zasilacza, a następnie podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.
3. Po naładowaniu baterii do pełna, odłącz zasilacz od gniazda elektrycznego, a kabel USB od telefonu.

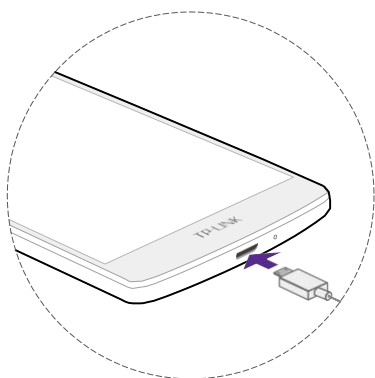


2 Funkcje podstawowe

W tym rozdziale znajdują się informacje o podstawowych funkcjach telefonu.


- [Gesty dla ekranu dotykowego](#)
- [Blokowanie i odblokowywanie ekranu](#)
- [Ekran główny](#)
- [Ikony stanu](#)
- [Panel szybkich ustawień](#)
- [Panel powiadomień](#)
- [Wprowadzanie tekstu](#)

2.1 Gesty dla ekranu dotykowego


Dotknięcie: Dotknij elementu na ekranie, aby go wybrać lub uruchomić.

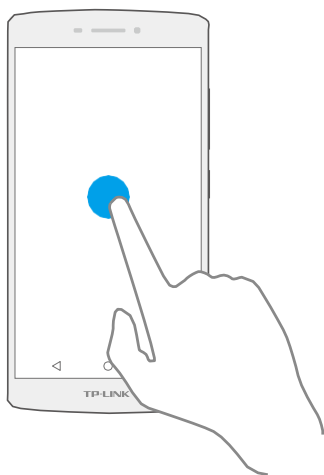


Dotknięcie i przytrzymanie: Dotknij ekranu i przytrzymaj palec przez co najmniej 2 sekundy, aby aktywować elementy ekranu. Na przykład dotknij i przytrzymaj wybrany widget na Ekranie głównym, aby go przesunąć.

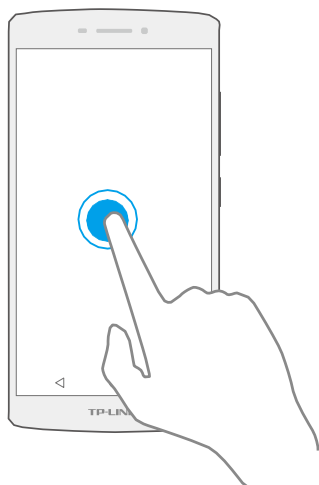


Przesuwanie: Umieść palec na ekranie i przesun go w wybranym kierunku. Możesz na przykład przewijać strony na ekranie głównym lub przeglądać listy elementów.

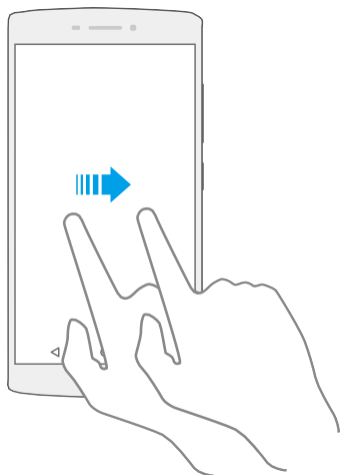


Przeciąganie: Aby przenieść element, dotknij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij w nowe miejsce i upuść. Możesz na przykład zmienić układ widgetów na ekranie głównym.

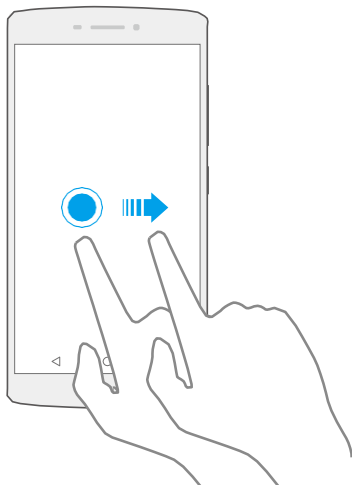

Rozsuwanie palców: Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć np. obraz lub element strony internetowej.

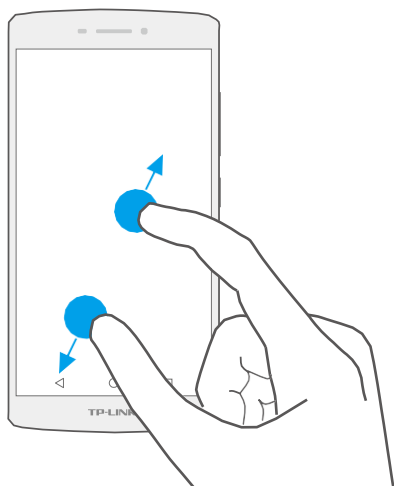

Zsuwanie palców: Zsuń palce na ekranie, aby oddalić widok np. obrazu lub strony internetowej.

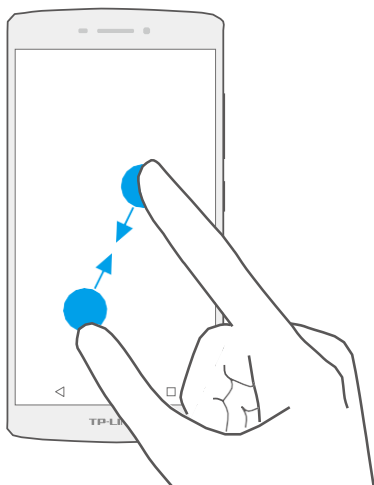

2.2 Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Skorzystaj z funkcji blokowania ekranu, aby chronić swój telefon.

Odblokowywanie ekranu: Naciśnij przycisk zasilania i przesun palcem po ekranie.


Blokowanie ekranu: Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć ekran.

■ **Uwaga:** Ekran jest automatycznie wyłączany i blokowany, gdy urządzenie nie jest używane przez określony czas.

Aby ustawić blokadę gwarantującą większe bezpieczeństwo telefonu, zastosuj się do poniższych kroków:

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Ustawienia**.
2. Wybierz  **Zabezpieczenia**.
3. Naciśnij **Blokada ekranu**, aby wybrać metodę blokowania.
 - **Brak:** Wyłącz blokadę ekranu.
 - **Przesuń palcem:** Przesuń palcem po ekranie, aby go odblokować. Jest to ustawienie domyślne i nie gwarantuje bezpieczeństwa telefonu.
 - **Wzór:** Utwórz wzór blokowania, przesuwając palcem po kropkach. Wzór ten będzie służył do odblokowywania ekranu.
 - **Kod PIN:** Utwórz kod PIN (4-cyfrowy), który należy wprowadzić, aby odblokować ekran.
 - **Hasło:** Utwórz hasło, które należy wprowadzić, aby odblokować ekran.

2.3 Ekran główny

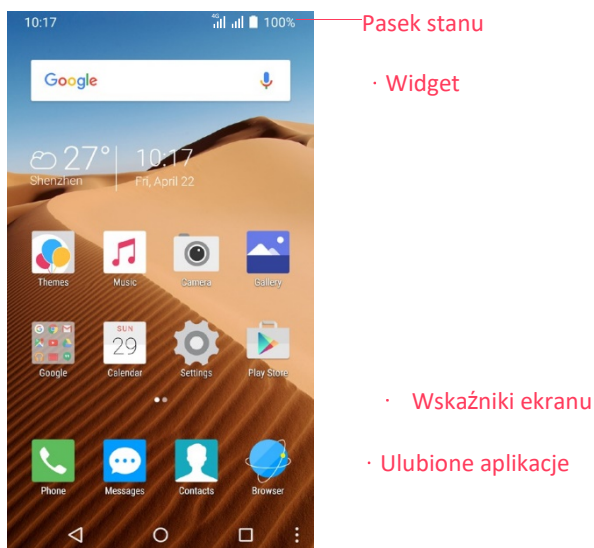

Pasek stanu: Znajdują się tutaj ikony stanu i powiadomień.

Widget: Elementy umożliwiające dostęp do niektórych funkcji aplikacji na ekranie głównym (nie skróty).

Wskaźniki ekranu: Określa, który ekran jest obecnie wyświetlany.

Ulubione aplikacje: Szybki dostęp do często używanych aplikacji.

2.4 Ikony stanu

Ikony znajdujące się w pasku stanu u góry ekranu są źródłem informacji o urządzeniu.


Ikony stanu	Objaśnienia
	Niski stan baterii
	Trwa ładowanie
	Bateria w pełni naładowana
	Moc sygnału
	Brak sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią 3G
	Połączenie z siecią 4G
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią HSPA
	Połączenie z siecią HSPA+
	Podłączono do PC kablem USB
	Sieć Wi-fi
	Hotspot
	Karta microSD
	Karta microSIM
	Brak karty SIM
	Zrzuty ekranu
	Włączono tryb cichy (nie dotyczy alarmu)
	Włączono tryb wibracji

	Włączono tryb samolotowy
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Stan pobierania
	Przesyłanie danych
	Synchronizacja danych
	Włączona funkcja GPS
	Alarm włączony
	Trwa połączenie
	Połączenie nieodebrane
	Nowa wiadomość
	Nowa wiadomość e-mail
	Podłączono zestaw słuchawkowy
	Dostępna aktualizacja systemu

2.5 Panel szybkich ustawień

Umieść palec u góry ekranu i przesun go dwukrotnie w dół, aby otworzyć panel szybkich ustawień.

■ Uwaga: Gdy ekran jest zablokowany, wystarczy raz przesunąć palec, aby otworzyć panel szybkich ustawień.

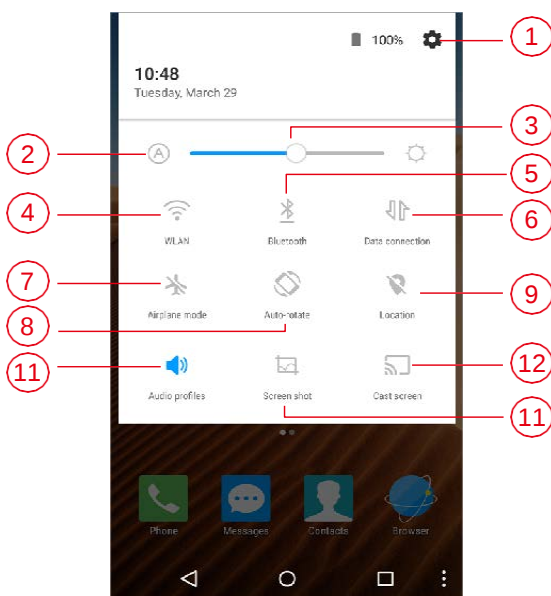


Dotknij ikon na panelu szybkich ustawień, aby włączyć lub wyłączyć wybrane funkcje.

1. **Ustawienia:** Dotknij, aby otworzyć ustawienia.
2. **Jasność automatyczna:** Dotknij, aby automatycznie dostosować jasność wyświetlacza.
3. **Suwak jasności:** Za pomocą suwaka możesz dostosować jasność wyświetlacza.
4. **WLAN:** Dotknij, aby włączyć sieć Wi-fi. Więcej informacji w sekcji [Połączenie z Wi-fi](#).
5. **Bluetooth:** Dotknij, aby włączyć funkcję Bluetooth. Więcej informacji w sekcji [Bluetooth](#).
6. **Transfer danych:** Dotknij, aby włączyć transfer danych. Więcej informacji w sekcji [Włączanie transferu danych](#).
7. **Tryb samolotowy:** Dotknij, aby włączyć tryb samolotowy. Więcej informacji w sekcji [Tryb samolotowy](#).
8. **Autoobracanie:** Dotknij, aby włączyć automatyczne obracanie ekranu.
9. **Lokalizacja:** Dotknij, aby włączyć usługi lokalizacyjne.
10. **Tryby dźwięku:** Dotknij, aby wybrać tryb dźwięku (ogólny/cichy/spotkanie/na zewnątrz).

11. **Zrzut ekranu:** Dotknij, aby wybrać typ zrzutu ekranu.
12. **Udostępnianie ekranu:** Dotknij, aby wyświetlić ekran telefonu na telewizorze lub innych urządzeniach. Więcej informacji w sekcji [Udostępnianie ekranu](#).

2.6 Panel powiadomień

Umieść palec u góry ekranu i przesunij go w dół, aby otworzyć panel powiadomień.

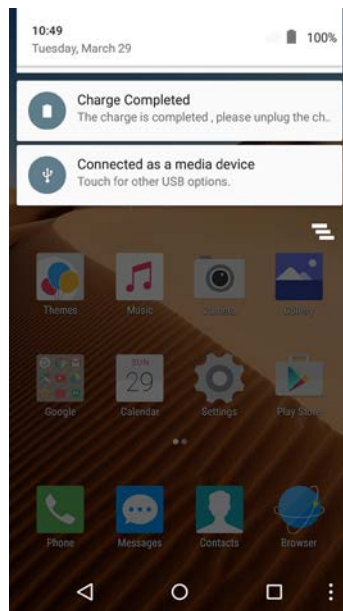

1. Dotknij element, aby wyświetlić szczegóły.
2. Przesuń wybrane powiadomienie w prawo lub w lewo, aby usunąć je z listy.


2.7 Wprowadzanie tekstu

Zmiana metody wprowadzania tekstu

1. Na ekranie głównym, dotknij ikony **Ustawienia**.
2. Dotknij **Język i wprowadzanie tekstu**.
3. Następnie wybierz metodę wprowadzania tekstu.

Użyj klawiatury Android

Dotknij pola tekstowego, aby skorzystać z klawiatury.

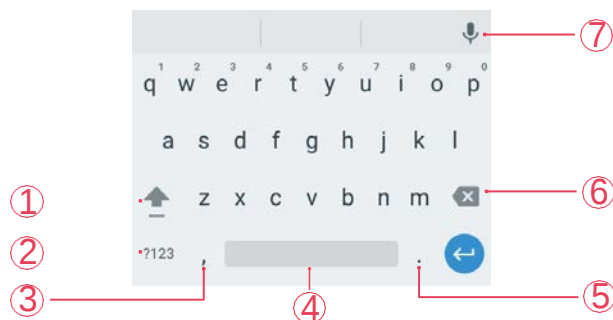


1. Dotknij, aby zmienić pisownię małymi literami na pisownię wielkimi literami.

- Dotknij i przytrzymaj lub stuknij dwukrotnie, aby włączyć caps lock.
- 2. Dotknij, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną z symbolami.
- 3. Dotknij, aby postawić przecinek.
Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć opcje wprowadzania tekstu.
- 4. Dotknij, aby użyć spacji.
- 5. Dotknij, aby postawić kropkę.
Dotknij i przytrzymaj, aby wstawić symbol.
- 6. Dotknij, aby usunąć znaki na lewo od kursora.
Dotknij i przytrzymaj, aby usunąć wiele znaków na lewo od kursora.
- 7. Przejdź do Google™ Voice Typing. Więcej informacji w sekcji [Korzystanie z Google Voice Typing](#).

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie

Dotknij pola tekstowego, aby skorzystać z klawiatury.

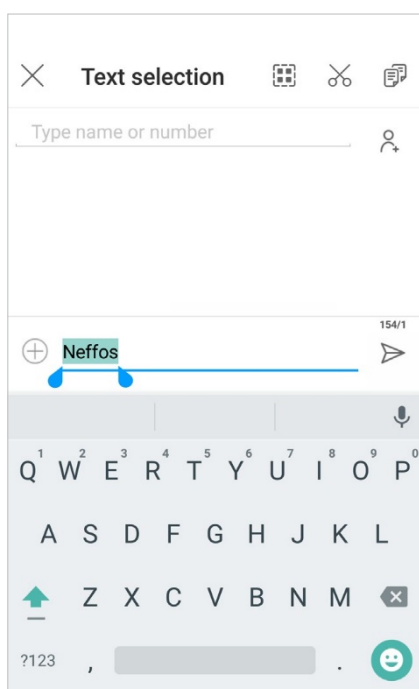

Zaznaczanie tekstu: Dotknij i przytrzymaj fragment tekstu, aby wyświetlić znaki . Następnie przeciągnij lub , aby zaznaczyć mniej lub więcej tekstu.

Zaznaczanie całego tekstu: Dotknij i przytrzymaj fragment tekstu. Następnie dotknij .

Wycinanie tekstu: Zaznacz tekst i dotknij .

Kopiowanie tekstu: Zaznacz tekst i dotknij .

Wklejanie tekstu: Otwórz pole tekstowe, w którym chcesz wkleić tekst. Następnie dotknij **WKLEJ**, aby wkleić tekst.

3 Łączność

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Połączenie z siecią WLAN](#)
- [Połączenie z komputerem](#)
- [Włączanie transferu danych](#)
- [Bluetooth](#)
- [Tethering i punkt dostępu](#)

3.1 Połączenie z siecią WLAN

Opcja pierwsza

1. Umieść palec u góry odblokowanego ekranu i przesun go dwukrotnie w dół, aby otworzyć panel szybkich ustawień.
2. Dotknij i przytrzymaj , aby otworzyć ustawienia WLAN.
3. Przesuń suwak, aby włączyć WLAN.
4. Wybierz dostępną sieć WLAN, aby się połączyć. Następnie wprowadź hasło, jeżeli jest to wymagane.

Opcja druga

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Ustawienia** ->  **WLAN**.
2. Przesuń suwak, aby włączyć WLAN.
3. Wybierz dostępną sieć WLAN, aby się połączyć. Następnie wprowadź hasło, jeżeli jest to wymagane.

3.2 Włączanie transferu danych

1. Umieść palec u góry odblokowanego ekranu i przesun go dwukrotnie w dół, aby otworzyć panel szybkich ustawień.
2. Dotknij  aby włączyć transfer danych.

3.3 Połączenie z komputerem

1. Podłącz swój telefon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Otwórz panel powiadomień i wybierz **Połączono jako nośnik**.
3. Wybierz tryb połączenia USB (Urządzenie multimedialne (MTP), Aparat (PTP) lub Tylko ładowanie), w zależności od potrzeb.

3.4 Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth możesz udostępniać innym urządzeniom zasoby swojego telefonu. Wystarczy, że sparujesz i połączysz swój telefon z urządzeniem Bluetooth.

Opcja pierwsza

1. Umieść palec u góry odblokowanego ekranu i przesun go dwukrotnie w dół, aby otworzyć panel szybkich ustawień.
2. Dotknij i przytrzymaj  aby otworzyć ustawienia Bluetooth.

3. Przesuń suwak, aby włączyć Bluetooth i znajdź urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie.

Opcja druga

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Ustawienia** ->  **Bluetooth**.
2. Przesuń suwak, aby włączyć Bluetooth.
3. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie.

■ Uwaga: Gdy Bluetooth jest włączony, twój telefon jest widoczny dla urządzeń znajdujących się w pobliżu.

Zmień nazwę swojego telefonu

1. Dotknij opcji  **Ustawienia** ->  **Bluetooth** na ekranie głównym.
2. Przesuń suwak, aby włączyć Bluetooth.
3. Dotknij  -> **Zmień nazwę tego urządzenia**.
4. Edytuj nazwę urządzenia i wybierz **Zmień nazwę**, aby zapisać ustawienia.

3.5 Tethering i punkt dostępu

Korzystanie z opcji Tethering przez USB

Skorzystaj z opcji Tethering przez USB, aby umożliwić komputerowi dostęp do komórkowej transmisji danych.

1. Podłącz swój telefon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Ustawienia** ->  **Więcej** -> **Tethering i punkt dostępu**.
3. Przesuń suwak, aby włączyć **Tethering przez USB**. Umożliwi to udostępnianie komputerowi komórkowej transmisji danych.

Korzystanie z opcji Hotspot WLAN

Skorzystaj z opcji hotspotu WLAN, aby stworzyć punkt dostępu dla innych urządzeń.

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Ustawienia** ->  **Więcej** -> **Tethering i punkt dostępu**.
2. Przesuń suwak w opcji **Hotspot WLAN**, aby włączyć punkt dostępu.
3. Wybierz **Skonfiguruj hotspot WLAN**.
4. Ustaw nazwę sieci, zabezpieczenia i hasło.
5. Naciśnij **Zapisz**, aby zachować ustawienia.

Korzystanie z opcji Tethering przez Bluetooth

Skorzystaj z opcji Tethering przez Bluetooth, aby umożliwić innym urządzeniom dostęp do komórkowej transmisji danych.

1. Sparuj swój telefon z innymi urządzeniami poprzez Bluetooth.
2. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Ustawienia** ->  **Więcej** -> **Tethering i punkt dostępu**.
3. Przesuń suwak, aby włączyć **Tethering przez Bluetooth**. Umożliwi to udostępnianie połączonym urządzeniom komórkowej transmisji danych.

4 Połączenia

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Nawiązywanie połączeń](#)
- [Odbieranie połączenia i kończenie rozmowy](#)
- [Opcje dostępne w trakcie rozmowy](#)
- [Rejestr połączeń](#)
- [Ustawienia połączeń](#)

4.1 Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie połączenia z wybranym numerem

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Telefon** -> .
2. Wprowadź numer i wybierz , aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Wszystkie połączenia przychodzące, wychodzące i nieodebrane zapisują się w rejestrze połączeń.

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Telefon** -> **Ostatnie**. Wyświetli się lista ostatnich połączeń.
2. Wybierz numer, aby nawiązać połączenie. Jeżeli twój telefon ma funkcję dual SIM, wybierz kartę SIM1 lub SIM2, aby nawiązać połączenie.

■ Uwaga:

Jeżeli chcesz ustawić kartę SIM1 lub SIM 2 jako kartę domyślną do wykonywania połączeń lub jeżeli chcesz jedną z nich dezaktywować, przejdź do aplikacji .

Ustawienia -> **karty SIM**, aby zmienić ustawienia.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem z listy

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Telefon** -> **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt, a następnie naciśnij jego numer. Jeżeli twój telefon ma funkcję dual SIM, wybierz kartę SIM1 lub SIM2, aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Telefon**.
2. Naciśnij i przytrzymaj na klawiaturze **0**, aby wprowadzić **+**, a następnie wprowadź numer kierunkowy kraju lub regionu, numer kierunkowy miasta i numer telefonu.
3. Dotknij . Jeżeli twój telefon ma funkcję dual SIM, wybierz kartę SIM1 lub SIM2, aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączenia alarmowego bez karty SIM

Tryb połączeń alarmowych umożliwia bardzo szybkie wybieranie numeru alarmowego.

1. Na ekranie blokady dotknij opcji **POŁĄCZENIE ALARMOWE**.
2. Wprowadź numer alarmowy i dotknij , aby wykonać połączenie.

Nawiązywanie rozmowy konferencyjnej

Połączenie konferencyjne umożliwia jednoczesną rozmowę kilku osób.

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem rozmowy.
2. Po uzyskaniu połączenia dotknij  -> **Dodaj połączenie**, aby zadzwonić do drugiego uczestnika. Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie wstrzymane.
3. Po uzyskaniu połączenia z drugim uczestnikiem dotknij  -> **Połącz rozmówców**, aby rozpocząć rozmowę konferencyjną.


Nawiązywanie połączenia za pomocą szybkiego wybierania

Szybkie wybieranie umożliwia uzyskanie szybkiego połączenia poprzez wprowadzenie numeru skrótu zamiast całego numeru telefonu.

- **Szybkie wybieranie:** Dotknij ikony  **Telefon**, a następnie naciśnij i przytrzymaj numer szybkiego wybierania.
- **Tworzenie numeru szybkiego wybierania:** Dotknij ikony  **Telefon** ->  -> **Ustawienia** -> **Ogólne** -> **Ustawienia szybkiego wybierania**. Na ekranie wyświetlą się cyfry od 1 do 9 (cyfra 1 zarezerwowana jest dla skrzynki głosowej). Naciśnij jedną z wolnych cyfr, wprowadź numer telefonu lub wybierz kontakt z listy i wybierz **OK**.
- **Zmiana numeru szybkiego wybierania:** Dotknij ikony  **Telefon** ->  -> **Ustawienia** -> **Ogólne** -> **Ustawienia szybkiego wybierania**, naciśnij i przytrzymaj cyfrę, którą chcesz zmienić, a następnie wybierz **Zastąp** i wprowadź nowy numer.
- **Usuwanie numeru szybkiego wybierania:** Dotknij ikony  **Telefon** ->  -> **Ustawienia** -> **Ogólne** -> **Ustawienia szybkiego wybierania**, naciśnij i przytrzymaj cyfrę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz **Usuń**.

4. 2 Odbieranie połączenia i kończenie rozmowy

Na ekranie połączenia przychodzącego:

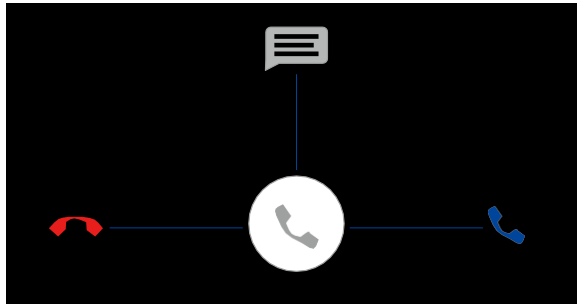

Odbieranie połączenia: Przeciągnij  w prawo.

Odrzucanie połączenia: Przeciągnij  w lewo.

Wysyłanie szybkiej odpowiedzi: Przeciągnij  w górę, aby odrzucić połączenie i wysłać rozmówcy szybką odpowiedź.

■ Uwaga:

Na ekranie wybierania dotknij ikony  -> **Ustawienia** -> **Ogólne** -> **Szybkie odpowiedzi**, aby edytować treść szybkiej odpowiedzi, która zostanie wysłana do odbiorcy. Następnie wybierz **OK**.

Kończenie rozmowy: Gdy jesteś gotowy, aby zakończyć rozmowę, dotknij .

4. 3 Opcje dostępne w trakcie rozmowy

W trakcie rozmowy użytkownik ma dostęp do wielu opcji.

Regulacja głośności połączenia

Naciśnij przycisk regulacji głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Tryb głosnomówiący

Naciśnij , aby prowadzić rozmowę w trybie głosnomówiącym.

Dodawanie nowego połączenia

W trakcie rozmowy z jednym rozmówcą możesz nawiązać połączenie z drugim.

1. W trakcie rozmowy dotknij  -> **Dodaj połączenie** na ekranie połączenia.
2. Wprowadź inny numer telefonu lub wybierz inny kontakt, a następnie dotknij , aby zadzwonić.

Zawieszanie połączenia

Jeżeli chcesz odebrać nowe połączenie przychodzące w trakcie rozmowy, skorzystaj z opcji zawieszania połączenia. Gdy telefon zasygnalizuje nowe połączenie przychodzące:

1. Przeciągnij  w prawo, aby odebrać nowe połączenie. Poprzednia rozmowa zostanie automatycznie wstrzymana.
2. Jeżeli chcesz wznowić poprzednią rozmowę i zawiesić nowe połączenie, dotknij .

■ Uwaga:

Dotknij  lub panelu u dołu ekranu, aby przełączyć się z jednej rozmowy na drugą.

Nagrywanie rozmowy

Możesz także nagrać rozmowę i odsłuchać ją później.

1. Wybierz kontakt lub wprowadź numer i zadzwoń.
2. Na ekranie połączenia dotknij ikony  -> **Rozpocznij nagrywanie**.
3. Naciśnij  -> **Zakończ nagrywanie**, gdy chcesz zakończyć nagrywanie. Aby odsłuchać nagranie, przejdź do ekranu głównego i dotknij  -> **Playlisty** -> **Moje nagrania**, aby odnaleźć nagranie.

■ Uwaga:

Upewnij się, że twój rozmówca wyraża zgodę na nagranie rozmowy.

Wielozadaniowość w trakcie rozmowy

Jeżeli podczas rozmowy przejdziesz do ekranu głównego, będziesz mógł jednocześnie prowadzić rozmowę oraz zajmować się innymi sprawami, takimi jak przeglądanie wiadomości e-mail.

1. Jeżeli chcesz wrócić do ekranu połączenia, umieść palec u góry ekranu, przeciągnij go w dół i dotknij **Aktywne połączenie**.
2. Jeżeli chcesz zakończyć rozmowę, umieść palec u góry ekranu, przeciągnij go w dół i dotknij **ROZŁĄCZ**.

4. 4 Rejestr połączeń

Wszystkie połączenia przychodzące, wychodzące i nieodebrane zapisują się w rejestrze połączeń.

Dodawanie numeru ostatniego rozmówcy do listy kontaktów

1. Dotknij ikony  **Telefon** -> **Nowe**, znajdź numer, który chcesz zapisać i dotknij .
2. Wybierz  -> **Dodaj nowy kontakt**.
3. Zapisz kontakt na karcie SIM lub w pamięci telefonu, a następnie wprowadź informacje o kontakcie i naciśnij **Dodaj nowy kontakt**, aby go zapisać.

Usuwanie połączenia z rejestru połączeń

Opcja 1: Dotknij ikony  **Telefon** -> **Nowe**, naciśnij i przytrzymaj połączenie, które chcesz usunąć z rejestru i wybierz **OK**.

Opcja 2: Znajdź numer, który chcesz usunąć z rejestru połączeń i dotknij , a potem .

Usuwanie całego rejestru połączeń

1. Jeżeli chcesz usunąć wszystkie kontakty z rejestru połączeń, wybierz  **Telefon** -> **Nowe** ->  -> **Usuń**.
2. Naciśnij **OK** w oknie, które pojawi się na ekranie.

Dodawanie numerów do listy przekierowywanych

Jeżeli dodałeś kontakt do listy przekierowywanych, w przyszłości połączenia przychodzące z tego numeru będą przekierowywane bezpośrednio na skrzynkę głosową.

1. Dotknij ikony  **Telefon** -> **Kontakty** i wybierz kontakt, który chcesz dodać do listy przekierowywanych.
2. Naciśnij  ->.
3. Zaznacz opcję **Wszystkie połączenia na pocztę głosową**.

4.5 Ustawienia połączeń

Dotknij ikony  **Telefon** -> **Nowe** ->  -> **Ustawienia** -> **Konta połączeń** -> **CMCC**, aby skonfigurować ustawienia połączeń.

- **Skrzynka głosowa:** Tutaj możesz ustawić numer dla poczty głosowej, zmienić komunikat poczty głosowej albo włączyć lub wyłączyć wibracje.
- **Wybieranie ustalone:** Tutaj możesz włączyć funkcję wybierania ustalonego, zmienić kod dostępu PIN lub zarządzać listą kontaktów.
- **Przekierowywanie połączeń:** Tutaj możesz wybrać spośród opcji przekieruj zawsze, tylko gdy telefon zajęty, tylko gdy połączenie nie zostanie odebrane, czy też gdy nieosiągalny.
- **Blokowanie połączeń:** Tutaj możesz zablokować wszystkie połączenia (przychodzące, wychodzące, międzynarodowe, itp.), zwłaszcza gdy musisz korzystać z roamingu, aby wyeliminować niechciane połączenia.
- **Ustawienia dodatkowe:** Tutaj możesz skonfigurować ustawienia połączeń oczekujących.

5 Wiadomości

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Typ wiadomości](#)
- [Wysyłanie i odbieranie wiadomości](#)
- [Zarządzanie rozmowami tekstowymi](#)
- [Ustawienia wiadomości](#)

5.1 Typ wiadomości

Wiadomości tekstowe (SMS)

Usługa SMS umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych pomiędzy telefonami komórkowymi.

Wiadomości multimedialne (MMS)

Usługa MMS umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości multimedialnych (takich jak obrazy, pliki wideo i audio) pomiędzy telefonami komórkowymi..

5.2 Wysyłanie i odbieranie wiadomości

Wysyłanie wiadomości

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Wiadomości** -> , aby napisać wiadomość.
2. Wprowadź numer lub dotknij  aby wybrać odbiorców z listy kontaktów.
3. Dotknij pola **Wpisz wiadomość tekstową** i rozpocznij swoją wiadomość. Naciśnij , aby dodać emotikon i dotknij , aby wybrać załącznik (obrazy, wideo, pokazy slajdów lub podobne pliki).
4. Następnie dotknij , aby wysłać wiadomość.

Otrzymywanie wiadomości

Opcja 1: Dotknij ikony  **Wiadomości**, aby wyświetlić nową wiadomość.

Opcja 2: Otwórz panel powiadomień i otwórz nową wiadomość, aby ją przeczytać lub na nią odpowiedzieć.

5.3 Zarządzanie rozmowami tekstowymi

Odpowiadanie na wiadomości

Dotknij ikony  **Wiadomości** i otwórz otrzymaną wiadomość, aby wyświetlić całą rozmowę. Dotknij pola **Wpisz wiadomość tekstową** i wprowadź swoją wiadomość. Następnie dotknij , aby ją wysłać.

Usuwanie wiadomości

Jeżeli chcesz usunąć wiadomość:

Dotknij ikony  **Wiadomości**, a następnie naciśnij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz usunąć.

Następnie dotknij  -> **USUŃ**. Jeżeli chcesz usunąć wszystkie wątki:

Dotknij ikony  **Wiadomości**->  > **Usuń wszystkie wątki** -> **USUŃ**.

Przekierowywanie wiadomości

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Wiadomości**.
2. Dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu na liście wątków, aby wyświetlić cały wątek rozmowy.
3. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekierować, a następnie dotknij **Przekieruj**.
Wprowadź numer lub dotknij , aby wybrać kontakt, a następnie dotknij , aby wysłać wiadomość.

Wyszukiwanie wiadomości

Wyszukaj wiadomości za pomocą funkcji wyszukiwania wiadomości.

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Wiadomości** ->  -> **Szukaj**.
2. Wprowadź słowo kluczowe i dotknij  na klawiaturze.

Dodawanie wiadomości do ulubionych

Dodawaj ważne dla siebie wiadomości do ulubionych, aby łatwiej je odszukać, gdy będą potrzebne.

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Wiadomości**.
2. Dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu na liście wątków, aby wyświetlić cały wątek rozmowy.
3. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz dodać do ulubionych, a następnie dotknij **Kolekcja**.

■ Uwaga: W folderze **Ulubione** możesz także przeglądać wiadomości e-mail.

5.4 Ustawienia wiadomości

Na ekranie głównym dotknij ikony  **Wiadomości** ->  -> **Ustawienia**, aby skonfigurować ustawienia wiadomości.

Ustawienia wiadomości tekstowych

- **Żądaj potwierdzenia odbioru:** Zaznacz, aby otrzymywać potwierdzenia odbioru wiadomości.
- **Wiadomości na karcie SIM:** Dotknij, aby zarządzać wiadomościami zapisanymi na karcie SIM.
- **Edytuj szybkie odpowiedzi:** Dotknij, aby edytować lub dodać szybką odpowiedź.
- **Centrum obsługi SMS:** Dotknij, aby połączyć się z centrum obsługi SMS.
- **Lokalizacja zapisywania SMS:** Dotknij, aby wybrać miejsce zapisu wiadomości tekstowych.

Ustawienia wiadomości multimedialnych

Zaznacz opcje, które cię interesują.

- **Wiadomości grupowe:** Zaznacz, aby wysyłać wiadomości do wielu odbiorców.
- **Żądaj potwierdzenia odbioru:** Zaznacz, aby otrzymywać potwierdzenia odbioru wiadomości.
- **Żądaj potwierdzenia odczytania:** Zaznacz, aby otrzymywać potwierdzenia odczytu wiadomości.
- **Wyślij raport o odczytaniu:** Zaznacz, aby wysyłać raporty odczytania MMSów na żądanie nadawcy.
- **Autoodbieranie:** Zaznacz, aby wiadomości pobierane były automatycznie.
- **W roamingu:** Zaznacz, aby wiadomości pobierane były automatycznie także w roamingu.

Dostosuj poniższe opcje zgodnie z potrzebami.

- **Tryb tworzenia:** Wybierz preferowany tryb tworzenia wiadomości.
- **Limit rozmiaru:** Wybierz limit rozmiaru wiadomości.
- **Priorytet:** Wybierz priorytet dla wiadomości.

Ustawienia powiadomień

Zaznacz opcje **Powiadomień**, które Cię interesują.

- **Wycisz:** Dotknij, aby ustawić czas.
- **Dźwięk:** Dotknij, aby ustawić dźwięk dla otrzymywanych wiadomości.
- **Wibracje:** Zaznacz, aby telefon wibrował gdy przychodzi nowa wiadomość.
- **Wyskakujące powiadomienie:** Zaznacz, aby powiadomienia pojawiały się na ekranie.

Ustawienia ogólne

- **Wielkość czcionki wiadomości:** Dotknij, aby wybrać wielkość czcionki.
- **Pokazuj adresy e-mail:** Zaznacz, aby adresy e-mail były widoczne.
- **Usuń stare wiadomości:** Zaznacz, aby usuwać stare wiadomości po osiągnięciu limitu.
- **Transmisja komórkowa:** Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć transmisję komórkową.
- **Włącz WAP PUSH:** Zaznacz, aby odbierać WAP PUSH.

6 Kontakty

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Zarządzanie kontaktami](#)
- [Import/Eksport kontaktów](#)
- [Grupy](#)
- [Ustawienia kontaktów](#)

6.1 Zarządzanie kontaktami

Dodawanie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty**.
2. Dotknij .
3. Wprowadź informacje o kontakcie.
4. Wybierz miejsce zapisu kontaktu.
5. Dotknij  **Dodaj nowy kontakt**, aby zapisać kontakt.

Edytowanie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt, który chcesz edytować.
3. Następnie dotknij , aby go edytować.
4. Edytuj informacje o kontakcie.
5. Dotknij  **Edytuj kontakt**, aby zapisać zmiany.

Usuwanie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt, który chcesz usunąć.
3. Następnie dotknij  -> **Usuń** -> **OK**.

Udostępnianie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt, który chcesz udostępnić.
3. Dotknij  -> **Udostępnij**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Dodaj kontakt do ulubionych

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt, który chcesz dodać do ulubionych.
3. Następnie naciśnij , aż pojawi się .

■ Uwaga:

Ulubione pliki znajdziesz w folderze  **Ulubione**.

6.2 Import/Eksport kontaktów

Import/eksport kontaktów z pamięci telefonu phone/pamięci zewnętrznej

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty** ->  -> **Importuj/Eksportuj**.
2. Wybierz miejsce, z którego chcesz skopiować kontakty oraz ich lokalizację docelową, a następnie dotknij **DALEJ** i zastosuj się do wskazówek na ekranie.

Udostępnianie kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty**.
2. Wybierz **Kontakty** ->  -> **Udostępnij widoczne kontakty**.
3. Zaznacz kontakty, które chcesz udostępnić i dotknij **OK**.
4. Wybierz metodę udostępniania. Następnie zastosuj się do wskazówek na ekranie, aby udostępnić kontakty.

6.3 Grupy

Tworzenie grupy

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty** ->  -> **Grupy**.
2. Dotknij .
3. Wprowadź nazwę grupy i wybierz kontakty, które chcesz do niej dodać.
4. Dotknij  **Gotowe**.

Edytowanie grupy

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty** ->  -> **Grupy**.
2. Wybierz grupę, którą chcesz edytować i dotknij -> **Edytuj**.
3. Edytuj informacje o grupie i dotknij  **Gotowe**, aby zapisać zmiany.

Usuwanie grupy

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty**.
2. Dotknij **Kontakty** ->  -> **Grupy**.
3. Wybierz grupę, którą chcesz edytować.
4. Następnie dotknij  -> **Usuń**.
5. Dotknij **OK**.

6.4 Ustawienia kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Kontakty** ->  -> **Ustawienia**.
2. Ustal kolejność kontaktów.
 - **Sortuj według:** Ustaw sortowanie według imion lub nazwisk.
 - **Format nazwy:** Ustaw preferowany format nazwy kontaktów (Najpierw imię/ Najpierw nazwisko).

7 Wiadomości e-mail

Ten rozdział składa się z następujących sekcji.

- [Konfiguracja konta poczty e-mail](#)
- [Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości e-mail](#)
- [Ustawienia poczty e-mail](#)

7.1 Konfiguracja konta poczty e-mail

Skonfiguruj swoją skrzynkę e-mail, aby dogodnie zarządzać wiadomościami.

Dodawanie konta poczty e-mail

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Poczta**.
2. Wprowadź swój adres e-mail i hasło.
3. Skonfiguruj ogólne ustawienia konta i dotknij **Dalej**, aby zalogować się na skrzynkę.

7.2 Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości e-mail

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Po zalogowaniu się na skrzynkę dotknij .
2. Dodaj adres, na który chcesz wysłać wiadomość. Dotknij , aby dodać załącznik.
3. Wprowadź temat i napisz swoją wiadomość e-mail. Dotknij , aby dodać załącznik.
4. Po zakończeniu dotknij , aby wysłać wiadomość.

■ Uwaga: Dotknij  -> **Wysłane**, aby upewnić się, że wiadomość została wysłana

Wyświetlanie wiadomości e-mail

W **skrzynce odbiorczej** możesz odczytać otrzymane wiadomości.

1. Otwórz otrzymaną wiadomość, aby ją przeczytać.
2. Możesz także edytować swoje wiadomości (odpowiedz/odpowiedz wszystkim/prześlęż dalej/usuń/przenieś/drukuj).

7.3 Ustawienia poczty e-mail

Skorzystaj z ustawień poczty e-mail, aby dostosować je do swoich preferencji.

Dotknij  -> **Ustawienia**, aby skonfigurować:

- **Ustawienia ogólne:** Zmień ustawienia podstawowe (ustawienia przeciągania, zdjęcie nadawcy, itp.).
- **Dodaj konto:** W kilku krokach skonfiguruj inne konto poczty e-mail.
- **Zarządzaj kontem:** Ustaw nazwę swojego konta, swój podpis, szybkie odpowiedzi itd.

Odświeżanie skrzynki e-mail

Odśwież swoją skrzynkę, aby pobrać wiadomości.

Po zalogowaniu się na skrzynkę umieść palec u góry ekranu i przeciągnij go w dół, aby ją odświeżyć i pobrać wiadomości.

Usuwanie konta poczty e-mail

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Ustawienia** ->  **Konta** -> **Osobiste (IMAP)**.
2. Wybierz konto, które chcesz usunąć i dotknij  -> **Usuń konto**.

Zarządzanie folderami

- **Odebrane:** Wszystkie otrzymane wiadomości zapisywane są w tym folderze.
- **Z gwiazdką:** Wszystkie wiadomości zaznaczone gwiazdką zapisywane są w tym folderze, aby można je było łatwiej odszukać.
- **Nieprzeczytane:** Folder Nieprzeczytane zawiera wszystkie nowo otrzymane wiadomości.
- **VIP:** Jeżeli ustawiłeś VIP, w tym folderze możesz znaleźć wszystkie wiadomości VIP.
- **Wersje robocze:** Przed wysłaniem wiadomości możesz ją zapisać jako wersję roboczą.
- **Skrzynka nadawcza:** W folderze znajdują się wiadomości, które nie zostały jeszcze wysłane.
- **Wysłane:** W folderze znajdują się wszystkie wysłane wiadomości.
- **Kosz:** W folderze znajdują się wszystkie usunięte wiadomości.
- **Spam:** W folderze znajdują się wszystkie przechwycone wiadomości-śmieci.

8 Aparat i kamera

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:


- [Obsługa aparatu](#)
- [Robienie zdjęć](#)
- [Nagrywanie wideo](#)
- [Galeria](#)
- [Odtwarzacz wideo](#)

8.1 Obsługa aparatu

Uruchamianie aplikacji aparatu

- **Na ekranie głównym:** Dotknij  **Kamera**.
- **Na ekranie blokady:** Naciśnij przycisk zasilania. Następnie przesunij palcem w lewo, aby uruchomić aplikację aparatu.

Ekran aparatu

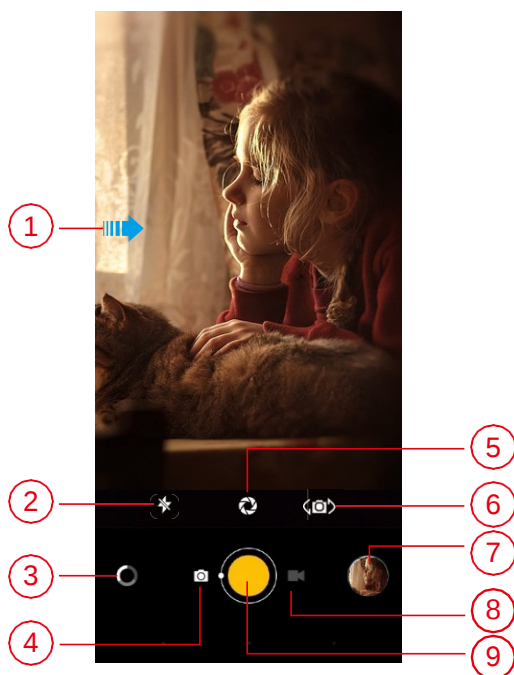

1. Przesuń palcem, aby wyświetlić lub ukryć ustawienia. Więcej informacji w sekcji [Ustawienia aparatu](#).
2. Dotknij, aby włączyć lampę błyskową.
3. Dotknij, aby wybrać filtr.
4. Dotknij, aby włączyć tryb aparatu.
5. Dotknij, aby wybrać tryb fotografowania. Więcej informacji w sekcji [Tryb fotografowania](#).
6. Dotknij, aby przełączyć aparat tylny na aparat przedni.
7. Wyświetl zrobione zdjęcia i filmy.
8. Dotknij, aby włączyć tryb kamery.
9. Dotknij, aby zrobić zdjęcie.

8.2 Robienie zdjęć

Dotknij , aby wybrać tryb aparatu, a następnie dotknij  lub naciśnij przycisk regulacji głośności, aby zrobić zdjęcie. Jeżeli chcesz zrobić selfie, dotknij , aby przełączyć na aparat przedni.

Tryb fotografowania

- **Automatyczny:** W trybie tym aparat sam ocenia otoczenie i dobiera idealny tryb dla zdjęcia.
- **Nomalny:** W trybie tym ustawienia aparatu dobierane automatycznie i umożliwiają robienie zdjęć na co dzień.
- **Krajobraz:** W trybie tym przysłona jest ustawiana automatycznie, tak aby zdjęcie było barwne i żywe.
- **Jedzenie:** W trybie tym zdjęcia jedzenia wyglądają niezwykle apetycznie.
- **HDR:** Tryb HDR umożliwia robienie ostrych zdjęć przy słabym oświetleniu lub w przypadku dużego kontrastu kolorystycznego.
- **Panorama:** Tryb ten umożliwia robienie wielu zdjęć połączonych ze sobą, tak aby tworzyły jedną całość.
- **Twarz:** Tryb z automatyczną funkcją korekty.

■ Uwaga: Gdy korzystasz z trybu Krajobrazu i Jedzenia, do wyboru masz wiele różnych filtrów.

Ustawienia aparatu

- **Stempel czasu:** Włącz, aby oznaczać zdjęcia stemplem czasu.
- **Samowyzwalacz:** Ustaw samowyzwalacz, aby opóźnić zrobienie zdjęcia.
- **Tryb fotografowania:** Wybierz jeden z dostępnych trybów.
 - **Normalny:** Zwykły tryb fotografowania. Więcej informacji w sekcji [Robienie zdjęć](#).
 - **Wykrywanie uśmiechu:** Aparat robi zdjęcie po wykryciu uśmiechu.
 - **Wykrywanie ruchu:** Aparat reaguje na gest "V" i robi zdjęcie.
 - **Dotykowe:** Aparat robi zdjęcie, gdy dotkniesz ekranu.
- **Dźwięk migawki:** Włącz lub wyłącz dźwięk migawki.
- **Ogniskowa:** Włącz lub wyłącz ogniskową.
- **Rozmiar zdjęcia:** Wybierz rozmiar zdjęcia.
- **Przywróć domyślne ustawienia aparatu:** Zresetuj ustawienia aparatu do wartości domyślnych.

8.3 Nagrywanie wideo

Dotknij , aby włączyć tryb kamery, a następnie  lub naciśnij przycisk regulacji głośności aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie.

Ustawienia wideo

Przesuń palcem od lewej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel ustawień wideo.

- **Mikrofon:** Włącz lub wyłącz mikrofon.
- **Jakość wideo:** Wybierz jakość plików wideo.

8.4 Galeria

Przeglądanie zdjęć

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Galeria**.
2. Wybierz jedną z opcji, aby wyświetlić swoje zdjęcia.
 - **Aparat**: Wyświetla zdjęcia na osi czasu.
 - **Albumy**: Wyświetla zdjęcia pogrupowane w albumach.
 - **Kolekcje**: Utwórz nowy album i przeglądaj pogrupowane samodzielnie zdjęcia.

Edycja zdjęcia

1. Wybierz zdjęcie, które chcesz edytować. Dotknij , aby wyświetlić stronę edycji.
2. Dostępne są następujące opcje:
 - Dotknij **Edytuj**, aby przyciąć lub obrócić zdjęcie.
 - Dotknij **Efekty**, aby dobrać filtr.
 - Dotknij **Popraw**, aby nałożyć korektę twarzy.
 - Dotknij **Nalepki**, aby dodać do zdjęcia nalepki.
 - Dotknij **Ramka**, aby dodać ramkę do zdjęcia.
 - Dotknij **Rozmycie**, aby nałożyć efekt rozmycia.
 - Dotknij **Pędzel**, aby narysować wzór.
 - Dotknij **Mozaika**, aby dodać efekt mozaiki.
 - Dotknij **Kolor**, aby dostosować kolor zdjęcia.
3. Dotknij  -> **Zapisz**, aby zapisać edytowane zdjęcie.

Usuwanie zdjęcia

1. Zaznacz zdjęcie, które chcesz usunąć.
2. Dotknij , aby przenieść je do kosza.

Udostępnianie zdjęć

1. Zaznacz zdjęcie, które chcesz udostępnić. Następnie dotknij .
2. Wybierz zastosowanie. Następnie zastosuj się do wskazówek na ekranie, aby udostępnić zdjęcie.

Wykonywanie zrzutu ekranu

Naciśnij jednocześnie dolny przycisk regulacji głośności i przycisk zasilania, aby wykonać zrzut ekranu.

8.5 Odtwarzacz wideo

Odtwarzanie wideo

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Odtwarzacz wideo**.
2. Wyświetli się lista nagrań. Kliknij na wideo, które chcesz odtworzyć.

Usuwanie wideo

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  **Odtwarzacz wideo**.
2. Naciśnij i przytrzymaj wideo, które chcesz usunąć. Wybierz **Usuń**, aby je usunąć.

9 Kalendarz

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Używanie kalendarza](#)
- [Ustawienia kalendarza](#)

9.1 Używanie kalendarza

Otwieranie kalendarza

1. Na ekranie głównym dotknij  **Kalendarz**.
2. Dotknij  na górze ekranu, aby wybrać widok Dnia, Tygodnia, Miesiąca lub Harmonogramu.

Dodawanie wydarzenia

1. Na ekranie głównym dotknij  **Kalendarz**.
2. Dotknij , aby utworzyć wydarzenie.
3. Wprowadź parametry wydarzenia i dotknij **Gotowe**, aby je dodać.

Usuwanie wydarzenia

1. Na ekranie głównym dotknij  **Kalendarz**.
2. Dotknij wydarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.
3. Dotknij , aby usunąć wydarzenie.

9.2 Ustawienia kalendarza

Przejdź do ekranu  **Kalendarz** ->  -> **Ustawienia**, aby skonfigurować poniższe ustawienia.

Ustawienia widoku kalendarza

- **Ukryj odrzucone zadania:** Zaznacz tę opcję, aby ukryć odrzucone zadania.
- **Pierwszy dzień tygodnia:** Dotknij, aby wybrać dzień, od którego rozpoczynać będzie się tydzień.
- **Użyj domowej strefy czasowej:** Dotknij, aby podczas podróży wyświetlać czas z domowej strefy czasowej.
- **Wyczyść historię wyszukiwania:** Dotknij, aby usunąć wszystkie przeprowadzone wyszukiwania.

Powiadomienia i przypomnienia

- **Powiadomienia:** Zaznacz tę opcję, aby włączyć powiadomienia.
- **Dźwięk:** Dotknij, aby wybrać dźwięk powiadomień.
- **Wibracje:** Zaznacz, aby włączyć wibrację przy powiadomieniach.
- **Domyślny czas przypomnienia:** Dotknij, aby ustawić domyślny czas przypomnienia.
- **Szybkie odpowiedzi:** Dotknij, aby ustawić domyślne odpowiedzi.

Ustawienia konta

- **Kalendarze do wyświetlenia:** Dotknij, aby wybrać kalendarze, które mają być wyświetlane.
- **Informacje:** Dotknij, aby sprawdzić wersję aplikacji.

10 Zegar

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Budzik](#)
- [Zegar](#)
- [Minutnik](#)
- [Stoper](#)

10.1 Budzik

Dodawanie budzika

1. Na ekranie głównym dotknij  **Zegar** -> **Budzik** -> , aby utworzyć nowy budzik.
2. Ustaw parametry budzika:
 - **Czas:** Wybierz godzinę, o której budzik ma się włączyć.
 - **Powtór:** Wybierz dni, w których budzik będzie aktywny.
 - **Etykieta:** Wprowadź nazwę dla budzika.
 - **Dzwonek:** Wybierz dźwięk budzika.
 - **Wibracje:** Włącz, aby telefon wibrował kiedy budzik się włączy.
3. Dotknij **ZATWIERDŹ**, aby zapisać ustawienia.

Usuwanie budzika

1. Na ekranie głównym dotknij  **Zegar** -> **Budzik**.
2. Dotknij i przytrzymaj budzik, który chcesz usunąć, a następnie dotknij **POTWIERDŹ**.

10.2 Zegar

Możesz sprawdzić czas w wybranym kraju lub regionie używając Zegaru.

Na ekranie głównym, naciśnij  **Zegar** -> **Zegar** -> , aby wybrać kraj lub region. Czas w wybranym miejscu zostanie wyświetlony na ekranie.

10.3 Minutnik

Możesz użyć Minutnika, aby uruchomić odliczanie.

1. Na ekranie głównym dotknij  **Zegar** -> **Minutnik**.
2. Wybierz czas trwania odliczania (nie dłużej niż 1 godzina).
3. Dotknij **Dzwonek**, aby wybrać dźwięk po zakończeniu odliczania, a następnie dotknij **OK**.
4. Dotknij przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz.
 - **Ekran Wł.:** Wyświetlacz pozostanie włączony podczas trwania odliczania.
 - **Ekran Wył.:** Wyświetlacz zostanie wyłączony po upływie czasu uśpienia.
5. Dotknij **URUCHOM**, aby uruchomić odliczanie. Użyj **ZATRZYMAJ** oraz **KONTYNUUJ**, aby kontrolować minutnik, lub dotknij **RESETUJ**, aby zakończyć.

10.4 Stoper

Stoper pozwala na szczegółowe śledzenie upływającego czasu.

1. Na ekranie głównym dotknij  **Zegar** -> **Stoper**.

2. Dotknij **START**, aby uruchomić stoper.

3. Dotknij **STOP**, aby zatrzymać stoper.

Jeżeli chcesz kontynuować mierzenie czasu, dotknij **KONTYNUUJ**.

Jeżeli chcesz zacząć mierzenie czasu od nowa, dotknij **RESETUJ**, a następnie **START**.

4. Możesz zapisać pomiar czasu bez zatrzymywania stopera.

Po uruchomieniu stopera, dotknij **OKRĄŻENIE**. Wyświetlony zostanie czas, który upłynął od uruchomienia stopera oraz od początku poprzedniego okrążenia.

11 Przeglądarka

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Otwieranie strony internetowej](#)
- [Karty](#)
- [Zakładki](#)
- [Historia](#)


11.1 Otwieranie strony internetowej

Wyświetlanie strony

1. Na ekranie głównym dotknij  **Przeglądarka**, a następnie dotknij pasek adresu i wprowadź adres strony, którą chcesz otworzyć.
2. Dotknij .

Więcej opcji

Dotknij  i wybierz opcję.

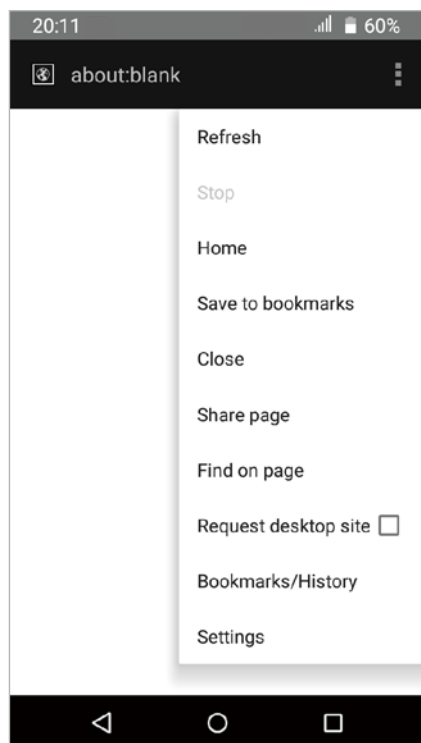

- **Odśwież:** Dotknij, aby odświeżyć stronę.
- **Zatrzymaj:** Dotknij, aby zatrzymać ładowanie strony.
- **Strona domowa:** Dotknij, aby ustawić otwartą stronę jako stronę domową.
- **Zapisz na liście zakładek:** Dotknij, aby dodać stronę do zakładek.
- **Zamknij:** Dotknij, aby zminimalizować lub zamknąć stronę.
- **Udostępnij stronę:** Dotknij, aby udostępnić stronę.

- **Znajdź na stronie:** Dotknij, aby przeszukać stronę.
- **Wersja komputerowa:** Zaznacz, aby wyświetlać stronę w wersji na komputer.
- **Zakładki/Historia:** Dotknij, aby wyświetlić swoje zakładki lub historię przeglądania.
- **Ustawienia:** Dotknij, aby otworzyć ustawienia przeglądarki.

11.2 Karty

Możesz otworzyć wiele stron jednocześnie, używając kart. Dotknij ikonę , aby wyświetlić otwarte strony. Liczba na ikonie oznacza ilość otwartych obecnie stron.

Otwieranie nowej karty

1. Dotknij  -> .
2. Wprowadź adres nowej strony w pasku adresu.

Zamykanie karty

Dotknij  i przeciągnij kartę w lewo lub w prawo.

11.3 Zakładki

Użyj zakładek, aby zapisać adres strony na później. W przeglądarce, dotknij  -> **Zapisz na liście zakładek**.

11.4 Historia

Historia pozwala ci przejrzeć listę odwiedzonych stron.

Opcja pierwsza

W przeglądarce, dotknij  -> **Zakładki/Historia** -> **Historia**, aby wyświetlić historię przeglądania.

Opcja druga

Podczas przeglądania strony, dotknij  na dole ekranu i wybierz **Zakładki/Historia** -> **Historia**.

12 Eksplorator plików

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Wyświetlanie plików \(ZDJ, MUZYKA, WIDEO, DOK, APLIKACJE, PLIKI ZIP\)](#)
- [Zarządzanie plikami](#)
- [Operacje na wybranych plikach lub folderach](#)

12.1 Wyświetlanie plików (ZDJ, MUZYKA, WIDEO, DOK, APLIKACJE, PLIKI ZIP)

1. Na ekranie głównym dotknij  **Eksplorator plików**. Pliki pogrupowane są na 6 kategorii: zdjęcia, muzyka, dokumenty, wideo, dokumenty, aplikacje oraz spakowane pliki.
2. Dotknij kategorię, aby wyświetlić pliki z tej kategorii.
3. Dotknij plik, aby go wyświetlić.

12.2 Zarządzanie plikami

Na ekranie głównym eksploratora plików dostępne są następujące opcje:

Wyszukaj

Dotknij  i wprowadź nazwę pliku, który chcesz znaleźć. Możesz wybrać również kategorię pliku, aby przyspieszyć wyszukiwanie.

Odśwież

Dotknij  **Eksplorator plików** -> **Telefon** ->  -> **Odśwież**, aby odświeżyć stronę.

Nowy folder

Jeżeli istnieje taka potrzeba, możesz dodać nowy folder.

1. Dotknij  **Eksplorator plików** -> **Telefon** ->  -> **Nowy folder**.
2. Wprowadź nazwę folderu i dotknij **OK**.

Pokaż ukryte pliki

Jeżeli ukryłeś część plików, możesz je wyświetlić dotykając  **Eksplorator plików** -> **Telefon** ->  -> **Pokaż ukryte pliki**.

Sortuj według

1. Dotknij  **Eksplorator plików** -> **Telefon** ->  -> **Sortuj według**
2. Wybierz sposób sortowania plików (Data/Nazwa/Rozmiar/Typ).

12.3 Operacje na wybranych plikach lub folderach

Po wybraniu plików lub folderów, możesz przeprowadzić następujące operacje:

Kopiowanie folderu

1. Dotknij  **Eksplorator plików**-> **Telefon**.
2. Dotknij i przytrzymaj folder, a następnie dotknij .
3. Wybierz miejsce, do którego chcesz skopiować folder i dotknij .

Wycinanie folderu

1. Dotknij  **Eksplorator plików**-> **Telefon**.
2. Dotknij i przytrzymaj folder, a następnie dotknij .
3. Wybierz miejsce, do którego chcesz przenieść folder i dotknij .

Usuwanie folderu

1. Dotknij  **Eksplorator plików**-> **Telefon**.
2. Dotknij i przytrzymaj folder, a następnie dotknij  -> **Usuń**, aby go usunąć.

Wyświetlanie informacji o pliku

Możesz wyświetlić ścieżkę pliku, jego rozmiar, datę modyfikacji oraz stan.

1. Dotknij  **Eksplorator plików**-> **Telefon**.
2. Dotknij i przytrzymaj folder, a następnie dotknij **...** -> **Szczegółowe informacje**, aby wyświetlić informacje o pliku.

Wysyłanie plików

Możesz udostępnić pliki innym.

1. Dotknij  **Eksplorator plików**-> **Telefon**.
2. Dotknij i przytrzymaj folder, a następnie dotknij **...** -> **Wyślij**.
3. Wybierz sposób, w jaki chcesz udostępnić plik.

Zmianianie nazwy folderu

1. Dotknij  **Eksplorator plików**-> **Telefon**.
2. Dotknij i przytrzymaj folder, a następnie dotknij **...** -> **Zmień nazwę**.
3. Wprowadź nową nazwę i dotknij **OK**.

13 Pogoda

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Dodawanie miasta](#)
- [Sprawdzanie pogody](#)
- [Usuwanie miasta](#)
- [Aktualizacja pogody](#)

13.1 Dodawanie miasta

Dodaj miasto, aby na bieżąco uzyskiwać informacje o pogodzie.

1. Na ekranie głównym dotknij  **Pogoda**.
2. Dotknij  w lewym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij , aby dodać miasto..
3. Wprowadź nazwę miasta i dotknij . Informacje o pogodzie w danym mieście będą widoczne na ekranie głównym aplikacji Pogoda.

13.2 Sprawdzanie pogody

Na ekranie głównym aplikacji Pogoda, przesunij palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić szczegółowe informacje o pogodzie w wybranym mieście.

13.3 Usuwanie miasta

1. Na ekranie głównym aplikacji Pogoda, dotknij  w lewym górnym rogu, aby wyświetlić listę miast.
2. Dotknij i przytrzymaj miasto, do momentu pojawienia się ikony , a następnie wybierz miasta, które chcesz usunąć i dotknij **Usuń**.

13.4 Aktualizacja pogody

Na ekranie głównym aplikacji Pogoda, przesunij palcem w dół z góry ekranu, aby zaktualizować informacje o pogodzie.

14 Muzyka

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Przeglądanie plików muzycznych](#)

14.1 Przeglądanie plików muzycznych


Uruchamianie aplikacji Muzyka

1. Na ekranie głównym dotknij  **Muzyka**.
2. Aplikacja przeszuka pamięć telefonu oraz kartę SD i wyświetli znalezione utwory pogrupowane na **Utwory**, **Albumy**, **Wykonawców** oraz **Playlisty**.

Odtwarzanie muzyki

1. Na ekranie głównym dotknij  **Muzyka**.
2. Dotknij kategorię (Utwory, Albumy, Wykonawcy lub Playlisty), aby wyświetlić muzykę.
3. Wybierz i dotknij utwór, który chcesz odtworzyć.
4. Możesz dotknąć okładkę albumu na dole ekranu, aby przejść do interfejsu odtwarzacza.

Interfejs odtwarzacza

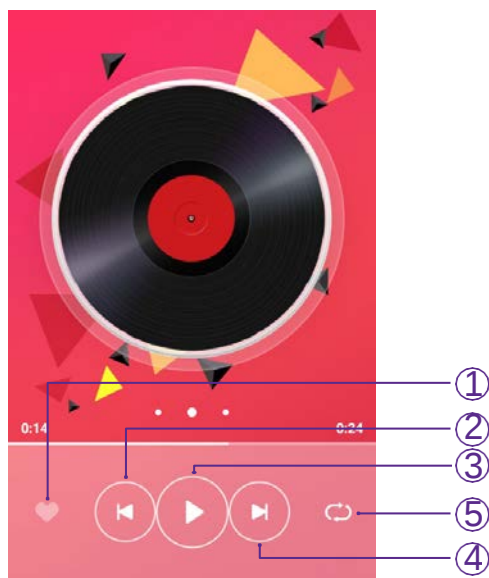

1. Dodaj utwór do listy ulubionych.
2. Odtwórz poprzedni utwór.
3. Uruchom lub zatrzymaj odtwarzanie.
4. Odtwórz następną piosenkę.
5. Dotknij, aby powtarzać jeden utwór, odtwarzać utwory losowo lub powtarzać wszystkie utwory.

Tworzenie playlisty

1. Na ekranie głównym dotknij  **Muzyka**.
2. Dotknij **Playlisty**.
3. Dotknij  **Nowa**.
4. Wprowadź nazwę playlisty i dotknij **ZAPISZ**.
5. Wybierz utwory, które chcesz dodać do playlisty.
6. Naciśnij **Gotowe**, aby zapisać playlistę.

Ustawienia Muzyki

1. Na ekranie głównym dotknij  **Muzyka**.
2. Dotknij , aby skonfigurować następujące opcje:
 - **Potrząśnij**: Dotknij, aby włączyć. Będziesz mógł zmienić utwory potrząsając telefonem.
 - **Tekst na ekranie głównym**: Dotknij, aby włączyć. Tekst utworu wyświetlony zostanie na ekranie głównym.
 - **Czas uśpienia**: Dotknij, aby ustawić czas uśpienia telefonu.

15 Notatki

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Tworzenie notatek](#)
- [Opcje notatek](#)

15.1 Tworzenie notatek

1. Na ekranie głównym dotknij  **Notatki** ->  i wprowadź treść notatki.
2. Dotknij **Gotowe**, aby zapisać notatkę.

15.2 Opcje notatek

Edytowanie notatki

1. Dotknij notatkę, którą chcesz zmienić, a następnie dotknij pole edycji.
2. Dotknij **Gotowe**, aby zapisać notatkę.

Usuwanie notatki

Dotknij i przytrzymaj notatkę, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij  -> **OK**.

Wysyłanie notatki

1. Dotknij notatkę, którą chcesz wysłać, a następnie dotknij .
2. Wybierz miejsce, do którego chcesz wysłać notatkę i zastosuj się do instrukcji na ekranie, aby wysłać notatkę.

Dodawanie folderu

Dotknij  **Notatki** -> **Wszystkie notatki** -> **+Dodaj folder**, a następnie wprowadź nazwę folderu i dotknij **OK**.

■ Uwaga:

Możesz zmienić nazwę folderu, dotykając  -> **ZMIEŃ NAZWĘ FOLDERU**

Usuwanie folderu

1. Dotknij  **Notatki** -> **Wszystkie notatki** i wybierz folder, który chcesz usunąć.
2. Dotknij  -> **USUŃ FOLDER** -> **OK**.

Przenoszenie notatek pomiędzy folderami

1. Dotknij  **Notatki**, a następnie dotknij i przytrzymaj notatkę, którą chcesz przenieść i dotknij .
2. Wybierz folder docelowy i dotknij **OK**.

16 Aplikacje

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Zarządzanie aplikacjami](#)
- [Aplikacje Google](#)

16.1 Zarządzanie aplikacjami

Pobieranie aplikacji z

- Sklepu Google Play™
- Przeglądarki telefonu
- Przeglądarki komputera

Instalowanie aplikacji

1. Na ekranie głównym dotknij  **Eksplorator plików**.
2. Dotknij **APK**, aby wyświetlić pliki instalacyjne aplikacji.
3. Wybierz aplikację, którą chcesz zainstalować i zastosuj się do instrukcji na ekranie.

Odinstalowanie aplikacji

1. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz usunąć, do momentu pojawienia się ikony  **Usuń** na górze ekranu.
2. Przeciągnij aplikację do ikony  **Usuń**, i zastosuj się do instrukcji na ekranie.

16.2 Aplikacje Google

Google

Google prowadzi indeks miliardów stron internetowych. Znajdź informacje, których potrzebujesz, wykorzystując wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych.

Chrome™

Chrome pozwala przeglądać Internet i współdzielić historię przeglądania oraz zakładki pomiędzy wszystkimi twoimi urządzeniami.

Gmail™

Gmail to darmowa usługa e-mail firmy Google.

Mapy™

Mapy Google pomagają odnaleźć twoją lokalizację, szybko trafić do celu podróży oraz oferują inne informacje oparte na lokalizacji.

YouTube™

Wyświetlaj i udostępniaj filmiki za pomocą aplikacji YouTube.

Dysk™

Wyświetlaj, zmieniaj i usuwaj swoje Dokumenty Google i inne pliki.

Muzyka Play™

Muzyka Play pozwala na odtwarzanie twojej biblioteki muzycznej oraz na dostęp do katalogu muzyki Google.

Filmy Play™

Oglądaj filmy i serie zakupione w sklepie Google Play. Możesz pobrać je na telefon, lub odtwarzać je poprzez strumieniowanie. Możesz również oglądać swoje własne pliki wideo.

Hangouts™

Hangouts to komunikator, który pozwala ci na rozmowy tekstowe, głosowe i wideo z rodziną i znajomymi. Historia rozmów zapisywana jest na twoim koncie Gmail.

Zdjęcia™

Zachowaj swoje zdjęcia i pliki wideo w chmurze Google.

Wyszukiwanie głosowe™

Użyj poleceń głosowych, aby kontrolować telefon.

Ustawienia Google

Ustawienia Google pozwalają na szybką i wygodną zmianę preferencji różnych aplikacji Google.

17 Narzędzia

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Radio](#)
- [Latarka](#)
- [Nagrywanie dźwiękowe](#)
- [Lusterko](#)
- [Kalkulator](#)
- [Pobrane](#)
- [Edytor zdjęć](#)
- [Kompas](#)
- [Opinie](#)
- [Zestaw narzędzi SIM](#)
- [Aktualizacja systemu](#)

17.1 Radio

Wyszukiwanie stacji

1. Podłącz słuchawki do telefonu.
2. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Radio**.
3. Dotknij  -> **Skanuj**, aby wyszukać dostępne stacje.

Słuchanie radia

1. Podłącz słuchawki do telefonu.
2. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Radio**.

17.2 Latarka

1. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Latarka**, aby włączyć latarkę.
2. Dotknij przycisk latarki, lub przycisk Cofnij na wyświetlaczu telefonu, aby wyłączyć latarkę.

17.3 Nagrywanie dźwiękowe

1. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Nagrywanie dźwiękowe**.
2. Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.
3. Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie.
4. Dotknij , aby przerwać i zapisać nagranie.

■ Uwaga:

Możesz dotknąć , aby wyświetlić zapisane nagrania.

17.4 Lusterko

1. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Lusterko**, aby użyć ekranu telefonu jako lusterka.
2. Dotknij , aby dostosować jasność ekranu.

17.5 Kalkulator

1. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Kalkulator**.
2. Dotknij cyfr oraz operatorów arytmetycznych, aby wykonywać obliczenia.

17.6 Pobrane

Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Pobrane**, aby wyświetlić informacje o pobranych plikach.

17.7 Edytor zdjęć

1. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Edytor zdjęć**.
2. Dotknij , aby zrobić zdjęcie lub wybrać zdjęcie albumu, a następnie wybierz zdjęcie, które chcesz edytować.

17.8 Kompas

1. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Kompas**.
2. Poruszaj telefonem, aby zaktualizować dane.

17.9 Opinie

1. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Opinie**.
2. Wypełnij odpowiednie pola.
3. Załącz zrzut ekranu.
4. Dotknij **Wyślij**. Nasze wsparcie techniczne pomoże ci rozwiązać problem.

17.10 Zestaw narzędzi SIM

Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Zestaw narzędzi SIM**, aby skonfigurować ustawienia SIM.

■ Uwaga: Aby narzędzia SIM były dostępne, przynajmniej jedna karta SIM musi znajdować się w telefonie.

17.11 Aktualizacja systemu

1. Na ekranie głównym dotknij **Narzędzia** ->  **Aktualizacja systemu**.
2. Dotknij **Sprawdź aktualizacje**.
3. Zastosuj się do instrukcji na ekranie, aby zaktualizować telefon.

18 Ustawienia

Ten rozdział składa się z następujących sekcji:

- [Karty SIM](#)
- [Tryb samolotowy](#)
- [Wyświetlacz](#)
- [Przesyłanie ekranu](#)
- [Dźwięki i powiadomienia](#)
- [Pamięć](#)
- [Bateria](#)
- [Aplikacje](#)
- [Lokalizacja](#)
- [Zabezpieczenia](#)
- [Konta](#)
- [Język, wprowadzanie, głos](#)
- [Kopia i kasowanie danych](#)
- [Data i czas](#)
- [Automatyczne włączanie i wyłączanie](#)
- [Ułatwienia dostępu](#)
- [Informacje o telefonie](#)

18.1 Karty SIM

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij  **Karty SIM**.
3. Wybierz domyślną kartę SIM dla połączeń, wiadomości SMS oraz transmisji danych.

18.2 Tryb samolotowy

W trybie samolotowym nie można wykonywać połączeń. Inne funkcje transmisji bezprzewodowej również mogą być wyłączone.

Opcja pierwsza

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij  **Więcej**.
3. Dotknij **Tryb samolotowy**, aby go włączyć.

Opcja druga

1. Na ekranie głównym, przesun dwa razy palcem w dół z góry ekranu (na ekranie blokady tylko jeden raz), aby otworzyć panel szybkich ustawień.
2. Dotknij **Tryb samolotowy**, aby go włączyć.

18.3 Wyświetlacz

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia** ->  **Wyświetlacz**
2. Możesz skonfigurować następujące opcje:
 - **Poziom jasności:** Dotknij, aby zmienić poziom jasności.
 - **Automatyczna jasność:** Dotknij, aby włączyć automatyczne dostosowanie jasności ekranu do warunków.
 - **Uśpienie:** Dotknij, aby ustawić po jakim czasie bezczynności wyświetlacz ma się wyłączać automatycznie.
 - **Wygaszacz ekranu:** Ta opcja pozwala ustawić co wyświetlane jest na ekranie kiedy telefon jest zablokowany lub uśpiony.
 - **Rozmiar czcionki:** Dotknij, aby zmienić rozmiar czcionki.
 - **Podczas obrotu urządzenia:** Dotknij, aby zmienić zachowanie ekranu podczas obracania telefonu.
 - **Przesyłanie ekranu:** Dotknij, aby przesyłać ekran telefonu na telewizor lub inne urządzenie.

18.4 Przesyłanie ekranu

Możesz użyć Przesyłania ekranu, aby powielić ekran telefonu na telewizorze lub innym urządzeniu.

Opcję przesyłania ekranu znajdziesz w **panelu szybkiej konfiguracji** po dotknięciu **WIĘCEJ USTAWIEŃ** ->  -> **Włącz wyświetlacz bezprzewodowy**, lub dotykając **Ustawienia** -> **Wyświetlacz** -> **Przesyłanie ekranu** ->  -> **Włącz wyświetlacz bezprzewodowy**

Jeżeli chcesz udostępnić ekran innym urządzeniom:

1. Na drugim urządzeniu, włącz możliwość jego wykrywania przez inne urządzenia, a następnie znajdź swój telefon na **LIŚCIE URZĄDZEŃ**. Po dotknięciu nazwy swojego telefonu, wysłana zostanie prośba o połączenie.
2. Po zaakceptowaniu połączenia rozpocznie się przesyłanie ekranu.

Jeżeli chcesz zobaczyć ekran innego urządzenia:

1. Na swoim telefonie, włącz możliwość wykrywania przez inne urządzenia i zaczekaj na prośbę o połączenie.
2. Po otrzymaniu komunikatu, dotknij **Akceptuj**. Kiedy połączenie zostanie ustanowione, uzyskasz podgląd ekranu drugiego urządzenia.

■ Uwagi:

1. Dotknij i przytrzymaj ekran przez 3 sekundy, aby zatrzymać odbieranie obrazu.
2. Przed ustanowieniem połączenia, należy **włączyć wyświetlacz bezprzewodowy** na obydwu urządzeniach.

18.5 Dźwięki i powiadomienia

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij  **Dźwięki i powiadomienia**.
3. Możesz skonfigurować następujące opcje:
 - **Głośność alarmu:** Dotknij, aby ustawić dźwięk alarmu.
 - **Głośność dzwonka:** Dotknij, aby ustawić dźwięk dzwonka.
 - **Dzwonek telefonu:** Dotknij, aby ustawić dzwonek telefonu.
 - **Domyślny dźwięk powiadomienia:** Dotknij, aby ustawić domyślny dźwięk powiadomień.
 - **Wibracje:** Dotknij, aby włączyć wibracje przy połączeniach przychodzących.
 - **Dźwięki wybierania numeru:** Dotknij, aby włączyć wibracje podczas wybierania numeru.
 - **Dźwięki przy dotknięciu:** Dotknij, aby włączyć dźwięki przy dotknięciu.

- **Dźwięk blokady ekranu:** Dotknij, aby włączyć dźwięk podczas blokowania telefonu.
- **Wibracje przy dotknięciu:** Dotknij, aby włączyć wibracje przy dotknięciu.
- **Powiadomienie:** Dotknij, aby włączyć pokazywanie treści powiadomień.
- **Dozwolone dźwięki:** Dotknij, aby ustalić priorytety dźwięków.
- **Funkcje poprawy dźwięku:** Dotknij, aby skonfigurować funkcje poprawy dźwięku.

18.6 Pamięć

1. Na ekranie głównym, dotknij  **Ustawienia** -> **Pamięć**.
2. Sprawdź pamięć zajmowaną przez aplikacje i ilość wolnej pamięci telefonu.

18.7 Bateria

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia** -> **Bateria**.
2. Skonfiguruj następujące ustawienia:
 - **Pokaż procent baterii:** Włącz, aby wyświetlać stan naładowania baterii.
 - **Czuwanie – inteligentne oszczędzanie baterii:** Włącz, aby oszczędzać baterię w trybie czuwania.

18.8 Aplikacje

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij **Aplikacje**, aby wyświetlić zainstalowane i działające aplikacje.

18.9 Lokalizacja

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij  **Lokalizacja**.
3. Dotknij przełącznik, aby włączyć usługi lokalizacji.
4. Dotknij **Tryb**, aby wybrać tryb lokalizacji.
 - **Wysoka dokładność:** Określaj lokalizację z użyciem sieci komórkowej, sieci WLAN oraz GPS-u.
 - **Oszczędzanie baterii:** Określaj lokalizację z użyciem sieci komórkowej oraz sieci WLAN.
 - **Tylko urządzenie:** Określaj lokalizację tylko przez GPS.

18.10 Zabezpieczenia

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij  **Zabezpieczenia**.
3. Tutaj możesz zmienić ustawienia dotyczące bezpieczeństwa telefonu i danych.

18.11 Konta

Podczas pierwszego użycia telefonu, możesz połączyć telefon ze swoim kontem lub utworzyć dla niego nowe konto.

Dodawanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij  **Konta**.
3. Dotknij **Dodaj konto**.
4. Wybierz typ konta.
5. Zastosuj się do instrukcji, aby dodać konto.

Synchronizacja kont

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij  **Konta**.
3. Dotknij  -> **Autosynchronizacja danych**, aby włączyć synchronizację kont.

Usuwanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij  **Konta**.
3. Wybierz typ konta.
4. Wybierz konto, które chcesz usunąć.
5. Dotknij  -> **Usuń konto**, aby usunąć konto.

18.12 Język, klawiatura, głos

Zarządzaj ustawieniami języka i wprowadzania.

Wybierz język domyślny

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij  **Język, klawiatura, głos** -> **Język**.
3. Wybierz język z listy.

Ustawienia klawiatury

Więcej informacji znajdziesz w sekcji [Wprowadzanie tekstu](#).

Używanie pisania głosowego Google

Ta funkcja wykorzystuje pisanie głosowe Google, aby zamienić mowę na tekst.

Aby skorzystać z tej funkcji, dotknij ikonę  na ekranie głównym i zacznij mówić.

Konfiguracja pisania głosowego Google

Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia** ->  **Język, klawiatura, głos** -> **Pisanie głosowe Google**.

- **Język:** Wybierz domyślny język.
- **Wykrywanie "OK Google":** Dotknij, aby rozpocząć wyszukiwanie w aplikacji Google po wypowiedzeniu słów "OK Google".
- **Bezdotykowo:** Dotknij, aby włączyć komendy głosowe kiedy telefon jest zablokowany.
- **Generowanie mowy:** Dotknij, aby włączyć generowanie mowy.
- **Rozpoznawanie mowy offline:** Dotknij, aby pobrać dodatkowe słowniki w innych językach.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** Dotknij, aby wykrywać i blokować obraźliwe słowa.
- **Zestaw Bluetooth:** Dotknij, aby włączyć komendy głosowe przez zestaw Bluetooth.

18.13 Kopia i kasowanie danych

Możesz utworzyć kopię zapasową danych na serwerach Google lub przywrócić telefon do ustawień fabrycznych.

Tworzenie kopii zapasowej danych

Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.

1. Dotknij  **Kopia i kasowanie danych**.
2. Dotknij **Utwórz kopię zapasową**.
3. Wybierz dane, które chcesz zachować.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij  **Kopia i kasowanie danych** -> **Ustawienia fabryczne** -> **RESETUJ TELEFON**.

18.14 Data i czas

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij  **Data i czas**.
3. Możesz skonfigurować następujące opcje:
 - **Automatyczna data i czas:** Dotknij, aby używać czasu operatora sieci komórkowej.
 - **Autowykrywanie strefy czasowej:** Dotknij, aby używać strefy czasowej operatora sieci komórkowej.
 - **Ustaw datę:** Dotknij, aby ustawić datę ręcznie, jeżeli automatyczne pobieranie daty jest wyłączone.
 - **Ustaw godzinę:** Dotknij, aby ustawić czas ręcznie, jeżeli automatyczne pobieranie czasu jest wyłączone.
 - **Wybierz strefę czasową:** Dotknij, aby ustawić strefę czasową ręcznie, jeżeli automatyczne pobieranie strefy czasowej jest wyłączone.
 - **Format 24-godzinny:** Dotknij, aby przełączyć godzinę pomiędzy formatem 12-godzinnym i 24-godzinnym.
 - **Wybierz format daty:** Dotknij, aby wybrać format wyświetlania daty.

18.15 Automatyczne włączanie i wyłączanie

Ustaw godziny automatycznego włączania i wyłączania telefonu.

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia** -> **Automatyczne włączanie i wyłączanie**.
2. Dotknij, aby ustawić godziny automatycznego włączania i wyłączania telefonu.

18. 16 Ułatwienia dostępu

Ułatwienia dostępu pozwalają na używanie telefonu przez wszystkich, także osoby niepełnosprawne.

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij  **Ułatwienia dostępu**.
3. Ustaw ułatwienia dostępu.

18. 17 Informacje o telefonie

Informacje o telefonie pozwalają na sprawdzenie modelu telefonu, jego stanu, wersji systemu Android oraz innych podobnych informacji.

1. Na ekranie głównym dotknij  **Ustawienia**.
2. Dotknij **Informacje o telefonie**.

Dodatek A: Specyfikacja

Specyfikacja	
Rozmiar i waga	Wysokość: 152 mm Szerokość: 76 mm Grubość: 8,95mm Waga: 161 g
Kolor	Perłowy/Grafitowy
Wyświetlacz	5,5''IPS FDH 1920*1080 403,4 PPI
Procesor	MTK MT6753 8x Cortex-A53 1,3GHz GPU: ARM Mali-T720 MP3
Pamięć wewnętrzna	ROM: 16 GB RAM: 2 GB
Pamięć zewnętrzna	Karta MicroSD (do 32 GB)
Aparat	Aparat selfie 5 Megapikseli Aparat tylny 13 Megapikseli, Auto Focus
Sieć	LTE FDD Cat4: Pobieranie do 150 Mb/s Wysyłanie do 50 Mb/s DC-HSPA+: Pobieranie do 42 Mb/s Wysyłanie do 11 Mb/s
GPS	GPS/AGPS+GLONASS
Czujniki	Czujnik oświetlenia Kompas Akcelerometr Czujnik zbliżeniowy
Dźwięk	Mikrofon z redukcją szumów Formaty audio: MP3, FLAC, WAV, Ogg, MIDI, 3GP
Wideo	Dekodowanie: 1080p/30 fps H.264 Kodowanie: 1080p/30 fps Formaty wideo: MPEG-4, 3GP, 3G2, MOV, H264, H265
Połączenia	Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4GHz Bluetooth: 4.0 Dwie karty Micro SIM (Dual SIM Dual Standby) Obsługa SIM1 2G/3G/4G Obsługa SIM2 2G/3G/4G

Specyfikacja	
Standardy sieciowe	FDD-LTE/WCDMA/UMTS TP702A : GSM: pasmo (2/3/5/8) WCDMA: pasmo (1/8) FDD-LTE: pasmo (1/3/7/8/20) TP702B : GSM: pasmo(2/3/5/8) WCDMA: pasmo(1/5/8) FDD-LTE: pasmo(1/3/5/7/28) TP702C : GSM: pasmo (2/3/5/8) WCDMA pasmo(1/2/4/5) FDD-LTE: pasmo(2/4/7/28) TP702E : GSM: pasmo(2/3/5/8) WCDMA: pasmo(1/8)
Nawigacja	GPS/GLONASS
Usługa Cloud	Obsługiwana
System operacyjny	Android 5.1
Zawartość opakowania	TP-LINK Neffos C5 Max Ładowarka Kabel USB Słuchawki Instrukcja szybkiej instalacji
Bateria	3045mAh

Dodatek B:

Wsparcie techniczne

Jeżeli masz pytania odnośnie produktu, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym.

Kraj/Region	Wsparcie
Centrala	Tel: +86 755 26504400 (w języku angielskim) Opłata: W zależności od stawek operatorów E-mail: support@neffos.com (w języku angielskim) Godziny pracy: 24 godziny a dobę, 7 dni w tygodniu
Polska	Tel: +48 (0) 801 002 228; +48 22 360 63 90 Opłata: W zależności od stawek operatorów E-mail: support.pl@neffos.com Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-17:00

STANOWISKO FCC



Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy A, zgodnie z punktem 15 Reguł FCC. Obostrzenia te zostały wprowadzone, aby zapewnić racjonalną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku użytku komercyjnego. Urządzenie generuje i wykorzystuje fale radiowe, a także ma możliwość ich emitowania. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń dotyczących instalacji i użytkowania, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak całkowitej gwarancji że nie wystąpią one również w przypadku prawidłowej instalacji i obsługi. Jeżeli urządzenie jest przyczyną zakłóceń w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie, użytkownik może spróbować zminimalizować zakłócenia poprzez:

- Zmianę położenia lub ustawienia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do innego obwodu elektrycznego niż odbiornik, w którym występują zakłócenia.
- Zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi zawarte w punkcie 15 Reguł FCC. Użytkowanie urządzenia związane jest z akceptacją następujących warunków:

- 1) Urządzenie nie stanowi źródła szkodliwych zakłóceń.
- 2) Urządzenie podatne jest na wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, dokonane bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za prawidłowe działanie urządzenia, mogą pozbawić użytkownika uprawnień do korzystania z produktu.

Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane niedozwolonymi modyfikacjami. Takie działania mogą pozbawić użytkownika uprawnień do korzystania z produktu.

Zgodność z wymogami FCC

Jednostką miary promieniowania o częstotliwości radiowej dla telefonów komórkowych jest współczynnik absorpcji swojej (SAR). Norma SAR zalecana przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) wynosi 1.6 W/kg w uśrednieniu na 1 gram tkanki tłuszczowej, zgodnie z IEE Std 1528, w przypadku korzystania przy uchu.

Najwyższa wartość współczynnika SAR w przypadku tego urządzenia podczas testowania go przy uchu to 0.549 W/kg, natomiast 1.131 W/kg, gdy urządzenie noszone było w styczności z ciałem.

Aby ograniczyć oddziaływanie fal radiowych na organizm, zaleca się skracać czas trwania rozmów telefonicznych lub korzystać z zestawu słuchawkowego. Celem tych środków ostrożności jest ograniczanie styczności telefonu komórkowego z okolicami głowy i reszty ciała.

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi FCC dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm, pod warunkiem użytkowania go bez akcesoriów zawierających elementy metalowe oraz w odległości od ciała nie mniejszej niż 1 cm. Korzystanie z innych akcesoriów może powodować niezgodność z wymogami FCC dotyczącymi oddziaływania fal radiowych na organizm.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.,

Adres: Building 24 (floors 1,3,4,5) and 28 (floors1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China

Deklaruje na własną odpowiedzialność, że poniższy produkt:

Model: TP702A/B/C/E

Nazwa: NEFFOS C5 Max FDD-LTE SMART PHONE

Jest zgodny z następującymi standardami i/lub innymi dokumentami normatywnymi:

1. Ochrona zdrowia (Artykuł 3.1(a) Dyrektywy R&TTE)
 - EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013
 - EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 62479:2010
2. Bezpieczeństwo (Artykuł 3.1(a) Dyrektywy R&TTE)
 - EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013
3. Kompatybilność elektromagnetyczna (Artykuł 3.1(b) Dyrektywy R&TTE)
 - EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-7 V1.3.1
 - EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
 - EN 301489-3 V1.6.1
 - EN 55032:2012, EN 55020: 2007+ A11:2011
4. Wykorzystanie widma częstotliwości radiowych (Artykuł 3.2 Dyrektywy R&TTE)
 - EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V6.2.1
 - EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
 - EN 300 328 V1.9.1
 - EN 300440-1 V1.6.1, EN 300440-2 V1.4.1

Powyższy produkt spełnia wszystkie wymagania techniczne poniższej Dyrektywy:

Dyrektywy R&TTE (1999/5/EC),

Wszystkie zastosowane standardy otrzymały pozytywną opinię Jednostki notyfikowanej:

ACB, 6731 Whittler Avenue, Suite C110 McLean, VA 22101

Znak identyfikacyjny:

CE 1588

Za dokumentację techniczną niezbędną dla powyższego urządzenia odpowiedzialność ponosi:

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24 (floors 1,3,4,5) and 28 (floors1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China

Osoba upoważniona:



Data wydania: 2016/04/12