neffos

SMARTPHONE

A5

Руководство пользователя

1910100167 REV1.0.0

Содержание

О данном руководстве i

Глава 1. Начало работы 1

1. 1. Обзор 1
1. 2. Кнопки 1
1. 3. SIM-карты и карта памяти 2
1. 4. Первичная настройка 3
1. 5. Зарядка телефона 4

Глава 2. Основы 5

2. 1. Жесты 5
2. 2. Главный экран 8
2. 3. Доступ к приложениям 11
2. 4. Строка состояния 12
2. 5. Панель уведомлений 13
2. 6. Панель быстрых настроек 13
2. 7. Ввод текста 14
2.8. Снимки и запись экрана 15
2.9. Отпечатки пальцев 16
2.10. Распознавание лиц 17
2. 11. Разделение экрана 17

Глава 3. Сеть и общий доступ 19

3. 1. WLAN 19
3. 2. Мобильные данные 20
3. 3. Подключение к компьютеру 20
3. 4. Bluetooth 21
3. 5. Общий доступ к мобильным данным 21
3. 6. Умный WLAN 22

Глава 4. Вызовы 24

4. 1. Совершение вызовов 24
4. 2. Приём и отклонение вызовов 25
4. 3. Опции во время вызова 26
4. 4. Журнал вызовов 27

4. 5. Управление контактами. 28
4. 6. Фильтр. 28
4. 7. Настройки вызова 29
4. 8. Дополнительные настройки 30
4. 9. Контакты 30

Глава 5. Сообщения 33

5. 1. Типы сообщений. 33
5. 2. Отправка и ответ на сообщение 33
5. 3. Поиск сообщений 33
5. 4. Управление сообщениями 34
5. 5. Настройки сообщений 34

Глава 6. Камера и фото. 36

6. 1. Вкратце о камере 36
6. 2. Фотосъёмка 37
6. 3. Видеосъёмка 37
6. 4. Режимы съёмки 37
6. 5. Настройки камеры и видео. 39
6. 6. Фотографии 40

Глава 7. Видео 42

7. 1. Воспроизведение видео. 42
7. 2. Управление видео 42

Глава 8. Часы. 44

8. 1. Будильник 44
8. 2. Мировое время 45
8. 3. Секундомер 45
8. 4. Таймер 46
8. 5. Настройки часов 46

Глава 9. Браузер. 47

9. 1. Загрузка веб-страниц 47
9. 2. Вкладки браузера 48

Глава 10. Google Play Store 49

10.1. Добавление учётной записи Google Play Store 49
10. 2. Загрузка и установка приложений 49

Глава 11. Темы 50

11. 1. Изменение темы 50
11. 2. Изменение обоев 50
11. 3. Изменение стиля экрана блокировки 51
11. 4. Изменение стиля иконок 51

Глава 12. Погода 52

12. 1. Прогноз погоды. 52
12. 2. Настройки прогноза погоды 52

Глава 13.Календарь 53

13. 1. Использование календаря 53
13. 2. Настройки календаря 54

Глава 14. Заметки 55

14. 1. Создание заметок 55
14.2. Опции заметок 55
14. 3. Управление заметками 56

Глава 15. Файловый менеджер 58

15. 1. Создание папок 58
15. 2. Просмотр файлов 58
15. 3. Управление файлами 58

Глава 16. Инструменты 60

16. 1. Диктофон 60
16. 2. Радио FM 61
16. 3. Компас. 62
16. 4. Загрузки. 62
16. 5. Набор инструментов SIM 62
16. 6. Обратная связь 63
16. 7. Калькулятор. 63
16. 8. Ассистент переноса данных 63

Глава 17. Настройки 65
17. 1. Две SIM-карты 65
17. 2. Мобильные данные 66
17.3. Дополнительные настройки подключения. 67
17. 4. Звуки, вибрация и режим «Не беспокоить» 67
17.5. Экран. 68
17. 6. Уведомления и строка состояния. 69
17. 7. Приложения 69
17. 8. Разрешения 70
17. 9. Клонирование приложений 70
17. 10. Блокировка экрана, отпечаток пальца и безопасность 71
17. 11. Системная навигация 72
17.12. Жесты и умный помощник 76
17.13. Аккумулятор 77
17.14. Память 78
17.15. Пользователи 78
17.16. Учётные записи 80
17.17. Местоположение 80
17.18. Языки и ввод текста 81
17.19. Дата и время. 81
17.20. Резервное копирование и восстановление 81
17.21. Обновление системы 82
17.22. О телефоне 83

Приложение А: характеристики 85

Приложение Б: техподдержка 87

Приложение В: расшифровка символов на товарной этикетке 93

Приложение Г: памятки. 94

О данном руководстве

Данное руководство является дополнением к руководству по быстрой настройке. В руководстве по быстрой настройке описывается быстрая настройка, в то время как в данном руководстве подробно описывается каждая функция и способы настройки смартфона под свои нужды.

При использовании данного руководства имейте в виду, что используемое устройство может несколько отличаться от изображённого в зависимости от модели и версии прошивки, а также от региона, языка, и интернет-провайдера либо оператора сотовой связи. Все снимки экрана, изображения, параметры и описания, используемые в настоящем руководстве, представлены исключительно в демонстрационных целях.

Условные обозначения

В этом руководстве используются следующие условные обозначения:

Условное обозначение	Значение
Смартфон/телефон	Neffos A5
Параметры	Параметры, изображённые на снимках экрана, представлены лишь для ознакомления при настройке смартфона и могут отличаться от действительных. Вы можете настроить параметры на своё усмотрение.
Подчёркнутый текст	Подчёркнутые слова или фразы являются гиперссылками. По ним можно нажать, и тогда вы окажетесь в том или ином разделе.
Снимки экрана	Изображённые снимки экрана могут немного отличаться от реального интерфейса смартфона из-за разных версий прошивки. Настраивайте телефон, руководствуясь имеющимся на нём интерфейсом.
>	Структура меню. Например, **Настройки > WLAN** означает, что раздел **WLAN** расположен в разделе **Настройки**.
Примечание:	Полезная дополнительная информация и советы.
Внимание:	Потенциальные проблемы, которые могут возникнуть, если не проявляется должная осторожность или не уделяется должное внимание.

1 Начало работы

В данной главе представлены аппаратные характеристики смартфона и инструкции по его первой сборке.

- Обзор
- Кнопки
- SIM-карты и карта памяти
- Первичная настройка
- Зарядка телефона

1.1. Обзор

1. Кнопка питания
2. Основная камера
3. Вспышка
4. Порт зарядки/данных
5. Клавиши громкости
6. Фронтальная камера
7. Индикатор
8. Разъём 3,5 мм
9. Динамик
10. Микрофон
11. Динамик

1.2. Кнопки

На телефоне два вида кнопок — виртуальные и физические.

Кнопка питания

- Блокировка телефона: блокировка отключает дисплей, экономит питание, защищает от случайных нажатий и не влияет на телефонные звонки, сообщения SMS, будильники и уведомления, а также на воспроизведение музыки и настройку уровня громкости. Нажмите кнопку питания, чтобы вручную заблокировать дисплей. В противном случае Neffos сам заблокирует дисплей после длительного бездействия.
- Разблокировка телефона: для включения дисплея нажмите кнопку питания.

- Для включения телефона: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока телефон не завибрирует и не загорится экран.
  Примечание:
  Если при включении дисплея появляется уведомление о выключении, аккумулятор разряжен. Подключите телефон к зарядному устройству, иначе он отключится через 30 секунд.
- Для выключения телефона: нажмите и удерживайте кнопку питания, затем нажмите
- Для перезагрузки телефона: нажмите и удерживайте кнопку питания, затем нажмите

Кнопка громкости

- Нажмите кнопку повышения или понижения громкости для регулировки громкости звука на телефоне при прослушивании песен, просмотре кино и т. д.
- Нажмите кнопку громкости, чтобы сделать фото или снять видео. Для более подробной информации перейдите в раздел Фотосъёмка и Видеосъёмка.
- Нажмите одновременно кнопку питания и кнопку понижения громкости, чтобы сделать снимок экрана.

Кнопки навигации

- Кнопка «Домой»

  Нажмите кнопку «Домой», чтобы перейти на главный экран.

  Нажмите и удерживайте кнопку «Домой», чтобы открыть поиск Google™.
- Кнопка «Назад»

  Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться в предыдущий раздел или закрыть приложение. При вводе текста нажмите кнопку «Назад», чтобы скрыть клавиатуру.
- Кнопка «Недавние приложения»

  Нажмите кнопку «Недавние приложения», чтобы увидеть приложения, которые недавно использовались. Дважды нажмите кнопку «Недавние приложения», чтобы перейти в предыдущее приложение.

1.3. SIM-карты и карта памяти

Вставьте карты nano-SIM и карту microSD (необязательно)

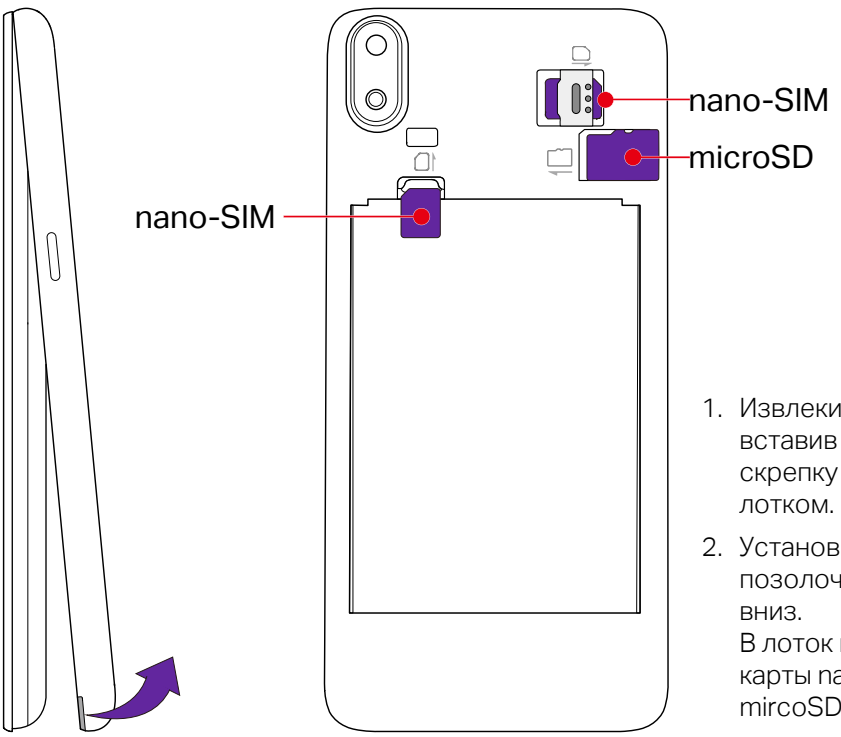

1. Извлеките лоток для SIM-карты, вставив идущую в комплекте скрепку в отверстие рядом с лотком.
2. Установите карту (карты) в лоток позолоченными контактами вниз.
   В лоток можно установить две карты nano-SIM и одну карту mircoSD.

3. Вставьте лоток обратно в телефон.

Примечание:
Постарайтесь не поцарапать телефон и не пораниться при использовании скрепки. Во избежание травм храните скрепку подальше от детей.

1.4. Первичная настройка

Прежде чем приступить к первичной настройке рекомендуется вставить SIM-карту.

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить телефон, после чего следуйте указаниям на экране, чтобы завершить первичную настройку.

Примечание:
Чтобы не разрядить аккумулятор, телефон автоматически отключится через 30 минут бездействия на экране первичной настройки.

1. Выберите язык и регион, затем нажите
2. Если вставлена только одна SIM-карта, следующий шаг будет автоматически пропущен. Если вставлено две SIM-карты, на экране появятся соответствующие настройки. Следуйте указаниям на экране, чтобы завершить настройку SIM-карт. Настройки SIM-карт всегда можно изменить в разделе Настройки > Dual-SIM и сеть. Если SIM-карта не вставлена, появится экран подключения к мобильной сети. Прочитайте инструкции по вставке SIM-карты и нажмите Пропустить.
3. Перейдите к этапу Подключение к Wi-Fi.
   На телефоне будут автоматически показаны доступные сети WLAN. Выберите сеть, к которой хотите подключиться (если нужно посмотреть все сети Wi-Fi, нажмите Все Wi-Fi сети), после чего введите пароль для доступа в интернет (на это может уйти до двух минут). Если подключён мобильный интернет оператора, можно нажать Использовать для настройки мобильный интернет. Если же вы не хотите подключаться к сети, нажмите Пропустить > ПРОДОЛЖИТЬ, чтобы перейти к следующему этапу.
   Примечание: использование мобильного интернета может повлечь дополнительные расходы. Свяжитесь со своим оператором, чтобы уточнить стоимость мобильного интернета.
4. Если устройство подключено к интернету, дата и время будут настроены автоматически и следующий шаг будет пропущен.
   Если нет подключения к интернету, на экране появится этап Дата и время. Настройте дату и время, затем нажмите Далее. Также можно сразу нажать Далее, чтобы пропустить этот этап. Дату и время всегда можно настроить в разделе Настройки > Дополнительные общие настройки > Дата и время.
5. Перейдите к этапу Сервисы Google. Прочитайте условия Google и нажмите Принять.
6. Перейдите к этапу Защита телефона. Выберите способ защиты устройства и следуйте указаниям на экране. Если вы не хотите устанавливать защиту сейчас, выберите Нет, спасибо и нажмите ДАЛЕЕ. Настроить защиту устройства всегда можно в разделе Настройки > Безопасность > Блокировка экрана.
7. Перейдите к этапу Сканирование отпечатка пальца. Выберите Отсканировать отпечаток пальца и следуйте указаниям на экране. Если хотите сделать это позже, выберите Нет, спасибо и нажмите ДАЛЕЕ.
8. Перейдите к этапу Распознавание лица. Выберите Распознать лицо и следуйте указаниям на экране. Если хотите пропустить этот шаг, выберите Нет, спасибо и нажмите ДАЛЕЕ.
9. Перейдите к этапу Условия. Ознакомьтесь с условиями и поставьте галочку возле текста Я внимательно изучил и согласен с вышеуказанными условиями и нажмите ДАЛЕЕ.
10. Перейдите к этапу Пользовательская программа NFUI. Внимательно прочитайте условия и нажмите НЕТ, СПАСИБО либо ПРИСОЕДИНИТЬСЯ.
11. Настройка завершена. Нажмите НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ.

1.5. Зарядка телефона

При почти разряженном аккумуляторе на экране устройства появится соответствующее предупреждение. Как можно скорее зарядите устройство, чтобы оно не отключилось автоматически.

Зарядка с помощью зарядного устройства

Подключите устройство к розетке с помощью идущего в комплекте кабеля USB и адаптера питания.

Зарядка с помощью USB-кабеля

Если зарядное устройство недоступно, можно зарядить устройство, подключив его к компьютеру по кабелю USB.

При подключении устройства к компьютеру или другому устройству по кабелю USB появится сообщение Разрешить передачу данных. Нажмите ОТКЛОНИТЬ.

Если был выбран другой режим USB-подключения, проведите пальцем сверху вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Нажмите уведомление о режиме USB-подключения и выберите Не передавать данные.

Примечание:

1. Аккумулятор встроен в телефон, и его нельзя извлечь. Не пытайтесь самостоятельно извлечь его.
2. При зарядке телефона используйте только официальные аккумуляторы, зарядные устройства и кабели USB от Neffos. Сторонние аксессуары могут представлять угрозу безопасности и могут снизить производительность телефона.
3. Старайтесь не использовать телефон во время его зарядки. Ничем не накрывайте телефон и адаптер питания.
4. После длительного использования или использования в условиях высоких температур телефон может нагреваться, что совершенно нормально. Если телефон становится слишком горячим, не заряжайте его и отключите ненужные функции. Найдите прохладное место, чтобы он охладился до комнатной температуры. Старайтесь не прикасаться к поверхности телефона, когда он становится горячим.
5. При низком заряде аккумулятора появится соответствующее предупреждение. Когда аккумулятор разрядится, телефон автоматически отключится.

2 Основы

Узнайте об основных функциях своего смартфона.

- Жесты
- Главный экран
- Доступ к приложениям
- Строка состояния
- Панель уведомлений
- Панель быстрых настроек
- Ввод текста
- Снимки и запись экрана
- Отпечатки пальцев
- Распознавание лиц
- Разделение экрана

2.1. Жесты

Используйте простые жесты для выполнения разных задач, таких как открытие приложений, прокручивание списков и увеличение изображений.

Нажатие: нажмите на элемент один раз (например, на приложение, чтобы открыть его).

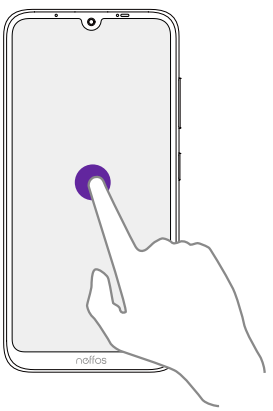

Двойное нажатие: быстро дважды нажмите нужную область экрана. Например, дважды нажмите на изображение, открытое на весь экран, для его увеличения или уменьшения.

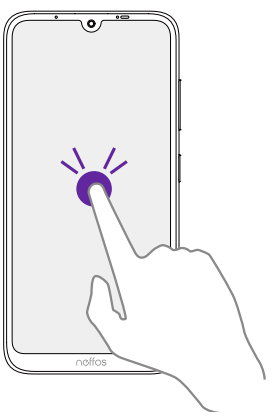

Долгое нажатие: нажмите и не отпускайте палец в течение 2 секунд для активации экранных элементов. Например, нажмите и удерживайте виджет на главном экране для его перемещения.

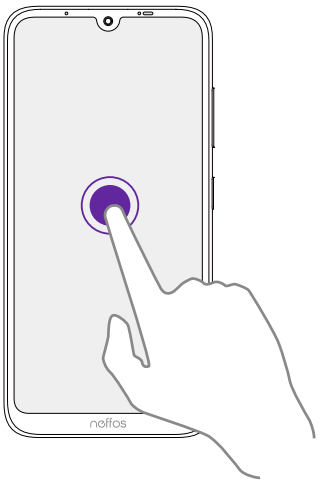

Проведите: разместите палец на экране и проведите пальцем в нужном направлении. Провести пальцем можно, например, для прокручивания меню или списка.

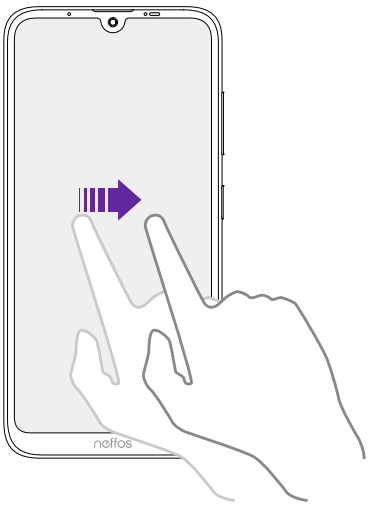

Тяните: прикоснитесь и удерживайте элемент, затем переместите его. Это может пригодиться, например, для перестановки приложений и виджетов на главном экране.

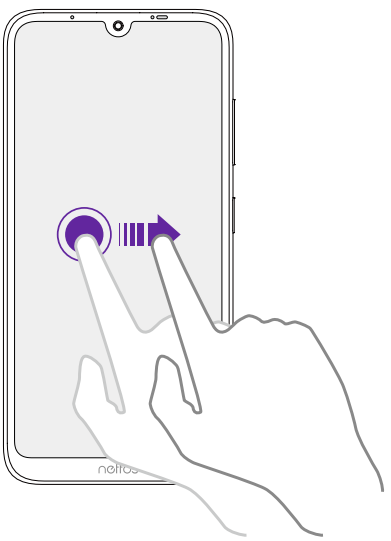

Сдвиньте пальцы: сдвиньте два пальца (например, чтобы уменьшить изображение).

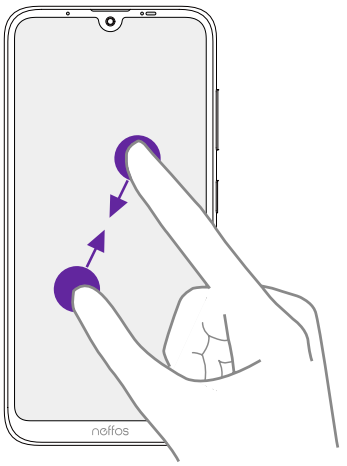

Раздвиньте пальцы: раздвиньте два пальца (например, чтобы увеличить изображение).

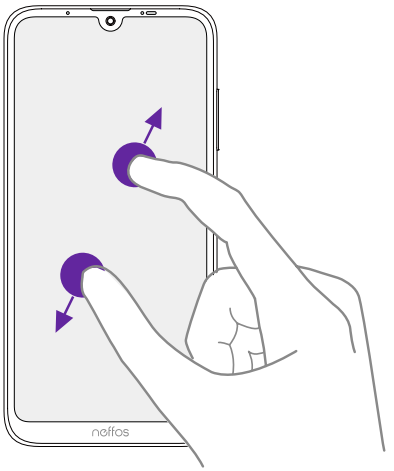

Проведите тремя пальцами: проведите тремя пальцами сверху вниз, чтобы сделать снимок экрана.

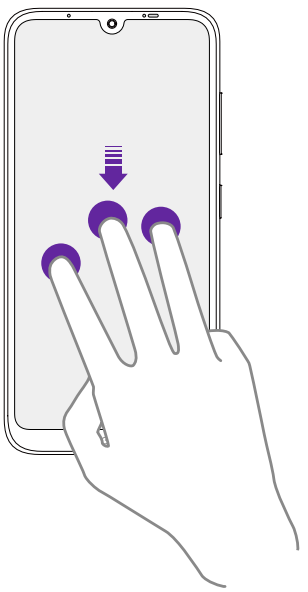

2.2. Главный экран

На главном экране находятся все ваши любимые виджеты и приложения.

Строка состояния: иконки состояния и уведомлений

Основная область: приложения, папки и виджеты

Панель приложений: откройте, чтобы увидеть все приложения

Закреплённые элементы: часто используемые приложения

Проведите направо на главном экране, чтобы открыть помощника.

Организация виджетов на главном экране

- Добавление виджетов на главный экран

  Для быстрого доступа добавьте часто используемые виджеты на главный экран.

  1. На главном экране нажмите и удерживайте пустую область (либо сдвиньте два пальца), чтобы открыть редактор главного экрана.
  2. Нажмите **Виджеты** и выберите виджет. Нажмите на нужный виджет и перенесите его в любое пустое место.
  3. Нажмите на пустую область на главном экране (либо нажмите кнопку «Домой» или «Назад»), чтобы выйти из редактора главного экрана.

  Примечание:
  Для добавления виджетов на главном экране должно быть достаточно места. Если места не хватает, добавьте ещё один главный экран (см. Добавить главный экран) либо освободите место.

- Изменение размера виджета

  Нажмите и удерживайте виджет на главном экране и потяните за рамку виджета для изменения его размера.

- Перемещение виджета

  Нажмите и удерживайте виджет на главном экране и переместите его в желаемое место.

- Удаление виджета

  Нажмите и удерживайте виджет на главном экране и поднесите его к слову **Удалить** в строке состояния.

Организация папок на главном экране

- Создание папки

  Создавайте папки на главном экране для организации приложений. Например, можно создать папку «Камера» и добавить в неё все фото- и видеоприложения.

  1. На главном экране перенесите иконку одного приложения на иконку другого приложения, чтобы создать папку, в которой будут оба приложения.
  2. Чтобы переименовать новую папку, нажмите на папку, нажмите **Безымянная папка** и введите имя папки.

- Переименование папки

  Откройте папку и нажмите на название папки, затем введите новое название.

- Добавление приложений в папку

  На главном экране нажмите и удерживайте приложение, которое хотите добавить в папку, затем перетащите его в папку.

- Удаление приложений из папки

  1. Откройте папку на главном экране.
  2. Нажмите и удерживайте приложение, затем перетащите его за пределы папки.

- Удаление папки

  Удалить папку можно двумя способами:

  - Откройте папку, удалите из неё все приложения, и папка автоматически удалится.
  - Нажмите и удерживайте папку, затем перетащите её на слово **Удалить** в строке состояния. Папка удалится вместе с содержащимися в ней иконками.

Организация приложений на главном экране

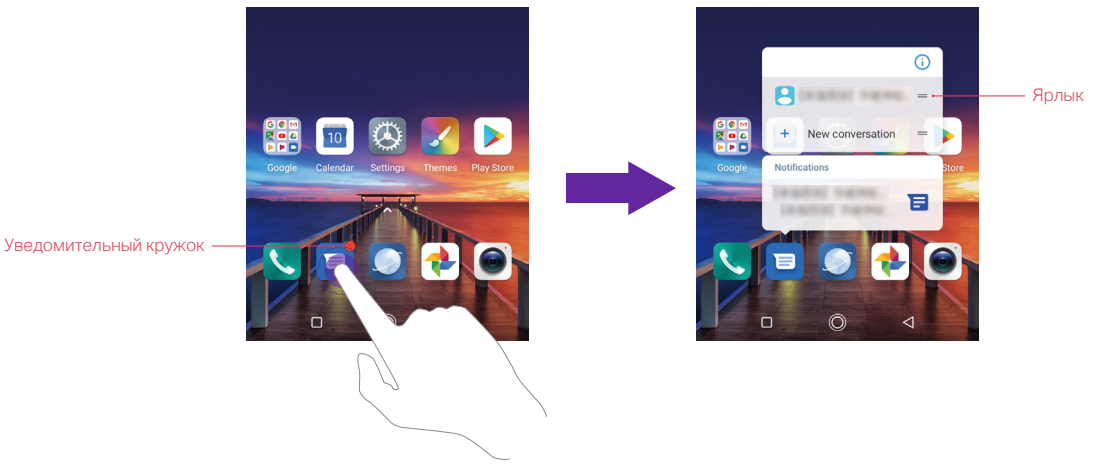

- Всплывающее окно приложения

  Нажмите и удерживайте приложение, чтобы появилось всплывающее окно:

  - Информация о приложении: нажмите ⓘ.
  - Ярлык: нажмите на ярлык для быстрого перехода в нужное меню. Нажмите и удерживайте ярлык и перетащите его в нужную область, чтобы добавить его на главный экран для более лёгкого доступа.
  - Добавление виджета на главный экран: нажмите для просмотра виджетов. Нажмите и удерживайте виджет и перетащите его в нужную область.

- Уведомительный кружок

  Нажмите и удерживайте приложение с уведомлением для просмотра уведомления.

  Нажмите, чтобы открыть, проведите влево или вправо, чтобы удалить уведомление.
- Панель приложений

  На главном экране нажмите ^ или проведите вверх, чтобы открыть панель приложений.

  Все приложения отсортированы по алфавиту и есть поиск приложений.
- Перемещение приложений

  Нажмите и удерживайте приложение и перетащите его в нужное место.
- Добавление иконок приложений на главный экран

  1. Нажмите ^, чтобы открыть панель приложений.
  2. Нажмите и удерживайте приложение и перетащите его в нужное место.
- Удаление приложений

  Нажмите и удерживайте приложение, которое хотите удалить, затем перетащите его к слову **Удалить** в строке состояния.

  Примечание:

  Некоторые предустановленные системные приложения удалить невозможно.
- Удаление иконок приложений

  Нажмите и удерживайте приложение, которое хотите удалить, затем перетащите его к слову **Удалить** в строке состояния.
- Быстрое выравнивание всех иконок

  1. Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране либо сдвиньте два пальца, чтобы открыть редактор главного экрана.
  2. Нажмите **Выравнивание** и проведите двумя пальцами вверх или вниз в этой области, чтобы автоматически выровнять иконки на главном экране.
- Групповое перемещение иконок

  1. Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране либо сдвиньте два пальца, чтобы открыть редактор главного экрана.
  2. Нажмите **Выравнивание**. Нажмите или перетащите иконки, чтобы выровнять их внизу.
  3. Проведите влево или вправо для выбора нужного главного экрана.
  4. Нажмите или перетащите иконки для выравнивания внизу, чтобы добавить их на нужный главный экран.
  5. Нажмите на пустую область главного экрана (либо кнопку «Домой» или «Назад»), чтобы выйти из редактора главного экрана.

Управление главным экраном

Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране либо сдвиньте два пальца, чтобы открыть редактор главного экрана.

- Добавление главного экрана

  Проведите влево и нажмите + на крайнем экране, чтобы добавить новый главный экран.
- Удаление главного экрана

  Нажмите − на главном экране, чтобы удалить его.

  Примечание:

  Главный экран можно удалить, только если он пустой.
- Упорядочивание экранов

  Нажмите и удерживайте экран, который нужно переместить, я тяните влево или вправо.
- Установка главного экрана по умолчанию

Нажмите вверху главного экрана, чтобы сделать его главным экраном по умолчанию. На главном экране по умолчанию сверху будет иконка .

Настройки главного экрана

Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране либо сдвиньте два пальца, чтобы открыть редактор главного экрана. Затем нажмите **Настройки**.

- Уведомительные кружки: нажмите **Уведомительные кружки**. Можно выбрать стиль кружка и включить либо выключить эту функцию.
- Включение и выключение панели приложений: нажмите **Панель приложений** и включите либо выключите её. При выключенной панели приложений на главном экране при проведении пальцем вверх откроется поиск приложений.
- Установка сетки главного экрана: нажмите **Сетка главного экрана** и выберите стиль.
- Автодобавление иконок на главный экран: при включении все новые приложения, скачиваемые из Google Play, будут автоматически добавляться на главный экран.
- Включение и выключение предлагаемых приложений: отображение часто используемых приложений.
- Включение и выключение информационного помощника: отображение ярлыков при проведении пальцем вправо на главном экране.

2.3. Доступ к приложениям

Запуск и переключение приложений

- С главного экрана: нажмите иконку, чтобы открыть приложение.
- С экрана блокировки: потянит вверх , чтобы запустить камеру. Потяните вверх , чтобы открыть набор инструментов.

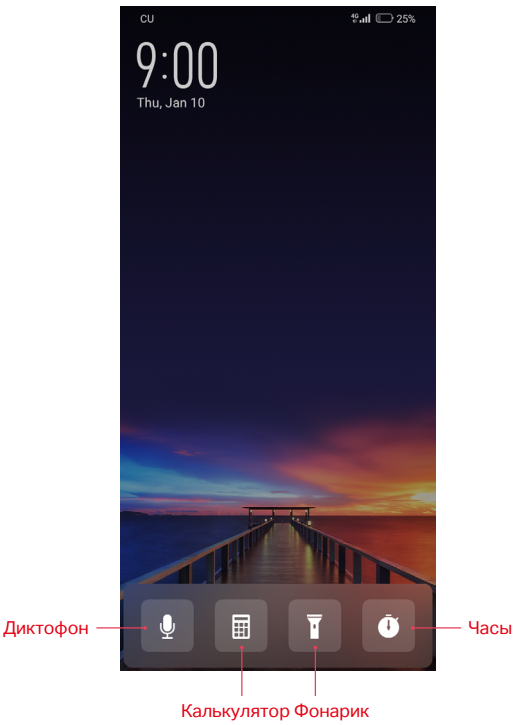

- Переход к другому приложению: нажмите иконку «Домой», чтобы вернуться на главный экран, затем нажмите иконку приложения, которое хотите открыть. Либо можно нажать кнопку «Недавние приложения» для просмотра недавно использовавшихся приложений

и затем нажать приложение, которое хотите открыть. Дважды нажмите кнопку «Недавние приложения», чтобы открыть предыдущее приложение.

Просмотр недавно использовавшихся приложений

Нажмите кнопку «Недавние приложения», чтобы открыть список недавних приложений.

- Просмотр: проведите влево или вправо для просмотра других недавних приложений.
- Открытие приложений: нажмите иконку для открытия приложения.
- Закрытие приложений: потяните иконку вверх, чтобы закрыть приложение.
- Закрепление приложений: потяните иконку вниз, чтобы закрепить приложение, чтобы оно не закрывалось даже при закрытии всех недавних приложений.
- Закрытие всех приложений: нажмите ⊗, чтобы закрыть все приложения.

2.4. Строка состояния

Используйте строку состояния для открытия панели быстрых настроек, панели уведомлений и проверки состояния телефона.

Иконки состояния

Иконки состояния отображаются в правой половине строки состояния и информируют о состоянии телефона, включая уровень заряда аккумулятора, время и т. д.

Иконка	Описание
	Низкий уровень заряда аккумулятора
	Идёт зарядка
	Аккумулятор полностью заряжен
	Мощность сигнала
	Нет сигнала
E	Подключение по GPRS
3G	Подключение по 3G
4G	Подключение по LTE
	Подключена гарнитура с микрофоном
	Подключение по WLAN
	Включён режим вибрации
	Включён Bluetooth
	Включён хот-спот
	SIM-карта не вставлена
	Включён режим «Не беспокоить»
	Включён режим «В самолёте»
	Включена экономия передачи данных
	Включён будильник

Иконки уведомлений

Иконки уведомлений отображаются в левой части строки состояния при получении новых сообщений и т. д.

Иконки	Описание
	Входящая загрузка
	Исходящая загрузка
	Загрузка завершена
	Идёт вызов
	Пропущенный вызов
	Новое сообщение
	Подключение к ПК по USB

2.5. Панель уведомлений

В панели уведомлений собраны все уведомления и оповещения, которые можно посмотреть в любое удобное время.

- Открытие панели уведомлений: для открытия проведите вниз от строки состояния.
- Просмотр уведомления: нажмите элемент для просмотра подробностей. Новые уведомления, такие как пропущенные вызовы и сообщения отображаются на экране блокировки. Дважды нажмите на уведомление не экране блокировки для просмотра подробностей либо проведите влево или вправо, чтобы удалить уведомление.
- Удаление уведомлений: проведите уведомление влево или вправо, чтобы удалить его из списка. Также можно нажать ⊗, чтобы разом удалить все уведомления.
- Быстрое управление уведомлением: нажмите и удерживайте уведомление, чтобы открыть окно с быстрыми настройками.
- Закрытие панели: проведите вверх либо нажмите кнопку «Домой» или «Назад».

2.6. Панель быстрых настроек

Используйте быстрые переключатели в панели быстрых настроек для быстрого включения и выключения функций без открытия настроек

- Открытие панели быстрых настроек: проведите вниз от строки состояния либо проведите вниз и нажмите ⌄, чтобы открыть панель быстрых настроек.
- Использование быстрых переключателей: нажмите на быстрые переключатели в панели быстрых настроек для включения или выключения функций. Нажмите и удерживайте иконку переключателя, чтобы перейти в раздел настроек функции.
- Закрытие панели: проведите вверх либо нажмите кнопку «Домой» или «Назад».

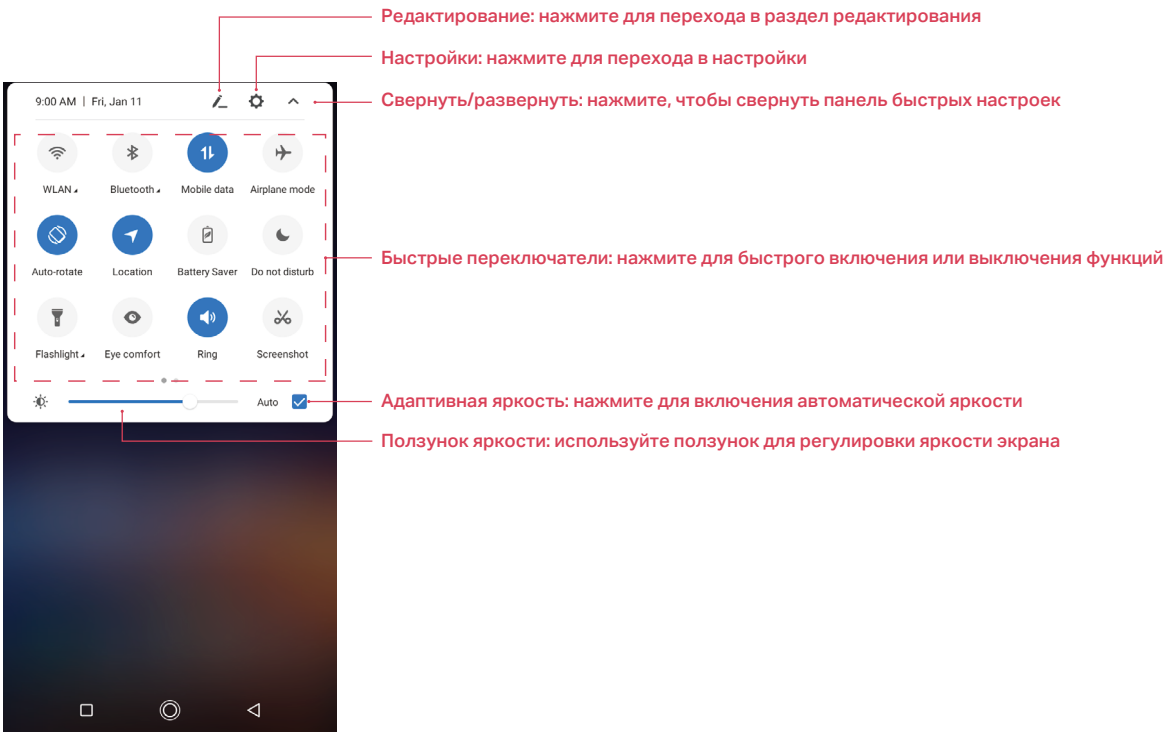

Настройка расположения быстрых переключателей

Откройте панель быстрых настроек и нажмите для входа в раздел редактирования.

- Изменение порядка быстрых переключателей: нажмите и удерживайте быстрый переключатель, затем перетащите иконку на своё усмотрение.
- Добавление быстрого переключателя: перетащите быстрый переключатель из нижней секции панели в верхнюю.
- Удаление быстрого переключателя: перетащите быстрый переключатель из верхней секции панели в нижнюю.
- Вернуть панель быстрых настроек по умолчанию: нажите > **Сброс** для возвращения настроек панели по умолчанию.

2.7. Ввод текста

Ввод текста

Благодаря клавиатуре можно вводить текст. По умолчанию в телефоне используется клавиатура TouchPal. Нажмите и удерживайте букву для ввода цифры или символа.

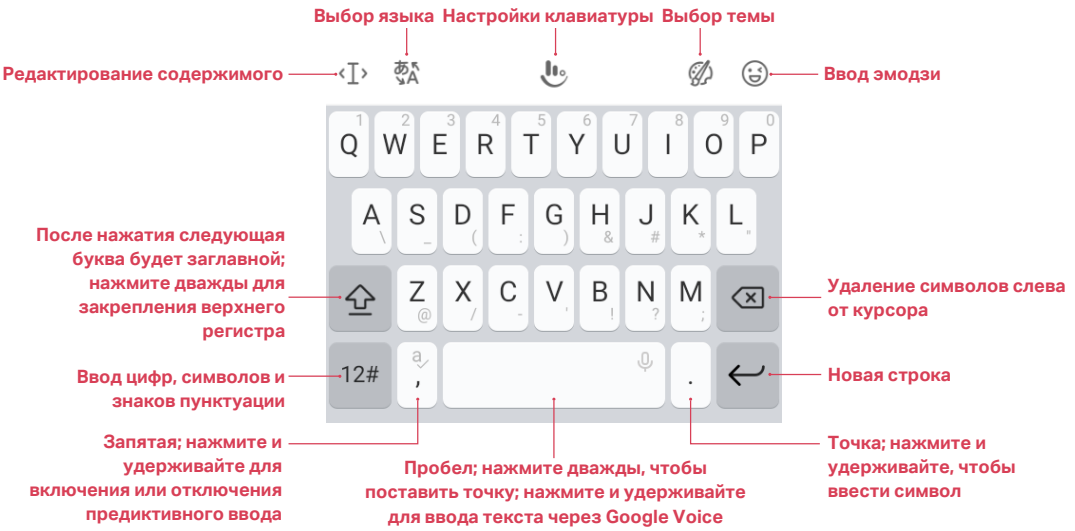

Проверка орфографии

Для корректного ввода можно включить проверку орфографии.

1. Перейдите в Настройки > Дополнительные общие настройки > Языки и ввод > Проверка орфографии.
2. Включите переключатель.

Смена способа ввода

1. Перейдите в Настройки > Дополнительные общие настройки > Языки и ввод > Виртуальная клавиатура.
2. Выберите нужные способ ввода. По умолчанию можно выбрать ввод при помощи Touchpal или Google Voice.

2.8. Снимки и запись экрана

Создание снимков экрана

Сделать снимок экрана можно следующим образом:

- Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку понижения громкости.
- Откройте панель быстрых настроек и нажмите Снимок экрана.
- Проведите тремя пальцами по экрану.
- Если включена плавающая кнопка (см. Плавающая кнопка), нажмите > .

Создание длинных снимков экрана

Длинные снимки экрана полезны, если нужно сделать снимок длиннее одной страницы.

1. Сначала сделайте обычный снимок экрана.
2. Для создания длинного снимка экрана нажмите превью в течение трёх секунд после создания обычного скриншота. Нажмите исконку со стрелкой под превью скриншота. Начнётся прокрутка и будет создан длинный скриншот. Для остановки прокрутки нажмите на экран.

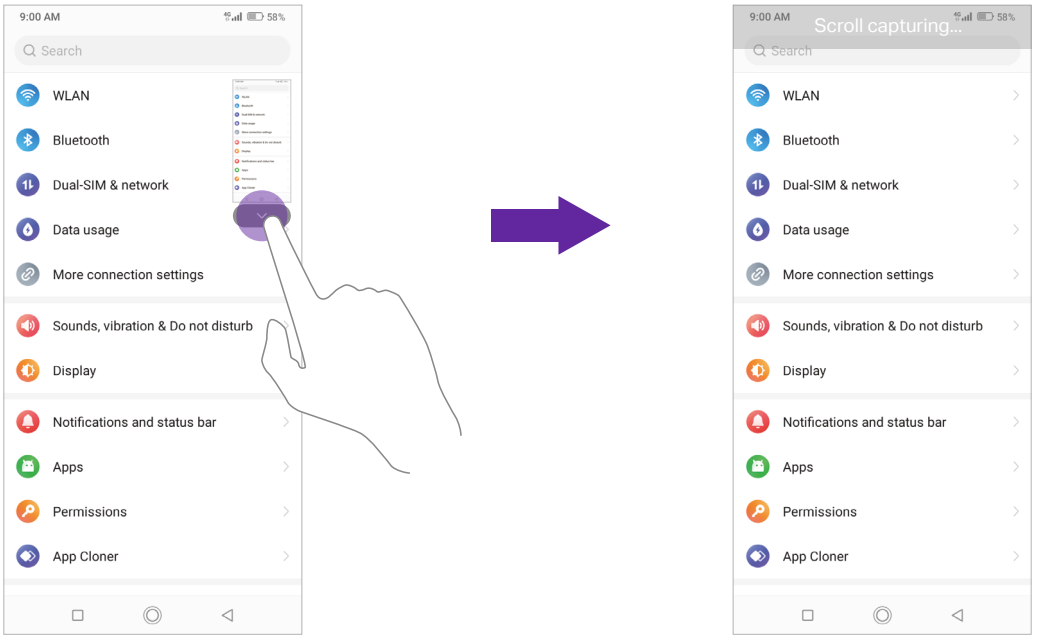

Создание записи экрана

Запись экрана ведёт запись всего происходящего на экране. Запись можно создать следующими способами:

- Откройте панель быстрых настроек, нажмите и перенесите **Запись экрана** в верхнюю секцию. После этого вы всегда сможете провести вниз от строки состояния и нажать **Запись экрана** для создания записи.
- Если у вас включена плавающая кнопка (см. Плавающая кнопка), нажмите > **Запись экрана**.

2.9. Отпечатки пальцев

Используйте отпечаток пальца для разблокировки экрана, создания фото и т. д.

Регистрация отпечатка пальца

Для дополнительной безопасности и на случай, если телефон не сможет распознать отпечаток пальца, при установке разблокировки при помощи отпечатка пальца понадобится установить запасной способ разблокировки экрана.

1. Перейдите в **Настройки** > **Блокировка экрана, отпечаток пальца и безопасность** > **Отпечаток пальца**.
2. Выберите **Отпечаток пальца + Графический ключ** или **Отпечаток пальца + PIN -код** или **Отпечаток пальца + Пароль**, затем следуйте указаниям на экране.
3. После установки пароля нажмите **Добавить отпечаток пальца**.
4. Прикоснитесь пальцем к сканеру отпечатков пальцев. Немного надавите на сканер, пока телефон не завибрирует. Повторите несколько раз, пока телефон не сообщит об успешном добавлении отпечатка пальца.

Примечание:

1. При регистрации отпечатка пальца убедитесь, что сканнер и ваши пальцы сухие и чистые.
2. Для информации о других настройках безопасности перейдите в раздел Блокировка экрана, отпечаток пальца и безопасность.

Добавление, удаление и переименование отпечатков пальцев

Для упрощения разблокировки можно добавить несколько отпечатков пальца.

Также отпечатки пальцев можно удалять и переименовывать.

1. Перейдите в Настройки > Блокировка экрана, отпечаток пальца и безопасность > Отпечаток пальца.
2. Введите графический ключ, пароль или PIN-код.
3. В разделе отпечатка пальца можно:
   - Добавить отпечаток пальца: нажмите Добавить отпечаток пальца, чтобы добавить новый отпечаток пальца. Всего можно добавить не более пяти отпечатков.
   - Переименовать или удалить отпечаток пальца: нажмите на добавленный ранее отпечаток пальца, чтобы переименовать или нажмите , чтобы удалить его.
4. После добавления нескольких отпечатков пальцев появится список всех добавленных отпечатков. При прикосновении к сканнеру, соответствующий отпечаток станет серым, благодаря чему легко определить, у какого пальца какой отпечаток.

2.10. Распознавание лиц

Используйте распознавание лиц для разблокировки экрана.

После пробуждения экрана разблокировать телефон можно одним взглядом на экран.

Регистрация лица

Для дополнительной безопасности и на случай, если телефон не сможет распознать лицо, при установке разблокировки при помощи распознавания лица понадобится установить запасной способ разблокировки экрана.

1. Перейдите в Настройки > Блокировка экрана, отпечаток пальца и безопасность > Распознавание лиц и выберите способ добавления данных о лице.
   - Если установлена разблокировка по графическому ключу, PIN-коду или паролю, введите способ разблокировки.
   - Если разблокировка по графическому ключу, PIN-коду или паролю не установлена, выберите способ разблокировки и следуйте указаниям на экране.
2. Нажмите Добавить данные о лице и следуйте указаниям на экране для регистрации лица и включения распознавания лиц. После этого телефон можно будет разблокировать с помощью распознавания лиц.

Удаление данных о лице

1. Перейдите в Настройки > Блокировка экрана, отпечаток пальца и безопасность > Распознавание лиц.
2. Введите способ разблокировки и нажмите Удалить данные о лице > УДАЛИТЬ.

2.11. Разделение экрана

Разделение экрана позволяет использовать два приложения одновременно.

Включение разделения экрана

1. Откройте приложение и нажмите кнопку «Недавние приложения».
2. Нажмите и удерживайте приложение, затем нажмите Разделение экрана. После этого можно открыть другое приложение, и оно будет отображаться в нижней части экрана.

Примечание:

Не все приложения поддерживают разделение экрана. Некоторые приложения могут работать некорректно в режиме разделения экрана.

Отображение на весь экран

Потяните — вверх или вниз для перехода в режим отображения во весь экран.

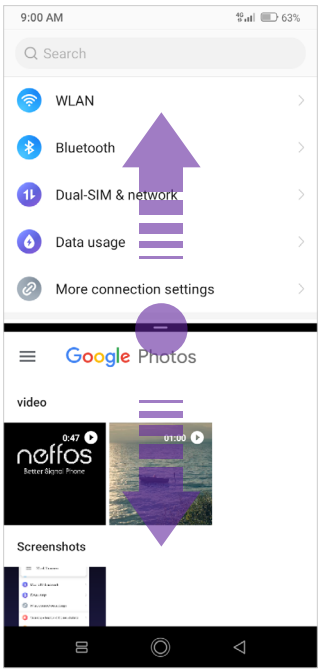
9:00 AM
63%
Search
WLAN
Bluetooth
Dual-SIM & network
Data usage
More connection settings
Google Photos
video
0:47
neffos
01:00
Screenshots

3 Сеть и общий доступ

Делитесь мобильными данными с другими разными способами.

- WLAN
- Мобильные данные
- Подключение к компьютеру
- Bluetooth
- Общий доступ к мобильным данным
- Умный WLAN

3.1. WLAN

Подключитесь к сети WLAN для доступа в интернет и экономии мобильных данных.

Примечание:

Ваши персональные данные и финансовая информация могут быть под угрозой при подключении к небезопасной общественной сети WLAN.

Подключение к сети WLAN

Включите WLAN для подключения к интернету при помощи точки доступа WLAN или хот-спота.

Если в строке состояния появляется иконка , значит есть подключение к сети WLAN.

1. Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек.
2. Нажмите и удерживайте **WLAN**, чтобы открыть окно настроек WLAN.
3. Включите переключатель. Появится список доступных сетей WLAN.
   - Обновление списка: нажмите , чтобы обновить список доступных сетей WLAN.
   - Добавление сети WLAN, которой нет в списке: прокрутите в конец списка и нажмите **Добавить сеть**. Следуйте указаниям на экране для настройки сети WLAN и пароля.
4. Выберите сеть WLAN, к которой хотите подключиться, при необходимости введите пароль (сеть WLAN также можно включить в разделе **Настройки** > **WLAN**). Телефон запомнит сети WLAN, к которым вы уже подключались, и будет автоматически подключаться к ним при включении WLAN.

Wi-Fi Direct

Используйте Wi-Fi Direct для передачи файлов между телефоном и другим устройством без подключения к сети WLAN. Wi-Fi Direct похож на Bluetooth с более высокой скоростью, благодаря чему он идеально подойдёт для передачи больших файлов, таких как видео.

Примечание:

1. Для передачи файлов по Wi-Fi Direct нужна поддержка сторонних приложений.
2. Прежде чем использовать эту функцию убедитесь, что оба устройства поддерживают Wi-Fi Direct.

- Подключение двух устройств по Wi-Fi Direct
  1. Включите WLAN на обоих устройствах.
  2. Перейдите в раздел **WLAN** > > **Wi-Fi Direct**, телефон автоматически начнёт поиск устройств. Не закрывайте окно поиска на обоих устройствах.
  3. Когда телефон обнаружит другое устройство, выберите его. Следуйте указаниям на экране, чтобы создать между устройствами подключение Wi-Fi Direct.
- Переименование устройства

  На экарене **Wi-Fi Direct** нажмите **Имя устройства**. Введите имя и нажмите **OK**.

- Управление одноранговыми устройствами и сохранёнными группами
  На экране **Wi-Fi Direct** можно просмотреть **Одноранговые устройства** и **Сохранённые группы**. Нажмите на одноранговом устройстве и нажмите **ОК**, чтобы отключиться. Нажмите на сохранённую группу и нажмите **ОК**, чтобы забыть группу.

Дополнительные настройки WLAN

Перейдите в **Настройки** > **WLAN** > > **Дополнительные**.

- Сохранённые сети: нажмите **Сохранённые сети** для просмотра сетей, сохранённых устройством. Выберите сеть и нажмите **ЗАБЫТЬ**, чтобы забыть её.
- Автоматическое включение WLAN: включите переключатель, и WLAN будет автоматически включаться при обнаружении сохранённых сетей.
- Уведомления о сети: включите переключатель для получения уведомлений о доступных общественных сетях.
- Установка сертификатов: нажмите **Установить сертификаты** и следуйте указаниям на экране для установки сертификатов.
- Выбор поставщика рейтинга сети: нажмите для выбора поставщика рейтинга сети. Поставщик по умолчанию — Google. Можно выбрать значение **Нет**.
- Просмотр MAC- и IP-адреса: просмотре вашего MAC- и IP-адреса.

3.2. Мобильные данные

Во избежание дополнительных расходов прежде чем использовать мобильные данные убедитесь, что у вас имеется соответствующий план оператора сотовой связи.

Включение мобильных данных

Есть три способа включения мобильных данных:

- Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек, и нажмите . Иконка загорится — мобильные данные включены.
- Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек. Удерживайте , чтобы войти в настройки. Включите **Мобильные данные**.
- Перейдите в **Настройки** > **Две SIM-карты и сеть** и включите **Мобильные данные**.

Примечание:

1. Если подключение WLAN к интернету недоступно, приложения и сервисы могут начать передавать данные через мобильную сеть оператора, что может повлечь дополнительные расходы. Свяжитесь со своим оператором, чтобы уточнить стоимость мобильных данных.
2. Когда интернет не нужен, отключите мобильные данные для экономии заряда аккумулятора и мобильного трафика.

3.3. Подключение к компьютеру

Передача данных с телефона на компьютер и наоборот.

При подключении телефона к компьютеру или иному устройству по USB-кабелю будет появляться диалог с сообщением **Разрешите доступ к данным**. Нажмите **РАЗРЕШИТЬ**, чтобы разрешить передачу файлов между телефоном и компьютером. Нажмите **ОТКЛОНИТЬ**, чтобы запретить передачу данных и оставить только зарядку.

Выберите режим подключения USB

Проведите вних от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите уведомление о USB-подключении. Можно выбрать несколько режимов:

- Передача файлов: передача файлов между телефоном и компьютером.

- USB-тетеринг: делитесь мобильным интернетом с компьютером по USB-кабелю.
- MIDI: используйте телефон в качестве устройства ввода MIDI для воспроизведения файлов MIDI на компьютере.
- PTP: передача изображений между телефоном и компьютером.
- Только зарядка: только зарядка телефона.

3.4. Bluetooth

Данными на телефоне можно делиться с другими устройствами по Bluetooth. Также Bluetooth можно использовать для подключения телефона к Bluetooth-гарнитурам и Bluetooth в машине для навигации или прослушивания музыки в дороге. Также телефон можно подключить к носимым Bluetooth-устройствам для сохранения фитнес-данных.

Включение Bluetooth и сопряжение телефона с другим устройством

1. Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек.
2. Нажмите и удерживайте Bluetooth, чтобы войти в настройки Bluetooth. Включите переключатель (Bluetooth также можно включить в разделе Настройки > Bluetooth). Телефон автоматически отобразит список доступных устройств. Если нужное устройство не отображается, проверьте, включено ли на устройстве обнаружение.
3. Выберите устройство для сопряжения и следуйте указаниям на экране.

Отправка и получение файлов по Bluetooth

Перед передачей файлов убедитесь, что оба устройства сопряжены.

1. Отправка файлов: выберите файл, который хотите отправить, и нажмите > Bluetooth. Устройство автоматически обнаружит устройства неподалёку. Выберите получателя.
2. Получение файлов: когда другое устройство пытается отправить вам файлы по Bluetooth, нажмите ПРИНЯТЬ в сплывающем диалоге. Для проверки хода передачи файла откройте панель уведомлений. По умолчанию полученные файлы сохраняются в папке Менеджер файлов > Внутренняя память > Bluetooth.

Отвязка Bluetooth-устройств

Перейдите в Настройки > Bluetooth. Нажмите на иконку возле привязанного устройства и нажмите ЗАБЫТЬ.

Переименование телефона

1. На главном экране нажмите Настройки > Bluetooth и включите переключатель.
2. Нажмите Имя устройства.
3. Измените имя устройства и нажмите ОК для завершения настройки.

3.5. Общий доступ к мобильным данным

Вы можете делиться интернетом своего телефона с другими устройствами (например, телефонами, планшетами или компьютерами). Есть несколько способов, как это сделать:

Хот-спот WLAN

Настройте портативный хот-спот WLAN, чтобы делиться мобильным интернетом телефона с другими устройствами. По сравнению с Bluetooth-тетерингом портативный хот-спот WLAN быстрее и имеет большую дальность, но при этом потребляет больше энергии.

1. На главном экране перейдите в Настройки > Дополнительные настройки подключения > Хот-спот и тетеринг >Хот-спот WLAN и включите переключатель. После включения хот-спот WLAN в строке сосотяния появятся иконки и . Настройки:

- Переименование хот-спота: по умолчанию **Имя хот-спота** — это название модели телефона. Можно вручную сменить имя на что-то более простое. Нажмите **Имя хот-спота**, чтобы изменить имя хот-спота, и нажмите **ОК**.
- Изменение настроек безопасности: нажмите **Безопасность**, чтобы изменить настройки безопасности. По умолчанию в телефоне используется шифрование **WPA2-PSK**. Для подключения к хот-споту на других устройствах надо будет ввести пароль. Если выбрать **Нет**, подключиться к хот-споту можно будет без пароля.
- Установка пароля: пароль хот-спота случайным образом генерируется телефоном. В целях безопасности выберите пароль, который нелегко угадать. Нажмите **Пароль хот-спота** и введите новый пароль (не менее 8 символов), затем нажмите **ОК**.
- Диапазон: нажмите **Диапазон**, выберите 2,4 ГГц или 5 ГГц и нажмите **ПРИМЕНИТЬ**.
- Максимальное количество подключений: нажмите **Максимальное количество подключений** и выберите максимальное значение.
- Автоотключение хот-спота: включите **Автоотключение хот-спота**, тогда при отсутствии подключённых устройств хот-спот WLAN отключится через 10 минут.

Примечание:
Устройство не может подключиться к интернету по WLAN, когда включён **Портативный хот-спот WLAN**.

USB-тетеринг

Используйте USB-кабель, чтобы поделиться моибльным интернетом с компьютером. Это полезно, когда на компьютере пропадает подключение к интернету. Для включения мобильных данных см. Включение мобильных данных.

1. Подключите телефон к компьютеру по USB-кабелю.
2. На главном экране перейдите в **Настройки** > **Дополнительные настройки подключения** > **Хот-спот и тетеринг**.
3. Включите **USB-тетеринг**. После включения в строке состояния появится иконка . После этого у компьютера появится доступ в интернет.

Примечание:
В зависимости от операционной системы компьютера для использования USB-тетеринга может понадобиться установка драйверов телефона. Читайте инструкции операционной системы.

Bluetooth-тетеринг

Используйте Bluetooth-тетеринг, чтобы превратить телефон в Wi-Fi роутер и делиться мобильным интернетом с другими устройствами. По сравнению с портативным хот-спотом, интернет-подключение Bluetooth-тетеринга не такое быстрое, но потребляет меньше энергии.

1. Создайте Bluetooth-подключение между двумя устройствами и убедитесь, что они сопряжены. См. Включение Bluetooth и сопряжение телефона с другим устройством.
2. На главном экране перейдите в **Настройки** > **Дополнительные настройки подключения** > **Хот-спот и тетеринг**.
3. Включите **Bluetooth-тетеринг** для создания общего доступа к мобильному интернету.
4. Перейдите в **Настройки** > **Bluetooth** и выберите устройство, которое хотите подключить. Теперь другие устройства могут использовать ваши мобильные данные.

3.6. Умный WLAN

Используйте умный WLAN, чтобы поделиться паролем WLAN, подключиться к роутеру и расширить сеть WLAN.

Общий доступ к паролю WLAN

Во время подключения к сети WLAN можно поделиться паролем с другими устройствами.

На главном экране нажмите **Умный WLAN** > **Поделиться паролем WLAN**, появится QR-код (также QR-код можно открыть, если выбрать подключение WLAN в списке сетей WLAN).

Паролем можно поделиться двумя способами:

- Покажите QR-код (см. Подключение к сети WLAN по QR-коду).
- Нажмите и удерживайте **Пароль**, выберите **Скопировать** или **Поделиться**.

Примечание:

В настоящее время данная функция поддерживается только устройствами Neffos и некоторыми сторонними приложениями.

Подключение к сети WLAN по QR-коду

1. На главном экране перейдите в раздел **Умный WLAN** > **Сканирование**.
2. Выровняйте QR-код в кадре или нажмите , чтобы отсканировать фото. После этого устройство автоматически подключится к общей сети WLAN.

Примечание:

При недостаточном освещении можно включить фонарик, нажав .

Усилитель WLAN

Используйте функцию усилителя WLAN для увеличения зоны охвата сети WLAN.

- Расширение сети WLAN

  Прежде чем использовать эту функцию убедитесь, что вы подключены к сети WLAN. На главном экране нажмите **Умный WLAN** > **Усилитель WLAN** и включите переключатель. При включении усилителя WLAN в строке состояния появится иконка .
- Настройка усилителя WLAN

  На главном экране нажмите **Умный WLAN** > **Усилитель WLAN** > **Настроить усилитель WLAN**. Доступны следующие настройки:
  - Переименование сети: нажмите **Имя**, чтобы изменить имя сети, затем нажмите **СОХРАНИТЬ**. Имя сети — это имя усилителя WLAN. По умолчанию это название модели телефона. Можно вручную изменить имя на что-то более простое.
  - Безопасность: по умолчанию на телефоне используется шифрование **WPA2-PSK**.
  - Изменение пароля: пароль сети случайным образом генерируется телефоном. В целях безопасности установите пароль, который нелегко угадать.
  - Максимальное количество подключений: максимальное количество подключений.
  - Время работы усилителя WLAN: установите время бездействия усилителя WLAN. Нажмите **Не выключать усилитель WLAN**, чтобы указать время бездействия.
- Управление пользователями

  На главном экране перейдите в раздел **Умный WLAN** > **Усилитель WLAN**. Появится список подключённых и заблокированных устройств. Выберите любое из подключённых устройств, чтобы изменить следующие настройки:
  - Информация о подключённом устройстве: нажмите на подключённое устройство для просмотра MAC- и IP-адреса.
  - Блокировка устройства: нажмите на подключённое устройство, которое хотите заблокировать, и нажмите **ЗАБЛОКИРОВАТЬ**. Заблокированные устройства не видят вашу сеть WLAN.
  - Разблокировка устройства: нажмите на заблокированное устройство, которое хотите разблокировать, и нажмите **РАЗБЛОКИРОВАТЬ**.

4 Вызовы

Совершайте звонки для быстрой связи.

- Совершение вызовов
- Приём и отклонение вызовов
- Опции во время вызова
- Журнал вызовов
- Управление контактами
- Фильтр
- Настройки вызова
- Дополнительные настройки
- Контакты

4.1. Совершение вызовов

Набор из набирателя номера

1. На главном экране нажмите Телефон > .
2. Введите номер телефона в набирателе номера. Телефон осуществит поиск среди контактов и в журнале вызовов, после чего отобразит результаты над набирателем.
3. Выбарите контакт, которому хотите позвонить (либо нажмите после ввода номера). Если вставлено две SIM-карты, выберите SIM1 или SIM2 для вызова (либо нажмите / после ввода номера).

Примечание:
Для указания SIM-карты, которая будет использоваться для совершения звонков по умолчанию, перейдите в Настройки > Две SIM-карты и сеть (см. Две SIM-карты и сеть).

Набор номера из недавних вызовов

Все входящие, исходящие и пропущенные вызовы находятся в разделе «Недавние вызовы».

1. На главном экране нажмите Телефон > Недавние вызовы, появится список недавних вызовов.
2. Нажмите на номер или на контакт, чтобы совершить вызов.

Набор из списка контактов

1. На главном экране нажмите Телефон > Контакты.
2. Нажмите на контакт, затем нажмите на номер для совершения вызова.

Набор из результатов поиска по списку контактов и журналу вызовов

1. На главном экране нажмите Телефон.
2. Нажмите и введите имя, инициалы или номер контакта.
3. Нажмите на контакт или на номер для совершения вызова.

Совершение международных вызовов

Прежде чем совершить международный или междугородний вызов, свяжитесь со своим оператором для активации международного роуминга.

1. На главном экране нажмите Телефон > .

2. Нажмите и удерживайте **0**, чтобы ввести **+**, затем введите код страны или региона и номер телефона один за одним.
3. Нажмите .

Экстренные вызовы

В случае чрезвычайной ситуации можно совершить экстренный вызов даже без SIM-карты.

- Экстренный вызов с разблокированного экрана:
  1. На главном экране нажмите Телефон > .
  2. Введите номер телефона экстренной службы вашей страны в набирателе номера и нажмите .
- Экстренный вызов с заблокированного экрана:

  Если устройство защищено (отпечаток пальца, графический ключ, PIN-код или пароль), совершить экстренный вызов можно и с заблокированного экрана:
  1. Пробудие экран и проведите вверх по экрану.
  2. Нажмите ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
  3. Введите номер телефона экстренной службы вашей страны в набирателе номера и нажмите .

Примечание:
1. Во время вызова должно у вас должно быть покрытие сети.
2. Возможность совершения экстренных вызовов зависит от местного законодательства и операторов сотовой связи.
3. Плохое покрытие сети или помехи окружающей среды могут повлиять на связь. Никогда не полагайтесь исключительно на устройство для коммуникации в чрезвычайных ситуациях.

4.2. Приём и отклонение вызовов

На экране входящего вызова:
Во время входящего вызова нажмите клавишу громкости (или кнопку питания) для отключения рингтона.

При заблокированном экране

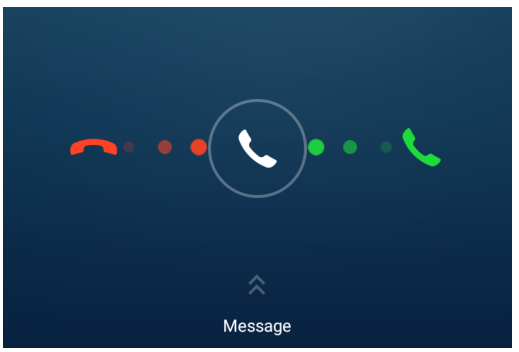

- Перетащите вправо , чтобы принять вызов.
- Перетащите влево , чтобы отклонить вызов.
- Потяните вверх **Сообщение**, чтобы отклонить вызов и отправить SMS. Можно выбрать заготовленный ответ или нажать + и создать новое сообщение и нажать для его отправки.

  Примечание:
  Для редактирования предустановленных сообщений перейдите в раздел Телефон > > Дополнительные настройки > Быстрые ответы.

При разблокированном экране

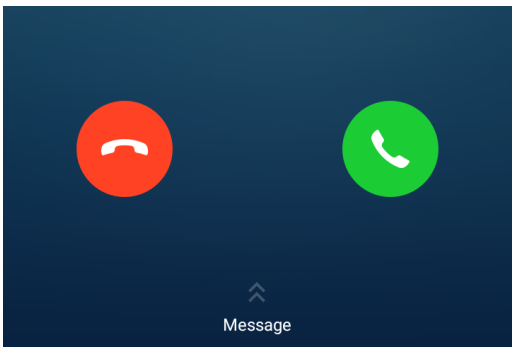

- Нажмите , чтобы принять вызов.
- Нажмите , чтобы отклонить вызов.
- Потяните вверх **Сообщение**, чтобы отклонить вызов и отправить SMS. Можно выбрать предустановленный ответ или нажать ＋, чтобы создать новое сообщение и нажать для его отправки.

4. 3. Опции во время вызова

В телефоне есть множество функций, которые можно использовать во время вызова.

Меню вызова

Во время вызова появится меню вызова.

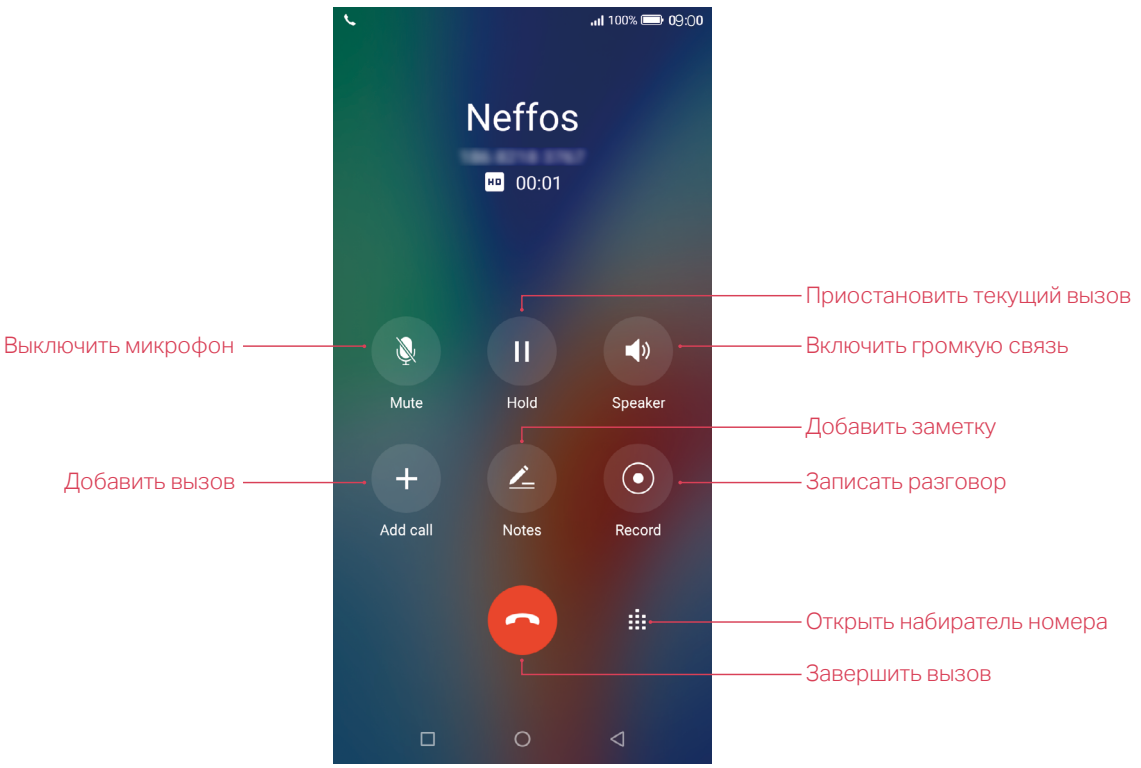

Скрыть меню вызова

Нажмите кнопку «Домой» или «Назад», чтобы скрыть меню вызова.

Чтобы открыть меню вызова:

- Нажмите зелёную строку состояния наверху экрана.
- Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений и нажмите на вызов.

Для завершения вызова вернитесь в меню вызова и нажмите . Также для завершения вызова можно нажать в панели уведомлений.

Регулировка уровня громкости

Используйте клавиши громкости для повышения или понижения уровня громкости.

Ответ на другой звонок во время текущего вызова

Если во время текущего вызова поступает ещё один звонок, нажмите , чтобы принять его. Предыдущий вызов будет автоматически приостановлен.

Примечание:
Прежде чем использовать эту функцию убедитесь, что у вас включена услуга приостановки вызова. Для более подробной информации свяжитесь со своим оператором.

Использование приложений во время вызова

Для использования приложения во время вызова нажмите кнопку «Недавние приложения» и выберите нужное приложение (либо нажмите кнопку «Домой», чтобы вернуться на главный экран, и выберите нужное приложение оттуда). Набиратель номера продолжит работать на фоне.

4.4. Журнал вызовов

Все входящие, исходящие и пропущенные вызовы заносятся в журнал вызовов. Пропущенные вызовы красного цвета.



Примечание:
Если у контакта (или номера) несколько записей, нажмите для перехода в раздел с подробной информацией. Прокрутите в конец страницы и нажмите **ПОДРОБНЕЕ**, будет показана вся история вызовов этого номера.

Сохранение номера из журнала вызовов

Перейдите в раздел Телефон > Недавние вызовы, чтобы выбрать номер из журнала вызовов и сохранить его в списке контактов.

1. Нажмите возле номера, который хотите добавить, и нажмите .
2. Если вы хотите сохранить номер в качестве нового контакта, нажмите Создать новый контакт. Если вы хотите добавить номер для существующего контакта, выберите контакт и нажмите ОК.

Очистка журнала вызовов

- Очистка журнала вызовов: перейдите в раздел Телефон > Недавние вызовы, нажмите и удерживайте номер или контакт, который нужно удалить, и нажмите Удалить.
- Групповое удаление истории вызовов: перейдите в раздел Телефон > Недавние вызовы, нажмите и удерживайте номер или контакт, затем нажмите Группа. Выберите журналы, которые хотите удалить, и нажмите > УДАЛИТЬ.
- Удаление истории вызовов номера (или контакта): выберите номер, который хотите удалить, и нажмите . Нажмите > Очистить историю вызовов.

Добавление номера в чёрный список из журнала вызовов

1. Перейдите в раздел Телефон > Недавние вызовы, нажмите номер, который хотите добавить в чёрный список.
2. Нажмите > > Добавить в чёрный список (либо просто нажмите и удерживакйте номер и нажмите Добавить в чёрный список). После этого вам больше не будут поступать вызовы с этого номера.

Дополнительные настройки журнала вызова

Перейдите в раздел Телефон > **Недавние вызовы**, нажмите и удерживайте номер, чтобы:

- Отправить сообщение: отправка сообщения на этот номер.
- Скопировать номер: чтобы вставить его в другом месте.
- Создать новый контакт (для незнакомых номеров): создать новый контакт.
- Поделиться контактом (для контактов): поделиться контактом.
- Добавить в чёрный список: добавить номер в чёрный список, чтобы от него больше не поступали вызовы.
- Удалить: удаление истории вызовов.
- Добавить в группу: выбор нескольких номеров одновременно.

4.5. Управление контактами

Перейдите в раздел Телефон > ⋮ > **Управление контактами** для изменения настроек:

Отображение контактов

Нажмите **Отображение контактов**, чтобы выбрать контакты, которые будут отображаться.

Импорт и экспорт контактов

Телефон поддерживает файлы формата VCF, предназначенные для хранения информации о контактах, включая имена, адреса и телефонные номера.

Нажмите **Импорт/экспорт контактов**.

- Импорт контактов с запоминающего устройства:
  1) Нажмите **Импорт с запоминающего устройства**.
  2) Выберите один файл формата VCF.
- Импорт контактов с SIM-карты:
  1) Нажмите **Импорт с SIM 1** или **Импорт с SIM 2**.
  2) Выберите контакты для импорта.
- Экспорт контактов на запоминающее устройство: нажмите **Экспорт на запоминающее устройство**.
- Экспорт контактов на SIM-карту: нажмите **Экспорт на SIM 1** или **Экспорт на SIM 2**.

Управление учётными записями

Нажмите **Управление контактами** > **Управление учётными записями** для просмотра учётных записей.

Если нужно добавить новую учётную запись, нажмите **Добавить учётную запись** и следуйте указаниям на экране.

4.6. Фильтр

Фильтр автоматически блокирует вызовы и сообщения от незнакомых номеров или номеров в чёрном списке.

Перейдите в раздел Телефон > ⋮ > **Фильтр** для просмотра заблокированных сообщений и вызовов.

Добавление номеров в чёрный список

Перейдите в раздел **Фильтр** > +, чтобы добавить номер в чёрный список.

- Добавление номера телефона: нажмите **Добавить номер телефона**, введите номер, который хотите заблокировать, и нажмите ✓.

- Добавление префикса: нажмите **Добавить префикс**, введите префикс номера, который хотите заблокировать, и нажмите ✓.
- Добавление номеров из списка контактов или журнала вызовов: нажмите **Добавить из списка контактов**, выберите номер из контактов или журнала вызовов и нажмите ✓.
- Добавление номеров из сообщений: нажмите **Добавить из сообщения**, выберите номер из списка сообщений и нажмите ✓.

Удаление номеров из чёрного списка

Перейдите в раздел **Фильтр**, нажмите и удерживайте номер, выберите номера, которые хотите удалить, и нажмите 🗑 > **УДАЛИТЬ**.

Редактирование номеров в чёрном списке

Перейдите в раздел **Фильтр**, нажмите на номер для его редактирования. После завершения нажмите ✓ для сохранения изменений.

Просмотр заблокированных сообщений и вызовов

Перейдите в раздел **Фильтр** > ⋮ > **Заблокированные номера** для просмотра заблокированных сообщений и вызовов.

Настройки фильтра

Перейдите в раздел **Фильтр** > ⋮ > **Настройки** для изменения следующих настроек:

- Блокировка входящих вызовов и сообщений от неизвестных номеров: включите переключатель для блокировки входящих вызовов и сообщений от неизместных номеров.
- Блокировка входящих вызовов и сообщений от номеров вне списка контактов: включите переключатель для блокировки входящих вызовов и сообщений от номеров, которых нет в списке контактов.
- Уведомление о блокировке: включите переключатель для получения уведомлений, когда телефон блокирует поступающие звонки или сообщения со спамом.

4.7. Настройки вызова

Перейдите в раздел 📞 **Телефон** > ⋮ > **Настройки вызова** для изменения настроек:

ℹ Примечание:

1. Следующие функции могут отличаться в зависимости от оператора связи.
2. Если вставлено две SIM-карты и не установлена SIM-карта для вызовов по умолчанию, в списке будет сообщение **Выберите SIM-карту для вызовов**. Можно выбрать SIM-карту для вызовов по умолчанию или нажать **Спрашивать каждый раз**.

Голосовая почта

Перенаправляйте вызовы на голосовую почту, когда телефон выключен или когда нет сети. Звонящие могут оставить голосовое сообщение, которое можно будет прослушать позже.

- Сервис: ваш оператор.
- Настройка: нажмите **Настройка** > **Голосовая почта** для ввода номера голосовой почты и нажмите **ОК**.
- Уведомления: нажав **Уведомления**, можно установить звук, включить или выключить вибрацию и изменить другие настройки.

ℹ Примечание:

Голосовая почта должна поддерживаться вашим оператором. Убедитесь, что у вас подключена эта услуга. Для более подробной информации свяжитесь со своим оператором.

Разрешённые номера

При включении разрешённых номеров исходящие вызовы можно совершать только на номера из белого списка.

- Включить разрешённые номера: нажмите **Включить разрешённые номера**, введите код PIN2 и нажмите **ОК**.
- Изменить код PIN2: нажмите **Изменить код PIN2** и следуйте указаниям на экране.
- Список разрешённых номеров: нажмите **Список разрешённых номеров** для просмотра разрешённых номеров. Нажмите + для добавления разрешённого номера.

Примечание:

1. Для включения разрешённых номеров требуется код PIN2. Для получения кода PIN2 свяжитесь со своим оператором.
2. При включении разрешённых номеров исходящие вызовы ограничены только номерами, добавленными в список разрешённых номеров, или номерами с определённым префиксом.
3. Код PIN2 предоставляется оператором связи и его нужно ввести до или во время включения этой функции — всё зависит от оператора.

Переадресация вызовов

Если вы не можете или не хотите принимать вызов, его можно переадресовать на другой номер телефона.

Нажмите **Переадресовывать: Всегда / Когда занят / Когда нет ответа / Когда недоступен**, введите номер телефона, на который пойдёт переадресация, и нажмите **ВКЛЮЧИТЬ**. После этого переадресация будет включена в соответствии с указанными настройками

Дополнительные настройки

- Идентификатор вызывающего абонента: отображение вашего номера телефона при исходящих вызовах.
- Ожидание вызова: включите переключатель для включения ожидания вызова, тогда вы будете получать уведомления о входящих вызовах во время другого вызова.

4.8. Дополнительные настройки

Перейдите в раздел **Телефон** > > **Дополнительные настройки** для изменения следующих параметров:

Опции отображения

- Порядок сортировки: нажмите **Отсортировать по: Имени/Фамилии**.
- Формат имени: нажмите **Формат имени** и выберите **Сначала имя / Сначала фамилия**.

Звуки и вибрация

- Рингтон: нажмите **Рингтон для SIM1** и **Рингтон для SIM2** для выбора рингтона.
- Вибрация при вызовах: при включении этой функции телефон будет вибрировать при входящих вызовах.
- Звук при наборе номера: включите или отключите звук при наборе номера.

Быстрые ответы

Нажмите на быстрый ответ, который хотите изменить. После завершения нажмите **ОК**.

Вспомогательные функции

- Телетайп: нажмите **Телетайп** для настройки телетайпа. Нажмите ⓘ для просмотра информации о телетайпе.
- Завершение вызова кнопкой питания: завершение вызова нажатием кнопки питания.

4.9. Контакты

Добавление контактов

Есть четыре способа добавления контактов:

- Через приложение «Контакты»:
  1. Перейдите в раздел **Инструменты** > **Контакты** и нажмите .

2. Нажмите на изображение профиля контакта, чтобы выбрать фото. Введите имя, компанию, должность, номер телефона и иную информацию, после чего нажмите ✓.

- Из журнала вызовов: см. Сохранение номера из журнала вызовов.
- Из набирателя номера:

  1. Перейдите на главный экран и нажмите Телефон > Недавние вызовы > .

  2. Можно создать новый контакт: нажмите ⊕ > **Создать новый контакт** и введите информацию, после чего нажмите ✓; также можно добавить номер для существующего контакта: выберите контакт и нажмите ✓.
- Из сообщений:

  1. Перейдите на главный экран, нажмите и выберите сообщение отправителя, которого хотите добавить в контакты.

  2. Нажмите ⋮ > **Добавить контакт** > **Добавить контакт** > **Создать новый контакт** и введите информацию, после чего нажмите ✓; также можно добавить номер для существующего контакта: выберите контакт и нажмите ✓.

Управление контактами

Перейдите в раздел **Инструменты** > Контакты:

- Редактирование контакта: после создания контакта информацию о контакте можно в любой момент изменить (в том числе добавить или удалить информацию по умолчанию, такую как номер телефона, адрес электропочты и т. д.). Также можно добавить персональный рингтон и иные данные, такие как дата рождения, ник и фото. Выберите контакт и нажмите , чтобы редактировать его, затем нажмите ✓ для сохранения изменений. Также можно нажать и удерживать контакт и нажать **Редактировать**.
- Просмотр информации о контакте: нажмите на контакт для просмотра подробной информации. Также можно нажать и удерживать контакт и нажать **Просмотр**.
- Передача контакта:
  1. Для передачи контакта нажмите и удерживайте контакт и нажмите **Поделиться**, выберите способ передачи и следуйте указаниям на экране. Также можно нажать на контакт, затем нажать ⋮ > **Поделиться**, выбрать способ передачи и следовать указаниям на экране.

  2. Для передачи нескольких контактов нажмите и удерживайте один из контактов и нажмите **Группа**, выберите контакты для передачи и нажмите , выберите способ передачи и следуйте указаниям на экране.
- Добавление контактов в избранное: нажмите на контакт, затем нажмите ☆. Для удаления из избранного нажмите ★.
- Добавление контактов в чёрный список: нажмите и удерживайте контакт, затем нажмите **Добавить в чёрный список** или выберите контакт и нажмите ⋮ > **Добавить в чёрный список** (для удаления из чёрного списка выберите контакт и нажмите ⋮ > **Удалить из чёрного списка** или удерживайте контакт и нажмите **Удалить из чёрного списка**.
- Удаление контактов:

  1. Для удаления контакта нажмите и удерживайте контакт и нажмите **Удалить**. Также можно нажать на контакт и нажать ⋮ > **Удалить**.

  2. Для удаления нескольких контактов нажмите и удерживайте один из контактов, которые хотите удалить, и нажмите **Группа**, отметьте контакты, которые хотите удалить, затем нажмите > **ОК**.
- Перенаправление вызовов на голосовую почту: нажмите на контакт, затем нажмите ⋮ и отметьте **Перенаправлять все вызовы на голосовую почту**, чтобы перенаправлять все вызовы на голосовую почту, когда телефон выключен или когда нет сети. Позже можно будет прослушать голосовые сообщения всех, кто вам звонил.

  ℹ Примечание:
  Голосовая почта должна поддерживаться вашим оператором. Убедитесь, что у вас подключена эта услуга. Для более подробной информации свяжитесь со своим оператором.

Группы контактов

После создания контактов перейдите в раздел Контакты, где будет доступно:

- Создание групп: нажмите **Группы** > +, чтобы ввести название группы, затем добавьте в группу контакты и нажмите **Сохранить**.
- Просмотр групп: нажмите **Группы** для просмотра всех групп с контактами. Число рядом с названием группы означает количество контактов в группе. Нажмите на название группы для просмотра контактов в группе.
- Редактирование групп: нажмите **Группы** и выберите группу, которую хотите изменить. Нажмите для переименования группы и добавления или удаления участников группы.
- Удаление групп: нажмите **Группы** и выберите группу, которую хотите удалить, затем нажмите > **ОК**.

5 Сообщения

Используйте сообщения для связи с друзьями и близкими.

- Типы сообщений
- Отправка и ответ на сообщение
- Поиск сообщений
- Управление сообщениями

5.1. Типы сообщений

Текстовые (SMS)

Служба коротких сообщений (SMS) позволяет обмениваться текстовыми сообщениями с другими мобильными телефонами.

Мультимедийные (MMS)

Служба мультимедийных сообщений (MMS) позволяет обмениваться мультимедийными сообщениями (изображениями, видео и аудио) с другими мобильными телефонами.

5.2. Отправка и ответ на сообщение

Отправка сообщений

Добавьте разнообразия в сообщения, используя эмотиконы, изображения, видео, музыку, диктофонные записи и не только.

1. На главном экране перейдите в раздел Сообщения > Создать диалог.
2. В поле получателя введите имя контакта или номер телефона.
3. Введите сообщение в текстовое поле. Нажмите +, чтобы прикрепить вложение.
4. Для отправки нажмите .

Ответ на сообщение

Ответить на сообщение можно по-разному:

- На главном экране нажмите Сообщения. В списке диалогов нажмите на имя контакта или на номер телефона для просмотра диалога. Выберите текстовое поле и введите сообщение, затем нажмите .
- Новые сообщения будут всплывать в верхней части экрана, проведите вниз с верхней части экрана, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите ОТВЕТИТЬ ПО SMS и введите сообщение в текстовое поле для быстрого ответа либонажмите ОТМЕТИТЬ ПРОЧИТАННЫМ, чтобы ответить сообщение как прочитанное. Если нажать на новое сообщение, на экране появятся диалоги.

5.3. Поиск сообщений

Используйте функцию поиска сообщения для быстрого поиска сообщений.

1. На главном экране нажмите Сообщения > .
2. Введите одно или более ключевых слов. Результаты поиска будут отображаться под строкой поиска.

5.4. Управление сообщениями

Управление сообщениями

1. На главном экране нажмите **Сообщения**, чтобы перейти к списку диалогов.
2. Нажмите на диалог, проведите вверх или вниз, чтобы выбрать сообщение, затем нажмите и удерживайте сообщение. Можно:
   - Поделиться сообщением: нажмите и следуйте указаниям на экране.
   - Скопировать сообщение: нажмите .
   - Удалить сообщение: нажмите .
   - Переслать сообщение: нажмите > **Переслать**.
   - Посмотреть информацию о сообщении: нажмите > **Подробная информация**.

Управление диалогами

1. На главном экране нажмите **Сообщения**.
2. В списке сообщений нажмите и удерживайте диалог, чтобы:
   - Архивировать диалог: нажмите . Чтобы архивировать сразу несколько диалогов выберите несколько диалогов и нажмите .
   - Удалить диалог: нажмите . Чтобы удалить сразу несколько диалогов выберите несколько диалогов и нажмите .
   - Добавить контакты: эта функция доступна, только когда номера нет в контактах. Нажмите , чтобы сохранить номер в контактах или создать новый контакт.
   - Блокировать нежелательные диалоги: после блокировки вы перестанете получать вызовы или сообщения от заблокированного номера. Нажмите .

Примечание: на главном экране нажмите **Сообщения** > > **Архивированные** для просмотра архива.

Дополнительные настройки диалогов

На главном экране нажмите **Сообщения**, чтобы открыть список диалогов. Нажмите на диалог, затем на . Можно:

- Добавить контакт: добавьте номер для существующего контакта либо создайте новый.
- Просмотреть информацию: подробная информация о диалоге.
- Начать поиск: введите ключевые слова для поиска по диалогу.
- Добавить или убрать из архива: архивация/разархивация.
- Удалить: нажмите для удаления диалога.
- Посмотреть помощь и дать обратную связь: нажмите для просмотра помощи по разделу **Сообщения** или отправки обратной связи.

5.5. Настройки сообщений

На главном экране нажмите **Сообщения** > > **Настройки** > **Общие**, где можно изменить следующие настройки:

SMS-приложение по умолчанию

Нажмите **SMS-приложение по умолчанию** для смены SMS-приложения по умолчанию. Приложение по умолчанию — **Сообщения**.

Уведомления

Нажмите **Уведомления** и включите переключатель для включения уведомлений при получении сообщений.

Звук при отправке сообщений

Включите **Звук при отправке сообщений** для воспроизведения звука при отправке сообщения.

Указание текущей страны

Нажмите **Текущая страна** для выбора текущей страны. По умолчанию телефон автоматически определяет местоположение и текущую страну, если включена геолокация.

Предпросмотр в сообщениях

Нажмите **Автоматический предпросмотр ссылок** для отображения превью в сообщениях при подключении по WLAN.

6 Камера и фото

Используйте множество функций камеры для запечатления ценных моментов.

- Вкратце о камере
- Фотосъёмка
- Видеосъёмка
- Режимы съёмки
- Настройки камеры и видео
- Фотографии

6.1. Вкратце о камере

Запуск камеры

- С главного экрана: нажмите Камера.
- С экрана блокировки: потяните вверх .
- При выключенном экране: дважды нажмите клавишу снижения громкости чтобы сделать фото.

Интерфейс камеры

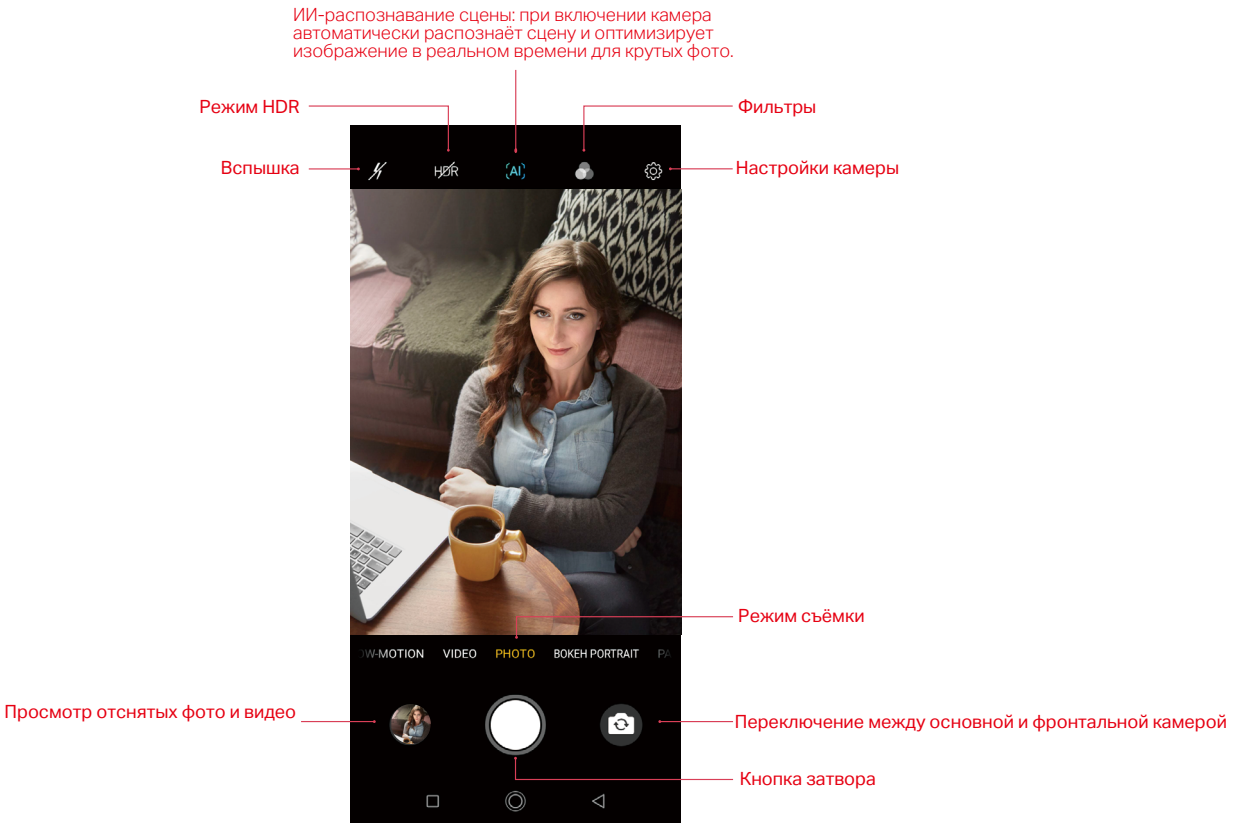

1. Нажмите на видоискатель для ручного фокуса.
2. Проведите вверх или вниз по видоискателю для переключения основной и фронтальной камер.

3. Проведите влево или вправо по видоискателю для отображения списка режимов съёмки.

6.2. Фотосъёмка

1. На главном экране нажмите Камера.
2. Сдвиньте либо раздвиньте два пальца на видоискателе для поиска нужной области.
3. Нажмите для переключения между основной и фронтальной камерой.
4. Нажмите или клавишу громкости, чтобы сделать фото.

6.3. Видеосъёмка

1. Откройте Камеру.
2. Проведите влево или вправо по экрану для перехода в режим ВИДЕО, наведите камеру на нужный объект, нажмите на любую область видоискателя для фокусировки, а также зафиксируйте выдержку и фокус, прикоснувшись и удерживая экран. Для регулировки фокусной длины сдвиньте или раздвиньте два пальца на видоискателе.
3. Нажмите для переключения между основной и фронтальной камерой.
4. Нажмите или клавишу громкости либо нажмите и удерживайте сканер отпечатков пальцев для начала видеосъёмки. Нажмите , чтобы поставить запись на паузу, нажмите для возобновления записи. Нажмите на экране во время записи для сохранения кадра из видео.
5. Нажмите или клавишу громкости либо нажмите и удерживайте сканер отпечатков пальца для прекращения и сохранения записи.

6.4. Режимы съёмки

У камеры есть несколько режимов съёмки.

УСКОРЕННАЯ СЪЁМКА

Ускоренная съёмка длительного процесса (например, раскрытие бутона цветка или движение облаков).

1. Проведите влево или врпаво по экрану для включения режима УСКОРЕННАЯ СЪЁМКА. Нажмите для просмотра информации о режиме ускоренной съёмки.
2. Нажмите для переключения между основной и фронтальной камерой.
3. Нажмите для отображения и выбора одного из трёх вариантов вспышки, а также нажмите для отскрочки продолжительностью 1, 2, 5 или 10 секунд.
4. Нажмите на экран для фокусировки на объекте или области. Затем нажмите или нажмите клавишу громкости либо нажмите и удерживайте сканер отпечатков пальцев для начала записи.
5. Нажмите или клавишу громкости либо нажмите и удерживайте сканер отпечатков пальцев для прекращения записи.

ПОРТРЕТ С БОКЕ

1. Проведите по экрану влево или вправо для включения режима ПОРТРЕТ С БОКЕ.
2. Нажмите для отображения и выбора одного из трёх режимов вспышки. Нажмите для включения эффекта боке.
3. Нажмите для отображения трёх вариантов режима красоты:
   - Отключение режима красоты: нажмите для отключения режима красоты.

- Включение ИИ-режима красоты: нажмите , чтобы включить режим красоты. Камера будет автоматически подбирать настройки красоты в зависимости от черт лица.
- Включение настраиваемого режима красоты: нажмите , чтобы включить настраиваемый режим красоты, и следуйте указаниям на экране для его настройки.

4. Нажмите для переключения между основной и фронтальной камерами.
5. Нажмите или клавишу громкости, чтобы сделать фото.

ПАНОРАМА

Используйте этот режим для создания панорамных снимков.

1. Проведите влево или вправо по экрану для перехода в режим **ПАНОРАМЫ**. Нажмите для подробной информации о режиме панорамы.
2. Наведите объектив, затем плавно нажмите либо клавишу громкости или нажмите и удерживайте сканер отпечатков пальцев для начала съёмки.
3. Слейдуте указаниям на экране, чтобы сделать фото. Плавно ведите камеру по горизонтали, чтобы стрелка всегда оставалась по центру.
4. Нажмите или клавишу громкости либо нажмите и удерживайте сканер отпечатков пальцев для прекращения съёмки. Камера автоматически склеит фото для создания панорамного фото.

Примечание:
При слишком большой тряске или скорости снимок не получится.

ЕДА

1. Проведите влево или вправо по экрану для перехода в режим **ЕДА**.
2. Нажмите и выберите один из трёх режимов вспышки. Нажмите для включения эффекта боке.
3. Наведите объектив и нажмите или клавишу громкости либо нажмите и удерживайте сканер отпечатков пальцев для начала съёмки.

МОНОХРОМ

У камеры есть отдельный монохромный объектив, позволяющий делать чёрно-белые снимки с увеличенным контрастом и детальностью.

1. Проведите влево или вправо по экрану для перехода в режим **МОНОХРОМ**.
2. Нажмите и выберите один из трёх режимов вспышки. Нажмите для переключения между основной и фронтальной камерами.
3. Наведите объектив и нажмите или клавишу громкости либо нажмите и удерживайте сканер отпечатков пальцев для начала съёмки.

PRO

В режиме **PRO** (профессиональная съёмка) все параметры настраиваются вручную.

1. Проведите влево или вправо по экрану для перехода в режим **PRO**.
2. Нажмите для выбора одного из трёх режимов вспышки.
3. Можно выставить следующие настройки:
   - Выбор режима измерения экспозиции: нажмите для выбора режима измерения экспозиции. Можно выбрать **Центровзвешенный**, **Усреднённый** либо **Точечный**.
   - Регулировка параметров изображения: нажмите . Можно настроить **Тон**, **Насыщенность**, **Яркость** и **Контраст** для более сочного изображения.
   - Регулировка ISO: нажмите **ISO** и переместите ползунок для настройки. ISO определяет светочувствительность камеры. Высокий ISO сделает изображение светлее, но при этом появится заметный шум.

- Регулировка скорости затвора: нажмите **S** и переместите ползунок для настройки скорости затвора. Скорость затвора по умолчанию — **Авто**.
- Настройка баланса белого: нажмите **AWB** и переместите ползунок для настройки баланса белого. Режимы: лампа накаливания, люминесцентная лампа, дневной свет, облачность и тень. Также можно настроить цветовую температуру.
- Регулировка экспокоррекции: нажмите **EV** и переместите ползунок для настройки экспокоррекции. Эта настройка изменяет яркость изображения. Нажмите и удерживайте настройку для её закрепления.
- Изменение режима фокуса: нажмите **AF** и переместите ползунок для выбора режима фокуса. Можно выбрать **AF** либо **MF** (ручной фокус). Нажмите и удерживайте область экрана для фиксации фокуса.

4. Наведите объектив и нажмите ◉ или клавишу громкости либо нажмите и удерживайте сканер отпечатков пальцев для начала съёмки.

Длинная выдержка

Низкая скорость затвора для красивых снимков с длинной экспозицией. Делится на два режима: **Транспортный поток** и **Светография**.

1. Проведите влево или вправо по экрану для перехода в режим **Длинная выдержка**. Нажмите ⓘ для подробной информации о режиме **Длинная выдержка**.
2. Нажмите для выбора режима съёмки: **Транспортный поток** или **Светография**.
3. Нажмите для установки фильтра для фото.
4. Наведите объектив и нажмите ◉ или клавишу громкости либо нажмите и удерживайте сканер отпечатков пальцев для начала съёмки.
5. В видоискателе будет отображаться предпросмотр. Нажмите ■ или клавишу громкости либо нажмите и удерживайте сканер отпечатков пальцев для прекращения съёмки.

Непрерывная съёмка

Используйте непрерывную съёмку для фотосъёмки движущегося объекта (например, во время футбольного матча). Камера сделает несколько снимков подряд.

1. Нажмите и удерживайте ◉ либо клавишу громкости, чтобы сделать серию снимков. Количество сделанных снимков будет отображаться в нижней части видоискателя.
2. Отпустите ◉ или клавишу громкости для прекращения съёмки.
3. Нажмите на превью изображения либо перейдите в раздел **Фото** > **Камера** для просмотра фотографий.

ℹ Примечание:

1. Данная функция недоступна в режимах Pro, панорамы, длинной выдержки и красоты.
2. За раз можно сделать не более 40 снимков подряд (при условии, что на телефоне достаточно свободной памяти).

6.5. Настройки камеры и видео

Откройте **Камеру** и нажмите для изменения следующих настроек камеры:

- Автоматический ночной режим: включите переключатель для включения ночного режима при недостаточном освещении.
- Сохранение геолокации: сохранение информации о месте, где было сделано фото (только когда есть интернет-подключение и разрешён доступ к местоположению).
- Размер фото: выбор размера изображения.
- Качество видео: выбор качества видео.
- Сетка: для более удобного выравнивания во время съёмки.

- Водяной знак: при включении на фото будет добавляться водяной знак с названием модели телефона.
- Звук затвора: при включении во время съёмки будет воспроизводиться звук.
- Таймер: выберите интервал продолжительностью 3 или 10 секунд.
- Съёмка с помощью клавиш громкости: после включения фото можно будет делать с помощью клавиш повышения или понижения громкости.
- Съёмка с помощью сканера отпечатков пальцев: после включения фото можно будет делать с помощью сканера отпечатков пальцев.
- Съёмка с отключённым экраном: после включения при выключенном экране дважды нажмите на клавишу понижения громкости, чтобы сделать фото. Ввиду высокой скорости съёмки качество изображения может быть хуже для ночных и макроснимков. Выбирайте место с достаточным освещением и делайте фото с достаточного расстояния. Функция недоступна во время воспроизведения музыки либо когда заряд аккумулятора телефона ниже 2%. Вспышка недоступна, когда заряд аккумулятора телефона ниже 5%.
- Зеркальное отражение селфи: при включении направление предпросмотра будет соответствовать направлению селфи. В противном случае фото будут зеркально отражены слева направо.
- Зеркальное отражение видео фронтальной камеры: при включении направление предпросмотра будет соответствовать направлению селфи.
- Умный зум для селфи: умный зум для селфи.

6.6. Фотографии

Просмотр фото и видео

На главном экране нажмите **Фото** для просмотра следующих фото и видео:

- Фото и видео, сделанные на камеру.
- Фото и видео, которыми с вами поделились друзья.
- Фото и видео, синхронизированные с компьютера.
- Фото и видео, сохранённые из сообщений, писем или сайтов, а также снимки экрана.

Редактирование изображений

Для улучшения фотографий можно использовать интсрументы для редактирования изображений. Выберите изображение и нажмите .

1. Нажмите и выберите фильтр, чтобы добавить фильтр.
2. Нажмите для изменения параметров изображения.
3. Нажмите , чтобы:
   - Обрезать изображение: потяните края с пунктиром, чтобы обрезать изображение до нужного размера. Нажмите для выбора соотношения сторон.
   - Выровнять изображение: потяните шкалу для изменения угла и обрезания лишних частей фото, чтобы сохранить исходное соотношение сторон.
   - Повернуть изображение: нажмите , чтобы повернуть изображение.

   Нажмите **Готово**, чтобы сохранить изменения. Для сброса изменений нажмите **Сброс**.
4. После редактирования нажмите **Сохранить копию** для сохранения изменений.

Редактирование видео

Встроенные инструменты также позволяют редактировать видео.

1. На главном экране нажмите **Фото** и выберите видео для редактирования.
2. Нажмите :
   - Стабилизация: нажмите для стабилизации видео.
   - Поворот: нажмите для поворота видео.
3. После редактирования нажмите **Сохранить** для сохранения изменений.

Управление фото и видео

На главном экране нажмите **Фото**, чтобы:

- Поделиться фото или видео: выберите фото или видео, нажмите , выберите способ передачи и следуйте инструкциям на экране.
- Редактировать фото или видео: выберите фото или видео, нажмите для его редактирования. Для более подробной информации о редактировании фото или видео см. Редактирование изображений или Редактирование видео.
- Просмотреть подробности: выберите фото или видео, нажмите для просмотра подробной информации.
- Перенести в корзину: выберите фото или видео, нажмите > **Перенести в корзину**.
- Отобразить фото или видео на другом устройстве: выберите фото или видео, нажмите и следуйте указаниям на экране.
- Начать слайд-шоу фотографий: выберите фото и нажмите > **Слайд-шоу** для начала слайд-шоу. Для остановки слайд-шоу прикоснитесь к экрану.
- Использовать фото как фоновое изображение или изображение контакта: выберите фото и нажмите > **Использовать в качестве**, чтобы использовать фото в качестве фонового изображения или изображения контакта.
- Напечатать фото: выберите фото и нажмите > **Печать**. Укажите настройки и распечатайте фото.
- Зациклить воспроизведение видео: выберите видео и нажмите > **Зациклить**.
- Удалить с устройства: выберите фото или видео и нажмите > **Удалить с устройства**.

7 Видео

Смотрите видео на своём Neffos.

- Воспроизведение видео
- Управление видео

7.1. Воспроизведение видео

На главном экране нажмите ^ > Видео и выберите видео для воспроизведения.

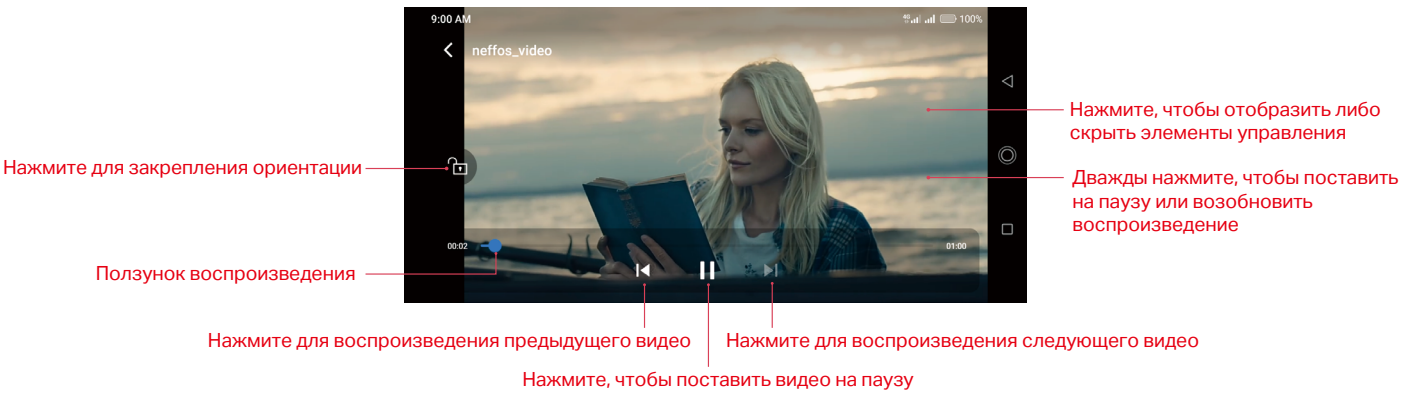

Во время воспроизведения можно:

- Регулировать яркость экрана: проведите вверх либо вниз в левой части экрана: вверх — для увеличения яркости, вниз — для снижения.
- Регулировать громкость звука: проведите вверх либо вниз в правой части экрана: вверх — для увеличения громкости, вниз — для снижения.
- Перематывать видео: проведите влево либо вправо по экрану для перемотки видео: влево — для перемотки назад, вправо — для перемотки вперёд.

7.2. Управление видео

Передача, удаление и просмотр информации о видео

1. На главном экране нажмите ^ > Видео > Все видео либо перейдите в раздел Видео > Папки и нажмите на папку, чтобы открыть её.
2. Нажмите и удерживайте видео, чтобы:
   - Поделиться видео: нажмите .
   - Удалить видео: нажмите .
   - Посмотреть информацию о видео: нажмите .

Удаление папок с видео

1. На глвном экране нажмите ^ > Видео > Папки.
2. Нажмите и удерживайте папку с видео, затем выберите папки для удаления и нажмите > УДАЛИТЬ.

Сортировка видео

1. На главном экране перейдите в раздел Видео > Все видео либо в Видео > Папки и нажмите на папку, чтобы открыть её.
2. Нажмите для сортировки видео по названию, дате добавления или дате воспроизведения.

Поиск видео

1. На главном экране перейдите в раздел Видео > Все видео либо в Видео > Папки и нажмите на папку, чтобы открыть её.
2. Нажмите и введите слова для поиска.

8 Часы

Часы позволяют добавлять будильники, просматривать мировое время, а также включать секундомер и таймер.

- Будильник
- Мировое время
- Секундомер
- Таймер
- Настройки часов

8.1. Будильник

Установите будильник, чтобы не проспать на работу или учёбу.

Запуск будильника

На главном экране нажмите ^ > Часы > .

Создание будильника

1. Нажмите + и выберите время для будильника.
2. Нажмите **Повторять** для установки расписания будильника:
   - Выберите **Один раз**, чтобы будильник сработал только один раз.
   - Выберите **Ежедневно**, чтобы будильник срабатывал каждый день.
   - Выберите **По неделям** и укажите нужные настройки.
   - Выберите **Через день** и укажите нужные настройки.
   - Выберите **По месяцам** и укажите нужные настройки.
3. Выберите **Мелодия будильника** для выбора предустановленной мелодии либо выберите **Мелодия будильника** > **Пользовательская** для выбора своей мелодии.
4. Включите переключатель **Вибрация** для включения вибрации у будильника.
5. Нажмите **Название**, чтобы добавить название для будильника.
6. Включите **Уведомление о будильнике**, чтобы была возможность отключить будильник через уведомление, появляющееся за 20 минут до срабатывания будильника.
7. После завершения настроек нажмите ✓ для их сохранения.

Управление будильниками

- Включение и отключение: включите переключатель рядом с будильником для его включения или выключения.
- Удаление: нажмите и удерживайте будильник, который нужно удалить, и нажмите > **УДАЛИТЬ**. Также можно отметить и удалить сразу несколько будильников.
- Повтор: есть три способа повтора будильника:
  - На заблокированном экране нажмите SNOOZING, после чего будильник повторно сработает через 5 минут; на разблокированном экране нажмите **ПОВТОР** в появившемся диалоге, после чего будильник повторно сработает через 5 минут.

- При заблокированном экране нажмите кнопку питания, и будильник повторно сработает через 5 минут. При включённом экране нажмите кнопку питания дважды, и будильник повторно сработает через 5 минут.
- Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите уведомление будильника. Нажмите клавишу громкости, и будильник повторно сработает через 5 минут.

- Отмена: при заблокированном экране проведите , чтобы отменить будильник; при включённом экране нажмите ОТМЕНИТЬ в появившемся сообщении, чтобы отменить будильник.
- Без звука: при срабатывании будильника перейдите в раздел Часы и нажмите клавишу понижения громкости, чтобы отключить звук будильника.

8.2. Мировое время

Отображение времени в разных городах во всём мире.

Запуск мирового времени

На главном экране нажмите > Часы > Мировое время.

Настройка мирового времени

1. Нажмите Мировое время.
2. В разделе мирового времени можно:
   - Добавить город: нажмите . Введите название города или выберите город из списка.
   - Найти город: перейдите в > , введите название города для поиска и нажмите на город, чтобы добавить его в список.
   - Удалить город: нажмите и удерживайте город, затем отметьте города, которые нужно удалить, и нажмите >УДАЛИТЬ.

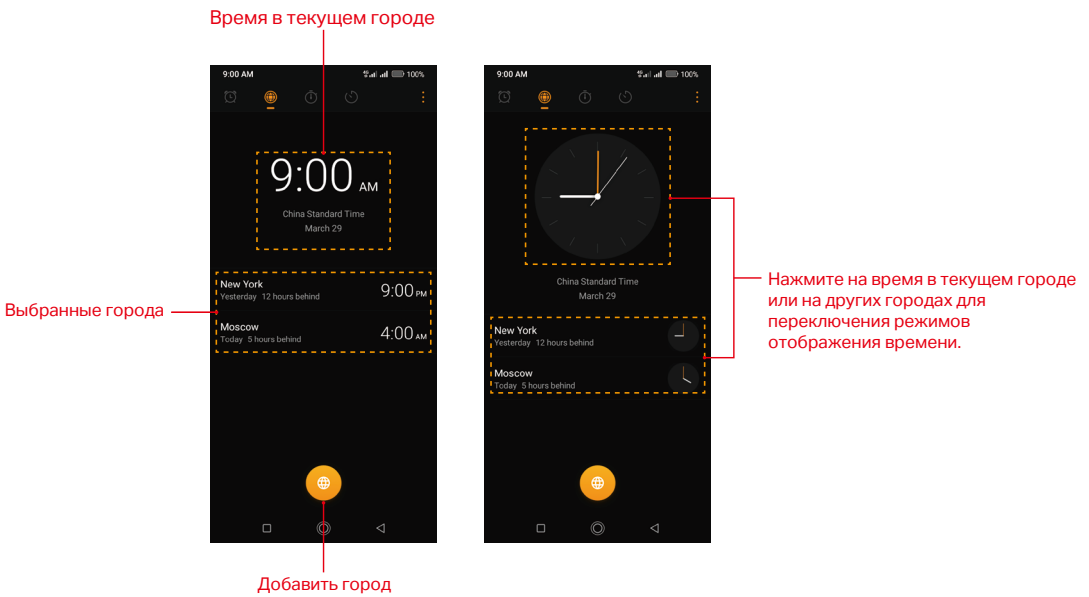

8.3. Секундомер

Секундомер пригодится, когда нужно засечь время.

Запуск секундомера

- На главном экране: нажмите > Часы > Секундомер.
- На заблокированном экране: проведите и нажмите > Секундомер.

Настройка секундомера

1. Нажмите Секундомер.
2. Нажмите для начала отсчёта времени. Во время отсчёта нажмите , чтобы создать отметку с текущим временем. Нажмите , чтобы скопировать отметку с временем.
3. Нажмите для остановки секундомера.
4. Нажмите для очистки и перезапуска секундомера.

8.4. Таймер

Таймер пригодится, когда нужен обратный отсчёт времени.

Запуск таймера

- На главном экране: нажмите > Часы > Таймер.
- На заблокированном экране: проведите вверх и нажмите > Таймер.

Настройка таймера

1. Нажмите Таймер.
2. Нажмите , чтобы добавить название таймера.
3. Прокрутите колесо, чтобы указать время обратного отсчёта. Также можно быстро выбрать 5, 15 или 30 минут, нажав нужный вариант под колесом.
4. Нажмите для запуска таймера. Во время отсчёта можно нажать , чтобы добавить ещё один таймер. Проведите вверх или вниз для переключения между таймерами. Нажмите , чтобы поставить текущий таймер на паузу; для возобновления текущего отсчёта нажмите ; для сброса текущего отсчёта нажмите .
5. Когда таймер завершит отсчёт нажмите ОК в появившемся сообщении, чтобы выключить звук (если экран разблокирован) либо нажмите (если экран заблокирован).

8.5. Настройки часов

На главном экране нажмите > Часы > > Настройки для настройки часов.

- Продолжительность звонка будильника: установка продолжительности звонка будильника.
- Интервал повторного звонка будильника: установка интервала времени, через которое повторно сработает будильник после нажатия кнопки ПОВТОР при срабатывании будильника.
- Срабатывание будильника при отключённом телефоне: включите переключатель, если хотите, чтобы будильник срабатывал при выключенном телефоне.

9 Браузер

Используйте браузер для просмотра веб-страниц.

- Загрузка веб-страниц
- Вкладки браузера

9.1. Загрузка веб-страниц

Просмотр веб-страниц

1. На главной странице нажмите **Браузер** для просмотра погоды, новостей и сайтов.
2. Нажмите на адресную строку и введите адрес нужного сайта.
3. Нажмите **Перейти** на клавиатуре.

Дополнительные действия с веб-страницей

Нажмите < для перехода на предыдущую страницу.

Нажмите > для перехода на следующую страницу.

Нажмите Q для поиска.

Нажмите 1 для отображения вкладок браузера.

Нажмите ☰ для выбора опций, которые нужно изменить.

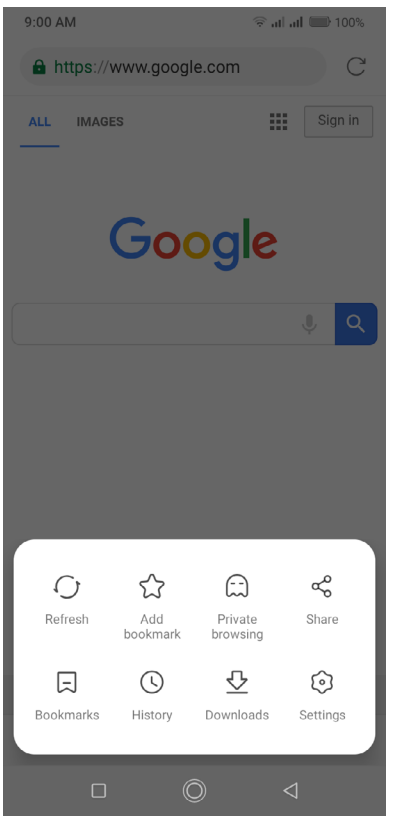

- Обновить: обновление веб-страницы.
- Добавить закладку: добавление закладок для быстрого доступа к любимым сайтам через меню **Закладки**.
- Режим инкогнито: просмотр веб-страниц в режиме инкогнито. В данном режиме никакие данные не сохраняются в истории или в кеше браузера.
- Поделиться сайтом: отправка ссылки на сайт другим.
- Закладки: просмотр закладок.
- История: история просмотренных веб-страниц.
- Загрузки: просмотр загруженных файлов.
- Настройки: настройки браузера.

9.2. Вкладки браузера

Можно открывать несколько веб-страниц одновременно. Нажмите 1 для отображения всех открытых веб-страниц. Число обозначает количество открытых веб-страниц.

Открытие новой вкладки

Способы открытия вкладки:

- Нажите **Браузер** > 1 > +.
- Нажмите **Браузер** > 1 > ⋮ > **Новая вкладка.**

Открытие вкладки в режиме инкогнито

Нажмите **Браузер** > 1 > ⋮ > **Новая вкладка инкогнито** для открытия вкладки в режиме инкогнито. В этом режиме просматриваемые страницы не сохраняются в истории браузера, в файлах куки и в истории поиска после закрытия всех вкладок инкогнито.

Закрытие вкладок

Нажмите **Браузер** > 1 и перетащите вкладку влево или вправо либо нажмите ✕ для её закрытия. Для закрытия всех вкладок сразу нажмите **Браузер** > 1 > ⋮ > **Закрыть все вкладки**.

10 Google Play Store

Используйте Google Play Store для загрузки приложений.

- Добавление учётной записи Google Play Store
- Загрузка и установка приложений

10.1. Добавление учётной записи Google Play Store

Для загрузки приложений из Google Play Store на устройстве нужно войти в учётную запись. После добавления учётной записи вся связанная информация будет автоматически синхронизирована с телефоном.

При первом запуске Google Play Store появится экран **Вход**, введите данные учётной записи в полях **Электропочта или телефон** либо нажмите **Создать новую учётную запись**, затем следуйте указаниям на экране для входа в учётную запись.

10.2. Загрузка и установка приложений

1. Найдите нужное приложение. Есть три способа:
   - Используйте строку поиска или голосовой поиск для поиска приложений вручную.
   - Прокрутите влево для выбора категории приложения, после выбора категории на экране появится список соответствующих приложений.
   - Проведите вниз для получения новых push-приложений.

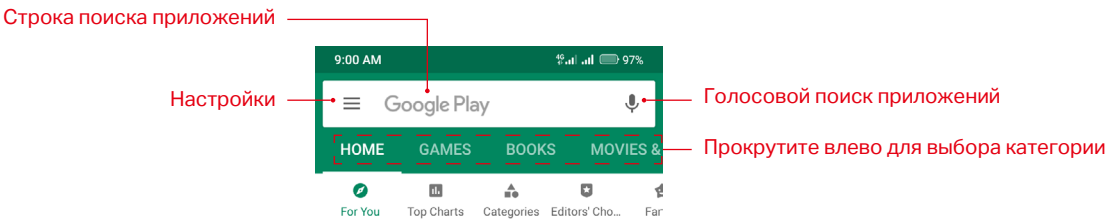

2. Выберите приложение и нажмите УСТАНОВИТЬ.
3. Во время загрузки можно провести вниз от строки состояния для проверки хода выполнения загрузки. После завершения загрузки приложение будет автоматически установлено на телефон.
4. Приложение автоматически появится в панели приложений (для более подробных настроек см. Настройки главного экрана). Нажмите на иконку приложения, затем следуйте указаниям на экране, чтобы установить разрешения для приложения с целью защиты телефона и конфиденциальной информации, после чего можно будет начать пользоваться приложением.

11 Темы

Темы помогают персонализировать оформление интерфейса за счёт изменения обоев, экрана блокировки и иконок.

- Изменение темы
- Изменение обоев
- Изменение стиля экрана блокировки
- Изменение стиля иконок

11.1. Изменение темы

1. На главном экране нажмите Темы.
2. Выберите тему, на экране отобразится предпросмотр выбранной темы.
3. Если тема понравилась, нажмите ПРИМЕНИТЬ; если нет — нажмите в верхнем левом углу и повторите шаги 2 и 3 выше.

11.2. Изменение обоев

Настройки обоев позовляют установить фото или другое изображение в качестве фонового изображения экрана блокировки или главного экрана.

Установка обоев

Есть три способа установки обоев:

- Нажмите Темы > Настроить > Обои экрана блокировки / главного экрана.
- Нажмите Настройки > Экран > Обои.
- Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране или сведите вместе два пальца на главном экране, затем нажмите Обои.

Установка предустановленных обоев

1. На главном экране нажмите Темы > Настроить > Обои экрана блокировки / главного экрана.
2. Выберите одни из предустановленных обоев.
3. Нажмите на экране для переключения Предпросмотра экрана блокировки / главного экрана для предпросмотра выбранных обоев. Проведите влево или вправо для смены обоев.
4. Нажмите Применить и следуйте указаниям на экране для установки обоев на экране блокировки, главном экране или на обоих экранах.

Изменение обоев

1. На главном экране нажмите Темы > Настроить > Обои экрана блокировки / главного экрана.
2. Нажмите и выберите изображение.
3. Нажмите на экран для переключения Предпросмотра экрана блокировки / главного экрана для предпросмотра выбранных обоев. Можно увеличит изображение, сделать его прокручиваемым и выбрать определённую его часть. На экране Предпросмотр главного экрана отметьте Прокручивать на главном экране, после чего можно увеличить и выбрать определённую часть изображения.

4. Нажмите **Применить**, затем следуйте указаниям на экране.

Автоматическая смена обоев на экране блокировки

1. На главном экране нажмите Темы > **Изменить** > **Обои экрана блокировки / главного экрана**.
2. Проведите влево по экрану или нажмите **Автоматическая смена обоев**.
3. Включите **Автоматическую смену обоев экрана блокировки**. Если ещё не выбран способ блокировки экрана, проследуйте указаниям на экране для его установки.
4. Нажмите **Интервал** для установки интервала автоматической смены обоев экрана блокировки.
5. Нажмите **Библиотека сменяемых обоев**:
   - Предпросмотр эффекта обоев экрана блокировки: нажмите на изображение, появится предпросмотр выбранных обоев. Проведите влево или вправо для просмотра других эффектов обоев экрана блокировки.
   - Добавить сменяемые обои в библиотеку: нажмите ⊕, чтобы добавить изображения в библиотку сменяемых обоев.
   - Удалить сменяемые обои из библиотеки: выберите изображение, которое не понравилось, и нажмите 🗑 в нижней части экрана. Также можно нажать и удерживать одно из текущих изображений для его выбора, после чего нажать 🗑 для его удаления из библиотеки сменяемых обоев.

11.3. Изменение стиля экрана блокировки

1. На главном экране нажмите Темы > **Изменить** > **Стиль экрана блокировки**.
2. Нажмите на один из стилей экрана блокировки и проведите влево или вправо для предпросмотра разных стилей эффекта экрана блокировки. Выберите понравившийся стиль экрана блокировки и нажмите **Применить**.

11.4. Изменение стиля иконок

1. На главном экране нажмите Темы > **Настроить** > **Иконки**.
2. Выберите один из стилей иконок и проведите влево или вправо для предпросмотра эффекта стиля иконок.
3. Выберите приглянувшийся стиль иконок и нажмите **Применить**.

12 Погода

Используйте это приложение, чтобы узнать текущий прогноз погоды, а также прогноз погоды на несколько дней как в текущем городе, так и во многих других городах мира.

- Прогноз погоды
- Настройки прогноза погоды

12.1. Прогноз погоды

Это приложение позволяет узнать текущий прогноз погоды, а также прогноз погоды на несколько дней как в текущем городе, так и во многих других городах мира.

При первом запуске **Погоды** прочтите **Условия использования погодного сервиса** во всплывшем окне и нажмите **Согласен**.

Добавление города

В приложение погоды можно добавлять несколько городов. Перед добавлением города включите мобильные данные или подключитесь к Wi-Fi и включите геолокацию.

1. На главном экране нажмите > **Погода**.
2. Введите название города в поле **Город**, появится список городов или нажмите **Добавить текущую локацию** для быстрого получения прогноза погоды в текущем месте.
3. Можно добавить другие города, для этого нажмите + и введите название города.
4. Нажмите на город для просмотра его прогноза погоды. После добавления двух или более городов информация о прогнозе погоды в разных городах будет доступна прокручиванием экрана влево или вправо.
5. На экране информации о погоде проведите вниз для обновления информации о погоде; проведите вверх для просмотра прогноза погоды на будущее и подробной информации о текущем дне: относительной влажности, УФ-индекса, скорости ветра, точки росы, видимости и атмосферного давления.

Удаление города

1. Нажмите **Погода** > , чтобы открыть **Список городов**.
2. Проведите влево город, которых хотите удалить, и нажмите .

12.2. Настройки прогноза погоды

Нажмите **Погода** > для изменения настроек прогноза погоды.

- Погодные предупреждения: выбор города, по которому необходимо получать погодные предупреждения. Включите или выключите **Погодные предупреждения**, **Штормовые предупреждения**, **Предупреждения о метелях и градах**, **Предупреждения о падении температуры** для получения соответствующих уведомлений для выбранного города.
- Единица измерения температуры: °C или °F.
- Единица скорости ветра: км/ч, м/с, миль в час или узлов в секунду.
- Единица атмосферного давления: гПа, мбар, мм или дюйм.
- О приложении: информация о приложении Погода Neffos.

13 Календарь

Используйте календарь Google для важных событий.

- Использование календаря
- Настройки календаря

13.1. Использование календаря

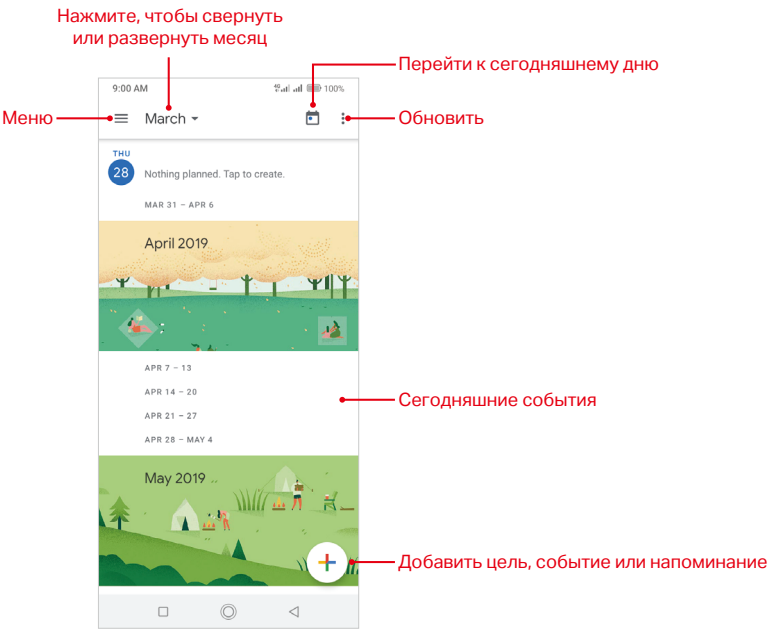

Просмотр календаря

1. На главном экране нажмите Календарь.
2. Нажмите , чтобы свернуть или развернуть Расписание/День/3 дня/Неделю/Месяц.

Добавление целей, напоминаний и событий

1. На главном экране нажмите Календарь.
2. Нажмите и следуйте указаниям на экране для ввода необходимой информации и её сохранения.

Поиск событий и праздников

1. На главном экране нажмите Календарь.
2. Нажмите > Поиск и введите ключевые слова для поиска, затем нажмите Поиск на клавиатуре. Результаты поиска появятся под строкой поиска.

Изменение или удаление события

1. На главном экране нажмите Календарь и выберите событие, которое хотите изменить или удалить.
2. Нажмите , чтобы начать редактирование.

3. Нажмите ⋮ > **Удалить**, чтобы удалить событие.

13.2. Настройки календаря

На главном экране перейдите в **Календарь** > ☰ > **Настройки** > **Общие**.

- Начало недели: выберите день, с которого начинается неделя (суббота, воскресенье, понедельник).
- Использовать часовой пояс устройства: включите, чтобы использовать часовой пояс устройства либо отключите и нажмите **Часовой пояс** для выбора часового пояса.
- Альтернативный календарь: выбор альтернативного календаря — например, китайского.
- Показывать номер недели: отображение или скрытие номера недели.
- Показывать отклонённые события: отображение или скрытие отклонённых событий.
- Продолжительность события по умолчанию: продолжительность новых событий по умолчанию. Если учётная запись не Google, продолжительность по умолчанию составляет один час.
- Уведомлять на этом устройстве: включите и нажмите **Уведомления календаря** для дополнительных настроек уведомлений календаря.
- Быстрые ответы: нажмите для редактирования быстрых ответов.

14 Заметки

Используйте заметки для сохранения важной информации.

- Создание заметок
- Опции заметок
- Управление заметками

14.1. Создание заметок

Создание новой заметки

1. На главном экране нажмите > **Заметки** > в нижнем правом углу для создания новой заметки.
2. В заметки можно добавлять:
   - Изображения: нажмите для выбора изображения из галереи либо нажмите , чтобы сделать фото.
   - Граффити: нажмите , чтобы добавить в заметку граффити. После того, как граффити нарисовано, нажмите , и оно появится в заметке.
   - Списки задач: нажмите для добавления списка задач.
   - Нумерованные списки: нажмите для добавления нумерованного списка.
   - Маркированные списки: нажмите для добавления маркированного списка.
3. После создания заметки нажмите для её сохранения.

Создание заметок во время разговора

Нажмите **Заметки** во время разговора, затем нажмите . По умолчанию такие заметки сохраняются в разделе **Заметки** > > **Вызов**.

14.2. Опции заметок

На главном экране нажмите > **Заметки** и выберите заметку. Можно:

Установить напоминания

Нажмите для установки напоминания в заметку.

Добавить заметку в избранное

Нажмите в верхнем правом углу, чтобы добавить заметку в избранное, после чего иконка сменится на . Для просмотра заметок, добавленных в избранное, перейдите в **Заметки** > > **Избранные**.

Для удаления заметки из избранного выберите заметку, затем нажмите .

Изменить фоновый цвет заметки

В верхнем правом углу нажмите > **Цвет фона** и выберите подходящий цвет.

Поделиться заметкой

В верхнем правом углу нажмите > **Поделиться** и выберите способ (**Поделиться в виде текста**/**Поделиться в виде изображения**), после чего следуйте указаниям на экране. Если в заметке есть изображение или граффити, можно поделиться только в виде изображения.

Сохранение заметки в виде изображения

В верхнем правом углу нажмите ⋮ > **Сохранить в виде изображения** для сохранения заметки в виде изображения, которое будет доступно в разделе **Фото**.

Примечание: если вы когда-то делились заметкой, то она уже будет сохранена в виде изображения в разделе **Фото**.

Изменение группы

В верхнем правом углу нажмите ⋮ > **Изменить группу**, после чего можно создать для заметки новую группу, нажав ⊕, введя имя группы и нажав **ОК**, либо можно выбрать одну из отображаемых групп.

Отображение на главном экране

В верхнем правом углу нажмите ⋮ > **Отображать на главном экране**, после чего заметка появится на главном экране.

Для удаления заметки с главного экрана нажмите и удерживайте заметку на главном экране, затем перетащите её к слову **Удалить** в строке состояния.

Печать заметки

Убедитесь, что принтер и телефон подключены к одной сети Wi-Fi. Затем в верхнем правом углу нажмите ⋮ > **Печать** > **Выбрать принтер** для выбора принтера, после чего следуйте указаниям на экране.

Удаление заметки

В верхнем правом углу нажмите ⋮ > **Удалить** для удаления заметки.

14.3. Управление заметками

Поиск заметок

На главном экране нажмите ^ > **Заметки** > 🔍 и введите ключевые слова для быстрого поиска заметки.

Организованный просмотр заметок

1. На главном экране нажмите **Заметки** для отображения всех заметок в хронологическом порядке.
2. Нажмите ☰ для перехода в раздел **Группы** и организованного просмотра заметок:
   - Нажмите **Все заметки** для просмотра всех заметок.
   - Нажмите **Быстрые заметки** для просмотра заметок, которые не были добавлены ни в группу, ни в избранное.
   - Нажмите **Избранное** для просмотра заметок, добавленых в избранное.
   - Нажмите **Вызов** для просмотра заметок, созданных во время разговора.
   - Нажмите **Жизнь, работа, учёба** для просмотра заметок, добавленных в соответствующие группы.

Групповое удаление заметок

На главном экране нажмите ^ > **Заметки**, нажмите и удерживайте заметку, затем выберите заметки для удаления и нажмите 🗑 > **УДАЛИТЬ**.

Перемещение нескольких заметок в одну группу

1. На главном экране нажмите ^ > **Заметки**.
2. Нажмите и удерживайте заметку, затем выберите заметки для перемещения в одну группу.

3. Нажмите и выберите группу, в которую хотите переместить заметки. Для добавления новой группы и перемещения заметок нажмите > .

Управление группами

На главном экране нажмите > **Заметки** > , можно:

- Добавить группу: есть три способа добавления группы:
  - Нажмите , введите новое имя группы и нажмите **ОК**.
  - Нажмите **Управление группами** > , введите новое имя группы и нажмите **ОК**.
  - Нажмите на заметку, затем нажмите > **Изменить группу** > , введите новое имя группы и нажмите **ОК**.
- Переименовать группу: нажмите **Управление группами**, выберите группу, которую хотите переименовать, создайте имя новой группы и нажмите **ОК**.
- Удалить группы: нажмите **Управление группами**, нажмите и удерживайте группу, выберите группы для удаления и нажмите > **УДАЛИТЬ**.
- Изменить порядок отображения групп: нажмите **Управление группами**. Например, если в разделе **Группы** много групп и нужно быстро посмотреть заметки из категории **Жизнь**, можете нажать **Управление группами**, нажмите и удерживайте рядом со словом **Жизнь** и перетащите группу наверх, после чего группа **Жизнь** будет отображаться вверху раздела **Группы**.

Примечание: **Все заметки**, **Быстрые заметки**, **Избранные**, **Вызов** — эти четыре группы нельзя переименовать, удалить или изменить их порядок отображения.

Добавление водяного знака

На главном экране нажмите > **Заметки** > > **Водяной знак**. Можно включить или выключить **Добавление водяного знака** для включения или выключения водяного знака Neffos при преобразовании заметок в формат изображения.

15 Файловый менеджер

Получите доступ к файлам, хранящимся на устройстве (включая аудио, видео, изображения, документы, архивы, файлы в формате APK, загрузки и избранное).

- Создание папок
- Просмотр файлов
- Управление файлами

15.1. Создание папок

Создавайте папки для поддержания порядка.

1. На главном экране нажмите ^ > Файловый менеджер > Внутренняя память > ⋮ > **Новая папка**.
2. Введите имя новой папки и нажмите СОХРАНИТЬ.

15.2. Просмотр файлов

На главном экране нажмите ^ > Файловый менеджер. Файлы разделены на восемь категорий (аудио, видео, изображения, документы, архивы, APK, загрузки, избранное). Выберите категорию для просмотра соответствующих файлов или нажмите **Внутренняя память** для просмотра всех файлов.

Поиск файлов

Используйте поиск, чтобы быстро находить файлы.

На главном экране нажмите ^ > Файловый менеджер > 🔍, введите имя файла или ключевые слова. Результаты поиска появятся под строкой поиска.

Упорядочивание файлов

Используйте упорядочивание для сортировки файлов по типу, имени, размеру или дате.

1. На главном экране нажмите ^ > Файловый менеджер, выберите файл, для которого хотите поменять тип сортировки.
2. Нажмите ☰, выберите сортировку по **Дате/Имени/Типу/Размеру** и выберите упорядочивание по возрастанию или по убыванию.

Упорядочивание внутренней памяти

Используйте упорядочивание для сортировки файлов по типу, имени, размеру или дате.

1. На главном экране нажмите ^ > Файловый менеджер > Внутренняя память > ⋮ > **Тип сортировки**.
2. Выберите сортировку по **Дате/Имени/Типу/Размеру** и выберите упорядочивание по возрастанию или по убыванию.

15.3. Управление файлами

Просмотр памяти устройства

1. На главном экране нажмите ^ > Файловый менеджер, затем нажмите ⓘ рядом со словами **Внутренняя память**.
2. Нажмите для просмотра общей доступной памяти и памяти, занятой разными приложениями.

Дополнительные настройки для файлов

На главном экране нажмите > **Файловый менеджер**, выберите **Аудио, Видео, Изображения, Документы, Архивы, Файлы APK, Загрузки, Избранное** или **Внутренняя память**. Затем нажмите и удерживайте папку либо файл. Можно:

- Копировать: нажмите > **Копировать**, выберите папку назначения и нажмите **Вставить**.
- Переместить: нажмите > **Переместить**, выберите папку назначения и нажмите **Вставить**.
- Переименовать: нажмите > **Переименовать**, введите новое имя и нажмите **Сохранить**.
- Просмотреть сведения: нажмите > **Сведения** для просмотра подробной информации.
- Добавить в избранное: нажмите > **Избранное**, чтобы добавить папку или файл в избранное. Избранные файлы можно просмотреть в разделе **Файловый менеджер** > **Избранное**. Для удаления папки или файла из избранного нажмите и удерживайте файл, затем нажмите > **Удалить из избранного**.
- Удалить: нажмите > **Удалить**.
- Поделиться: нажмите , выберите способ передачи и следуйте указаниям на экране. Делиться папками нельзя, но можно выбрать несколько файлов.

Примечание: если нажать и удерживать папку или файл, можно выбрать сразу несколько файлов.

Извлечение архивов

1. На главном экране нажмите > **Файловый менеджер** > **Архивы**.
2. Нажмите и удерживайте файл с архивом, затем нажмите > **Извлечь** или нажмите на файл с архивом и нажмите .
3. Выберите место для извлечения архива и нажмите **Извлечь**.

16 Инструменты

Дополнительные функции телефона.

- Диктофон
- Радио FM
- Компас
- Загрузки
- Набор инструментов SIM
- Обратная связь
- Калькулятор
- Ассистент переноса данных

16.1. Диктофон

Диктофон может пригодиться в разных ситуациях, например, на собраниях, интервью, а также для записи собственного голоса.

Запись звука

1. Нажмите на главном экране > **Диктофон**.
2. Нажмите , чтобы начать запись. Для обеспечения оптимального качества записи разместите телефон на горизонтальной поверхности и не закрывайте микрофон.
3. Нажмите , чтобы добавить отметку для упрощения поиска нужного момента, нажмите , чтобы приостановить или остановить запись.
4. После остановки записи нажмите , чтобы дать название записи, и нажмите **Сохранить**.

Примечание:

1. При входящем вызове запись будет автоматически приостановлена.
2. Во время фоновой записи используйте средства управления в панели уведомлений: для приостановки записи нажмите , для возобновления — , для сохранения — .

Быстрый запуск диктофона

Проведите внизу экрана блокировки для отображения функций экрана блокировки и инструментов, затем нажмите , чтобы открыть диктофон.

Запись разговора

1. В меню вызова нажмите для начала записи.
2. Нажмите для завершения записи. По завершении разговора запись будет автоматически прекращена и сохранена.

Примечание: в некоторых странах запись телефонных разговоров незаконна, поэтому в телефонах этих стран такой функции может не быть.

Просмотр и воспроизведение записей

1. На главном экране нажмите > **Диктофон**.
2. Нажмите и выберите запись для воспроизведения.
3. Во время воспроизведения можно:

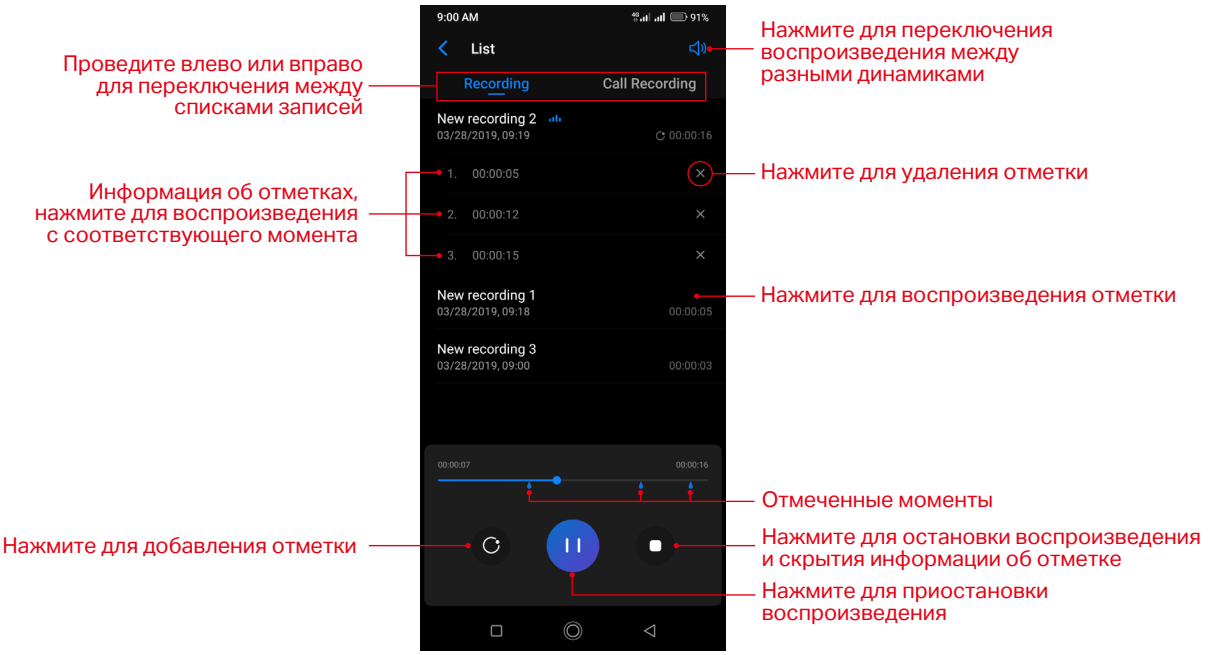

Управление записями

1. На главном экране нажмите Диктофон > .
2. Нажмите и удерживайте запись, выберите записи для управления. Можно:
   - Переименовать запись: нажмите и введите новое имя. Нажмите СОХРАНИТЬ.
   - Поделиться записью: нажмите и следуйте указаниям на экране.
   - Удалить запись: нажмите > УДАЛИТЬ.

16.2. Радио FM

Прослушивание радио

1. Перед прослушиванием радио подключите к телефону наушники.
2. На главном экране нажмите > Радио FM , чтобы перейти в раздел радио.
3. Нажмите для поиска и выбора станции. Затем нажмите на пустую область экрана, чтобы вернуться в раздел радио.
4. Нажмите для воспроизведения следующей станции и — для воспроизведения предыдущей.
5. Нажмите для выхода из радио.

Дополнительные опции

- Обновление станций: в разделе ражио нажмите на название станции, затем потяните ползунок для ручного переключеняи станций (не у всех этих станций есть сигнал). Также можно нажать > для ручного обновления поиска станцией (у всех этих станций есть сигнал), затем нажсмите на пустую область экрана, чтобы вернуться в раздел радио.
- Добавление станции в избранное: в разделе радио нажмите на название станции, чтобы свернуть (или развернуть) подробные сведения. Затем нажмите , чтобы добавить станцию в избранное. Все станции, добавленные в избранное, будут отображаться в списке станций при поиске станций.

- Выключение звука радио: в разделе радио выберите станцию и нажмите , чтобы выключить звук радио. Для возобновления звука нажмите .
- Дополнительные настройки: нажмите и выберите **Режим громкой связи**, чтобы включить воспроизведение через динамик (для работы этой функции к телефону должны быть подключены наушники). Нажмите > **Автоотключение**, чтобы установить время автоотключения.

16.3. Компас

1. На главном экране проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек, и включите **Местоположение** (если оно уже включено, переходите к следующему пункту).
2. При первом запуске компаса следуйте указаниям на экране для его калибровки. На главном экране нажмите > **Компас** для запуска компаса и определения местоположения. Прокрутите влево, чтобы открыть измерительный уровень.

16.4. Загрузки

На главном экране нажмите > **Загрузки** для просмотра информации о текущих и завершённых загрузках.

Просмотр файлов

Перейдите в **Загрузки** > и нажмите **Изображения/Видео/Аудио/Недавнее** для просмотра соответствующих файлов, загруженных на телефон.

Вид

Отображение файлов в виде списка или плитки.

Перейдите в **Загрузки** > и выберите способ отображения файлов.

Сортировка

Используйте сортировку для упорядочивания файлов по имени или дате изменения.

Перейдите в **Загрузки** > **Изменённые**, выберите тип сортировки для упорядочивания файлов по имени, дате изменения, типу или размеру.

Поиск файлов

Перейдите в **Загрузки** > и введите ключевые слова для быстрого поиска файлов.

Дополнительные опции

Перейдите в **Загрузки** > . Можно:

- Открыть новое окно: нажмите **Новое окно** для выполнения действий в новом окне.
- Создать новую папку: нажмите **Новая папка**, введите имя папки и нажмите **OK** для сохранения.
- Выбрать сразу все файлы: нажмите **Выбрать все** для выбора всех файлов в разделе **Загрузки**.
- Включить отображение внутренней памяти: нажмите **Показывать внутреннюю память** для отображения памяти в разделе **Загрузки**.

16.5. Набор инструментов SIM

1. Перед запуском набора инструментов SIM вставьте SIM-карту.
2. На главном экране нажмите > **Набор инструментов SIM**.
3. Выберите SIM 1 или SIM 2 для просмотра сведений о соответствующей SIM-карте.

16.6. Обратная связь

На главном экране нажмите > **Обратная связь**, примите условия. Можно:

- Просмотреть часто задаваемые вопросы: некоторые из часто задаваемых вопросов отображаются в разделе обратной связи. Выберите интересующий вопрос для получения ответа. Также можно нажать **Показать больше FAQ** для просмотра других часто задаваемых вопросов и ответов на них.
- Выполнить поиск по вопросам: для быстрого поиска вопроса нажмите и введите ключевые слова своего вопроса. Поиск производится только по вопросам, которые уже есть в разделе **Обратная связь**. Для получения ответов на все остальные вопросы нажмите **Свяжитесь с нами**.
- Отправить обратную связь: нажмите **Обратная связь** и следуйте указаниям на экране для ввода обратной связи, затем нажмите **Отправить**. Для просмотра всей оставленной обратной связи перейдите в раздел **Обратная связь** > .

16.7. Калькулятор

Использование калькулятора

1. На главном экране нажмите > **Калькулятор**, чтобы открыть обычный калькулятор.
2. Поверните телефон для запуска научного калькулятора (калькулятор будет поворачиваться, даже если автоповорот выключен). Научный калькулятор также можно открыть, нажав на голубую область справа или проведя влево по экрану калькулятора.
3. Для выполнения вычисления используйте цифры и арифметические знаки.

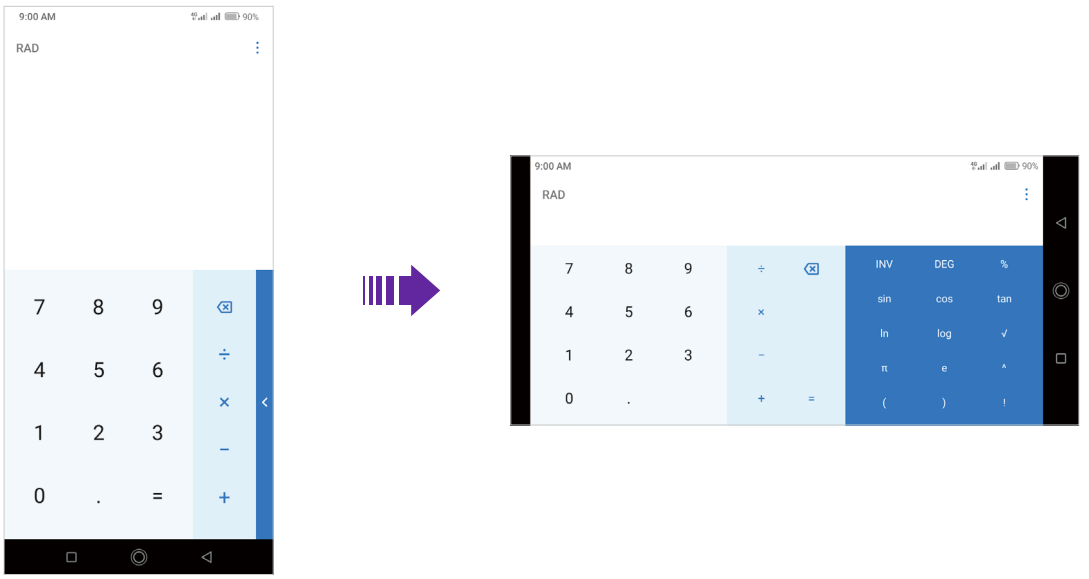

Быстрый запуск калькулятора

Проведите вверх в нижней части экрана блокировки для отображения функций и инструментов экрана блокировки, затем нажмите , чтобы запустить калькулятор.

16.8. Ассистент переноса данных

Ассистент переноса данных поможет с переносом данных со старого телефона на новый.

1. На главном экране нажмите > **Ассистент переноса данных** и примите условия соглашения.

2. Нажмите **Отправить данные** на старом телефоне и **Принять данные** — на новом. Будет сгенерирован QR-код.
3. Используя старый телефон отсканируйте QR-код на новом телефоне, чтобы создать подключение. Затем выберите данные для переноса и нажмите **Отправить**.
4. После завершения отправки данных нажмите **ГОТОВО** на старом телефоне и **ПРИНЯТО** — на новом.

Примечание: для более подробной информации об ассистенте переноса данных нажмите ⋮ > FAQ либо ⋮ > **Об ассистенте переноса данных**.

17 Настройки

В данной главе содержатся следующие разделы:

- Две SIM-карты
- Мобильные данные
- Дополнительные настройки подключения
- Звуки, вибрация и режим «Не беспокоить»
- Экран
- Уведомления и строка состояния
- Приложения
- Разрешения
- Клонирование приложений
- Блокировка экрана, отпечаток пальца и безопасность
- Системная навигация
- Жесты и умный помощник
- Аккумулятор
- Память
- Пользователи
- Учётные записи
- Местоположение
- Языки и ввод текста
- Дата и время
- Резервное копирование и восстановление
- Обновление системы
- О телефоне

17.1. Две SIM-карты

Когда установлено две SIM-карты должна быть выбрана одна SIM-карта, которая будет использоваться по умолчанию для мобильных данных, звонков и SMS-сообщений.

1. На главном экране нажмите Настройки > Две SIM-карты.
2. Выберите SIM-карту и установите соответствующие настройки.
3. Выберите SIM-карту, которая будет использоваться по умолчанию для мобильных данных, зонков и SMS-сообщений.

Примечания:

1. При отключении SIM-карты её нельзя будет использовать для совершения звонков, отправки SMS-сообщений или передачи мобильных данных.
2. Можно установить SIM-карту по умолчанию, а можно включить ручной выбор SIM-карты при каждом исходящем вызове. Если выбрана SIM-карта по умолчанию, эта SIM-карта будет использоваться для всех исходящих вызовов.
3. Телефон поддерживает только стандарт Dual Standby Single Pass. Это означает, что нельзя выполнять вызовы или использовать мобильные данные сразу с обеих SIM-карт.

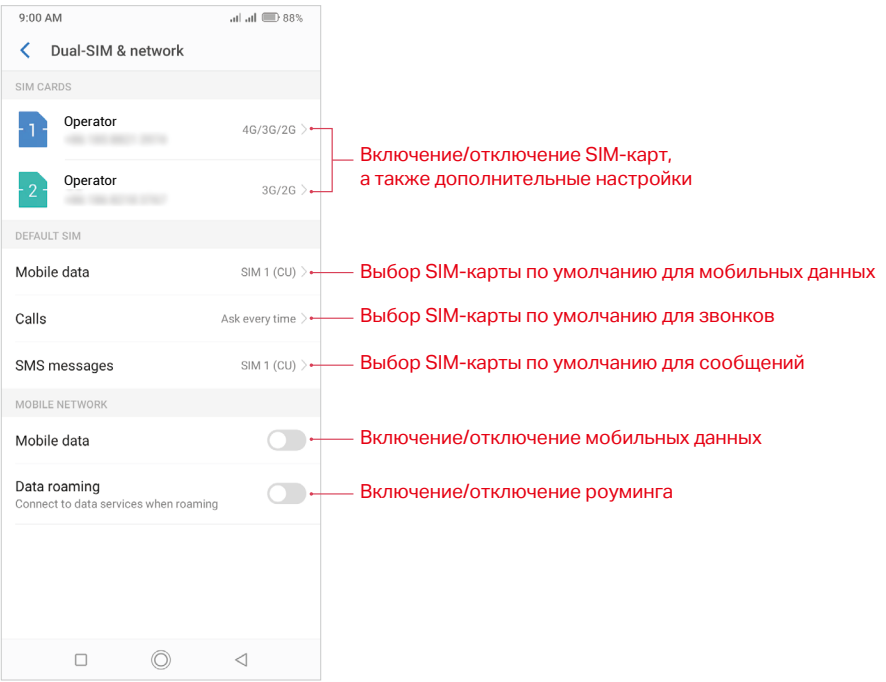

17.2. Мобильные данные

На главном экране нажмите Настройки > Мобильные данные, будут доступны следующие настройки:

Использование мобильных данных приложениями

Нажмите Использование мобильных данных приложениями для просмотра данных.

Настройка лимита данных и предупреждений

Нажмите **Лимит данных и предупреждения** для сброса цикла, установки лимита и предупреждений о достижении лимита мобильных данных.

Включение мобильных данных

Для включения нажмите Мобильные данные. Есть ещё два способа:

- Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек, и нажмите Мобильные данные.
- Перейдите в Настройки > Две SIM-карты и включите Мобильные данные.

Настройка мобильных данных для приложений

Нажмите Приложения, использующие мобильную сеть и переведите ползунок в нужное положение напротив каждого приложения для разрешения или запрета на использование мобильной сети соответствующим приложением.

Включение экономии данных

Нажмите Экономия данных и включите переключатель для экономии данных, после чего некоторые приложения перестанут отправлять и получать данные в фоновом режиме.

Примечание: некоторые приложения продолжат использовать мобильные данные без ограничений даже при включённой Экономии данных. Нажмите Неограниченный доступ к данным и включите переключатель напротив приложения, которому нужно предоставить такой доступ.

Просмотр данных о Wi-Fi

Нажмите Использование данных Wi-Fi для просмотра подробной информации.

17.3. Дополнительные настройки подключения

На главном экране нажмите Настройки > **Дополнительные настройки подключения** для изменения следующих настроек:

Авиарежим

Во избежание помех включайте авиарежим или отключайте телефон, когда вы находитесь на борту самолёта. Включение авиарежима приведёт к отключению мобильной связи и данных, Bluetooth и Wi-Fi. Bluetooth и Wi-Fi можно включить вручную, также можно будет по-прежнему слушать музыку, смотреть видео и использовать приложения, для которых не требуется интернет-подключение.

Авиарежим можно включить любым из способов ниже:

- Через панель быстрых настроек: проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек, затем нажмите Авиарежим.
- Через настройки: на главном экране нажмите Настройки > Дополнительные настройки подключения и включите Авиарежим.

При включённом авиарежиме в строке состояния будет иконка ✈.

Хот-спот и тетеринг

Нажмите Хот-спот и тетеринг для настройки общего доступа к интернету вашего телефона с других устройств (телефонов, планшетов, компьютеров и т. д.). Для более подробной информации см. Общий доступ к мобильным данным.

VPN

VPN (виртуальная частная сеть) — это безопасное подключение, позволяющее отправлять и получать данные через общие или публичные сети. VPN может использоваться для подключения к сети или почтовому серверу компании. Нажмите VPN > Добавить VPN и следуйте указаниям на экране.

Трансляция экрана

Транслируйте экран телефона на устройство с большим экраном во время игр или общего доступа к данным. Убедитесь, что устройство подключено к той же сети Wi-Fi, что и устройство с экраном или телеприставка. Затем нажмите Трансляция экрана и следуйте указаниям на экране.

Печать

Убедитесь, что телефон и принтер находятся в одной сети Wi-Fi. Затем нажмите Печать, принтер появится на экране. Следуйте указаниям на экране.

17.4. Звуки, вибрация и режим «Не беспокоить»

На главном экране нажмите Настройки > **Звуки, вибрация и режим «Не беспокоить»** для настройки громкости, рингтонов и вибрации.

Громкость

Нажмите или перетащите ползунок для регулировки громкости воспроизведения, будильника, вызова или звонка.

Режим звука

Нажмите Режим звука для выбора режима: со звуком, без звука, вибрация.

Вибрация при вызове

Включите **Вибрация при вызове** для вибрации при вызове.

Режим «Не беспокоить»

При включённом режиме **«Не беспокоить»** в строке состояния будет иконка . Все вызовы и оповещения (кроме тех, которым был назначен приоритет) будут без звука.

Нажав **Режим «Не беспокоить»**, можно:

- Включить режим «Не беспокоить» вручную: включите **Вручную**, чтобы тут же включить **Режим «Не беспокоить»**. Также можно провести вниз от строки состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек и нажать **Режим «Не беспокоить»**.
- Включить режим «Не беспокоить» по расписанию: включите **Режим «Не беспокоить» по расписанию**, укажите время начала и время окончания, а также необходимость повтора.
- Включить режим «Не беспокоить» во время событий: включите **Режим «Не беспокоить» во время событий** и нажмите для переименования правила, выберите события и необходмость повтора.
- Добавить новое правило для режима «Не беспокоить»: нажмите **Добавить** и следуйте указаниям на экране для создания правила.

Рингтоны и оповещения

- Установка ярлыка для остановки звонка: нажмите **Ярлык для прекращения звонка**.
- Установка рингтона для SIM-карт и уведомлений: для установки рингтона перейдите в соответствующую вкладку.

Системные звуки и вибрация

Переключите для включения или отключения звуков и вибрации для набирателя номеров, экрана блокировки и прикосновений к экрану.

17.5. Экран

Настройте экран телефона под себя. Например, можно изменить обои, размер шрифта и время до отключения экрана.

На главном экране нажмите **Настройки** > **Экран**. Доступны следующие настройки:

Включение адаптивной яркости

Есть два способа включения адаптивной яркости:

- Включите **Адаптивную яркость**, и телефон автоматически настроит яркость в зависимости от окружающего освещения.
- Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек, и отметьте **Авто**, чтобы всегда устанавливался оптимальный уровень яркости.

Включение или выключение панели приложений

Нажмите **Панель приложений** и переключите ползунок. При выключении панели приложений все приложения будут отображаться на главном экране.

Отображение или скрытие выреза

Переключите ползунок для отображения или скрытия выреза в верхней части экрана.

Включение индикатора

- Индикатор уведомлений: нажмите **Индикатор** и включите **Индикатор уведомлений**, чтобы при получении уведомлений индикатор мигал зелёным.
- Индикатор зарядки: нажмите **Индикатор** и включите **Индикатор зарядки**, чтобы во время зарядки с выключенным экраном индикатор горел жёлтым и становился зелёным, когда зарядка завершена.

Включение режима защиты глаз

Режим защиты глаз снижает синий свет экрана для уменьшения вреда сетчатке.

1. Нажмите и включите **Режим защиты глаз**.
2. Перетащите ползунок для регулировки цветовой температуры, чтобы цвет экрана был более тёплым или холодным.
3. Создайте расписание, нажав **По расписанию** и указав время.

Изменение размера шрифта

Нажмите **Размер шрифта**, затем нажмите или перетащите ползунок для регулировки размера шрифта (маленький, средний, большой, огромный, гигантский).

Автоблокировка экрана

Нажмите **Автоблокировка** и выберите время бездействия, по прошествии которого телефон автоматиески заблокируется.

Автоповорот экрана

Есть два способа регулировки поворота экрана:

- Включите **Автоповорот экрана**, и при выполнении некоторых задач (например, просмотр веб-страниц или изображений) экран будет автоматически поворачиваться в зависимости от того, в каком положении находится телефон.
- Проведите вниз от панели состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек, и нажмите .

Пробуждение при поднятии

Нажмите **Пробуждение при поднятии** для включения экрана телефона при его поднятии.

17.6. Уведомления и строка состояния

На главном экране нажмите **Настройки** > **Уведомления и строка состояния**. Доступны следующие настройки:

- Уведомления на экране блокировки: нажмите **На экране блокировки** и выберите **Показывать все уведомления**, **Скрывать неприемлемый контент** либо **Не показывать никакие уведомления** для приложений, установленных на телефоне.
- Кружки с уведомлениями: включите для отображения кружков с уведомлениями на иконках приложений.
- Индикатор уведомлений: включите, чтобы при получении уведомлений индикатор мигал зелёным.
- Звук уведомлений по умолчанию: нажмите **Звук уведомлений по умолчанию** для выбора звука уведомлений.
- Управление строкой состояния: включите соответствующий переключатель для отображения текущей скорости сети и заряда аккумулятора в строке состояния.

17.7. Приложения

1. На главном экране нажмите **Настройки** > **Приложения** для просмотра приложений, имеющихся на телефоне.
   - Просмотр установленных приложений: нажмите **Установленные** для просмотра установленных приложений.
   - Просмотр всех приложений: нажмите **Все** или проведите влево для просмотра всех приложений на телефоне.
2. Нажмите на приложение для настройки следующих опций:

- Отключение: нажмите кнопку **ОТКЛЮЧИТЬ**, чтобы отключить приложение (некоторые предустановленные приложения нельзя отключить).
- Принудительная остановка: нажмите кнопку **ПРИНУДИТЕЛЬНО ОСТАНОВИТЬ** для принудительной остановки приложения.
- Удаление: нажмите **УДАЛИТЬ** у установленного приложения, чтобы удалить его.
- Уведомления: настройки уведомлений приложений.
- Разрешения: настройка разрешений приложений.
- Память: очистка данных и кеша, а также просмотр используемой памяти телефона.
- Мобильные данные: просмотр информации о мобильных данных, используемых приложением, разрешение использования мобильных данных приложением, разрешение использования мобильных данных в фоновом режиме и разрешение доступа к мобильным данным без ограничений при включённой **Экономии данных**.
- Аккумулятор: просмотр и регулировка энергопотребления.
- Использовать по умолчанию: настройка открытия соответствующих ссылок через приложение.

3. Нажмите ⋮ > **Приложения по умолчанию** для изменения настроек приложений, используемых по умолчанию.

17.8. Разрешения

В телефон встроен менеджер разрешений, позволяющий ограничить разрешения для приложений и защитить личные данные.

Настройка разрешений для приложений

На главном экране нажмите **Настройки** > **Разрешения** и выберите либо **Приложения**, либо **Разрешения** для настройки следующих опций:

- Приложения: выберите приложение для включения или отключения соответствующих разрешений. Для подробной информации о разрешениях нажмите ⋮ > **Все разрешения**.
- Разрешения: выберите разрешение, затем выберите приложение.

Управление автозапуском приложений

Управляйте автозапуском приложений.

1. На главном экране нажмите **Настройки** > **Разрешения** > ⋮ > **Менеджер автозапуска**.
2. Переключите ползунки напротив приложений, чтобы разрешить или запретить автозапуск.

Особый доступ для приложений

1. На главном экране нажмите **Настройки** > **Разрешения** > ⋮ > **Особый доступ для приложений**.
2. Выберите тип разрешения и настройте доступ для приложений.

17.9. Клонирование приложений

Клонирование приложений позволяет войти в приложение сразу с двух учётных записей.

1. На главном экране нажмите **Настройки** > **Клонирование приложений**. Появится список приложений, доступных для клонирования.
2. Нажмите переключатель для клонирования приложения, после чего в нижнем правом углу иконки клонированного приложения на главном экране появится значок .

Примечание: клонирование приложений не поддерживается на сторонних лончерах.

17.10. Экран блокировки, отпечаток пальца и безопасность

На главном экране нажмите Настройки > **Экран блокировки, отпечаток пальца и безопасность** для изменения следующих настроек:

Выбор способа блокировки

Нажмите **Блокировка экрана** и выберите один из нижеуказанных способов блокировки, после чего следуйте указаниям на экране.

- Нет: отключите блокировку экрана.
- Свайп: проведите по экрану для разблокировки.
- Графический ключ: используйте графический ключ для разблокировки.
- PIN-код: используйте PIN-код для разблокировки.
- Пароль: используйте пароль для разблокировки.

Примечание: для отображения паролей и ключей при вводе на экране блокировки перейдите в **Настройки** > **Экран блокировки, отпечаток пальца и безопасность** и включите **Показывать пароли**.

Установка сообщения на экран блокировки

1. Нажмите **Стиль экрана блокировки** > **Сообщение на экране блокировки** и введите сообщение.
2. Нажмите **СОХРАНИТЬ**, теперь сообщение будет отображаться на экране блокировки.

Настройка отпечатка пальца и распознавания лица

Для настройки отпечатка пальца и распознавания лица см. Отпечатки пальцев и Распознавание лиц.

Предотвращение случайных нажатий

Датчик расстояния может помочь предотвратить случайное нажатие экрана телефона, например, когда он находится в кармане или в сумке.

Умная блокировка

1. Для использования умной блокировки сначала установите блокировку экрана (см. Выбор способа блокировки).
2. Нажмите **Умная блокировка** и укажите установленный способ блокировки экрана.
3. Прочитайте информацию об умной блокировке. Для продолжения нажмите **ПОНЯТНО**. Будет доступна настройка следующих опций.
   - Нажмите **Обнаружение ношения** и включите переключатель, чтобы устройство не блокировалось при ношении.
   - Нажмите ⋮ > **Помощь** для подробной информации об умной блокировке.

Блокировка приложений

Блокировка приложений улучшает защиту личной информации и позволяет избежать неавторизованного доступа к важным приложениям на устройстве. После перезагрузки или разблокировки экрана при первом запуске приложения потребуется пройти проверку. Можно использовать следующий способ блокировки:

- Графический ключ / PIN-код / пароль
  1. Нажмите **Блокировка приложений**.
  2. Выберите способ блокировки и следуйте указаниям на экране.
  3. В списке **НЕЗАЩИЩЁННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** включите переключатели напротив приложений, которые хотите защитить.

4. Для подтверждения настроек нажмите кнопку **Назад**.

- Отпечаток пальца
  1. Для использования отпечатка пальца в качестве способа блокировки приложения сначала нужно добавить отпечаток пальца и включить вход по отпечатку пальца.
  2. Нажмите **Блокировка приложений** и разместите палец на сканере.
  3. В списке **НЕЗАЩИЩЁННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** включите переключатель напротив приложений, для которых нужна защита.
  4. Для подтверждения настроек нажмите кнопку **Назад**.

Смена пароля блокировки приложений

1. Нажмите **Блокировка приложений** и пройдите проверку.
2. Нажмите > **Изменить пароль**.
3. Измените способ блокировки приложений и следуйте указаниям на экране для смены пароля.

Блокировка SIM-карты

Включите блокировку SIM-карты, чтобы ею не могли воспользоваться посторонние. PIN-код SIM-карты надо будет вводить при каждом включении или смене телефона.

1. Свяжитесь с оператором, чтобы узнать PIN-код SIM-карты по умолчанию.
2. Нажмите **Блокировка SIM-карты** и выберите SIM-карту.
3. Нажмите **Блокировка SIM-карты**, введите PIN-код SIM-карты и нажмите **OK**.

Изменение PIN-кода SIM-карты

1. Перед изменением PIN-кода SIM-карты нужно установить блокировку SIM-карты (см. Блокировка SIM-карты).
2. Нажмите **Блокировка SIM-карты** и выберите SIM-карту.
3. Нажмите **Изменить PIN-код SIM-карты**, введите старый PIN-код SIM-карты и нажмите **OK**.
4. Дважды введите новый PIN-код SIM-карты и нажмите **OK**.

Примечание: при первой смене PIN-кода SIM-карты свяжитесь с оператором, чтобы узнать PIN-код SIM-карты по умолчанию (старый PIN-код).

Снятие блокировки SIM-карты

1. Нажмите **Блокировка SIM-карты** и выберите SIM-карту.
2. Нажмите **Блокировка SIM-карты**, введите PIN-код SIM-карты, установленный ранее, и нажмите **OK**.

17.11. Системная навигация

На главном экране нажмите **Настройки** > **Системная навигация**, после чего можете выбрать один из следующих способов навигации:

Навигация при помощи кнопок

1. Выберите в качестве способа навигации **Кнопки**.
2. Выберите расстановку кнопок, после чего на экране появятся навигационные кнопки.

Навигация при помощи жестов

1. Выберите в качестве способа навигации **Жесты (рекомендуется)**.
2. Используйте для управления телефоном следующие жесты:

- Назад: для перехода в предыдущее меню можно использовать один из следующих способов: проведите влево от правого края экрана, проведите вправо от левого края экрана или проведите в центр от левого или правого края экрана.

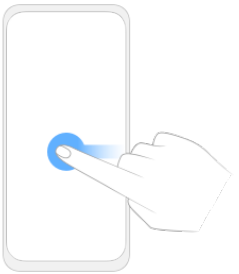

- На главный экран: проведите вверх от нижнего края экрана и отпустите, чтобы вернуться на главный экран.

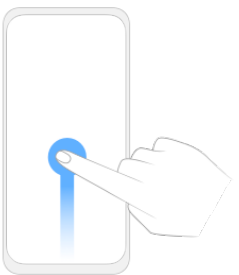

- Список открытых приложений: проведите вверх от нижнего края экрана и не отпускайте палец, пока не появится список открытых приложений.

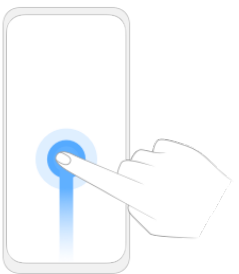

- Жест для приложения: с края экрана, отвечающего за возвращение в предыдущее меню, проведите в центр в верхней половине экарна и отпустите палец, чтобы установить жест для приложения — у каждого приложения такой жест будет выполнять свою функцию.

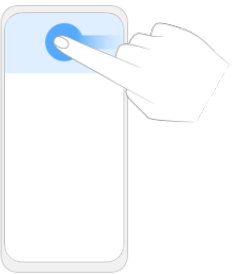

- Визуальное обозначение: включите **Визуальное обозначение** для визуального обозначения направления жеста, как изображено ниже.

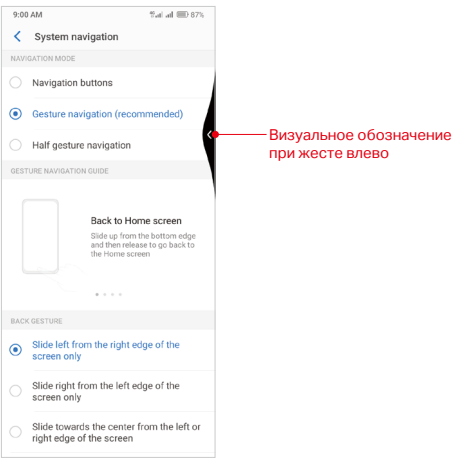

- Предотвращение случайных жестов: включите **Предотвращение случайных жестов в горизонтальном режиме**, тогда для выполнения жеста в горизонтальном режиме (например, при игре или просмотре видео) его надо будет повторить.

Навигация при помощи полужестов

1. Выберите в качестве способа навигации **Полужесты**.
2. Используйте следующие жесты для управления телефоном:
   - Назад: для возвращения в предыдущее меню нажмите кнопку **Назад**.

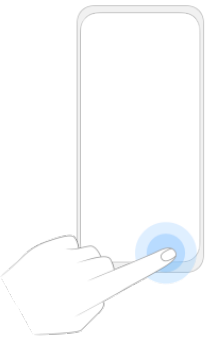

- На главный экран: для возвращения на главный экран нажмите кнопку **Домой**.

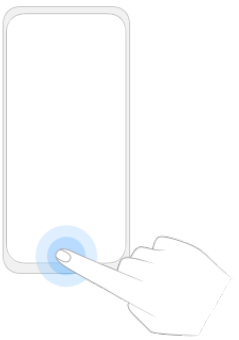

- Список открытых приложений: проведите вверх от нижнего края экрана и не отпускайте палец, пока не появится список открытых приложений.

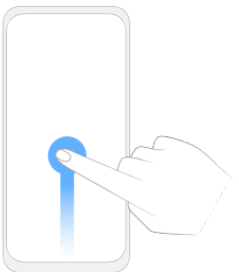

- Переключение между приложениями: проведите влево и вправо по кнопке **Домой** для быстрого переключения между приложениями.

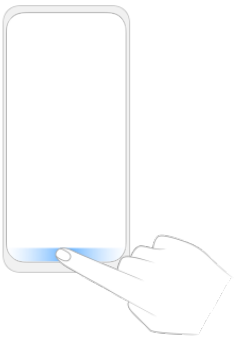

17.12. Жесты и умный помощник

На главном экране нажмите Настройки > Жесты и умный помощник, будут доступны следующие настройки:

Жесты с выключенным экраном

1. Нажмите Жесты с выключенным экраном и включите переключатель.
2. Чтобы включить жесты для управления экраном, музыкой или приложениями включите переключатель напротив соответствующих функций.

Создание снимков экрана с помощью жестов

Включите Создание снимков экрана с помощью жестов и проведите тремя пальцами по экрану для создания снимка экрана.

Управление уведомлениями с помощью сканера отпечатка пальца

1. Включите Управление уведомлениями с помощью сканера отпечатка пальца.
2. Жесты для управления уведомлениями при разблокированном экране:
   - Открытие панели уведомлений: проведите пальцем вниз по сканеру.
   - Очистка уведомлений: дважды нажмите на сканер.
   - Закрытие панели уведомлений: проведите пальцем вверх по сканеру.

Создание фото при помощи сканера отпечатка пальца

1. Нажмите Создание фото при помощи сканера отпечатка пальца.
2. При использовании камеры нажмите и удерживайте сканер для создания фото.

Плавающая кнопка

Плавающая кнопка открывает доступ к ряду часто используемых функций, таких как назад, на главную, недавние приложения, снимок экрана и блокировка экрана. Плавающую кнопку можно перемещать по экрану для простого использования одной рукой.

1. Нажмите Плавающая кнопка и включите переключатель, после чего плавающая кнопка ◯ появится на экране (кроме экрана блокировки и панели уведомлений).
2. Нажмите ◯, чтобы открыть меню плавающей кнопки.
   - Нажмите ◯, чтобы вернуться на главный экран.

- Нажмите , чтобы открыть список недавно использовавшихся приложений.
- Нажмите , чтобы сделать снимок экрана.
- Нажмите , чтобы вернуться на предыдущий экран.
- Нажмите , чтобы заблокировать экран.
- Нажмите , чтобы начать запись экрана.

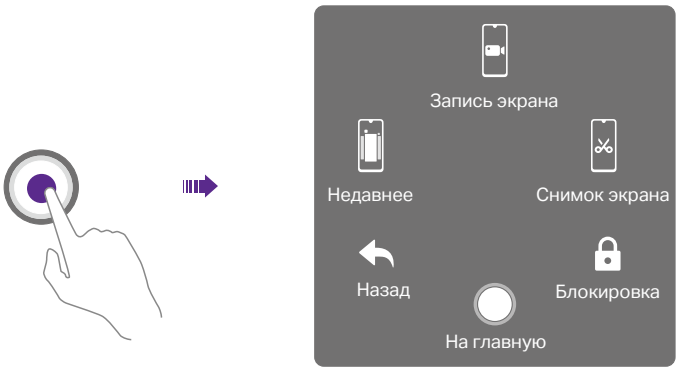

Чувствительность экрана

Нажмите или переместите ползунок для регулировки чувствительности экрана.

17.13. Аккумулятор

На главном экране нажмите Настройки > Аккумулятор для настройки следующих параметров:

Просмотр сведений об аккумуляторе

1. Нажмите Сведения для просмотра энергопотребления приложений и устройства.
2. Нажмите на приложение для просмотра его энергопотребления.

Оптимизация аккумулятора для приложений

1. Чтобы оптимизировать аккумулятор для приложений нажмите Сведения > ОПТИМИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА.
2. Включите переключатель напротив приложений, которые нужно оптимизировать; это продлит время работы аккумулятора.

Примечание: лучше не оптимизировать приложения, в которых важно мгновенно получать информацию (почта, мессенджеры и т. д.), иначе может не прийти уведомление.

Изменение режима энергосбережения

Доступно два режима энергосбережения:

- Режим умного энергосбережения: включение Умного энергосбережения приведёт к ограничению работы сервиса геолокации и автозапуска приложений, при получении уведомлений не будет загораться экран, и будут отключены визуальные эффекты.
- Режим ультраэнергосбережения: включение Ультраэнергосбережения приведёт к отключению всех функций, кроме звонков и SMS. Для выхода из этого режима нажмите > ВЫХОД.

Закрытие приложений при отключении экрана

Данная функция закрывает фоновые приложения через 3 минуты после отключения экрана.

1. Нажмите Закрытие приложений при отключении экрана.

2. Включите переключатель напротив приложения, чтобы оно закрылось через три минуты после отключения экрана.

Управление фоновыми приложениями, потребляющими энергию

- Очистка приложений, потребляющих энергию
  1. Нажмите **Фоновые приложения, потребляющие энергию**, чтобы открыть список приложений, потребляющих энергию в фоновом режиме.
  2. Выберите приложения и нажмите **ЗАКРЫТЬ** для уменьшения энергопотребления.
- Включение оповещений при высоком энергопотреблении
  1. Нажмите **Фоновые приложения, потреблющие энергию** и включите **Оповещения при высоком энергопотреблении**.
  2. Нажмите **Напоминание о высоком энергопотреблении** и включите переключатели для нужных приложений — в случае обнаружения высокого энергопотребления какого-либо приложения поступит уведомление.

Изменение настроек аккумулятора

Нажмите для изменения следующих настроек:

- Автоотключение режима энергосбережения: включите **Автоотключение режима энергосбережения**, чтобы телефон сам отключал энергосбрежение при достижении заряда аккумулятора 80%.
- Отображение процента заряда аккумулятора: включите **Отображение процента заряда аккумулятора** для отображения процента заряда аккумулятора в строке состояния.

17.14. Память

На главном экране нажмите **Настройки** > **Память** для просмотра памяти телефона.

Освобождение места

1. Нажмите кнопку **ОСВОБОДИТЬ МЕСТО**.
2. Выберите элементы, которые хотите удалить, и нажмите **ОСВОБОДИТЬ МЕСТО** > **УДАЛИТЬ**, чтобы освободить место.

17.15. Пользователи

Создайте несколько учётных записей пользователя, чтобы защитить конфиденциальную информацию от посторонних или чтобы разграничить рабочую и личную жизнь.

На главном экране нажмите **Настройки** > **Дополнительные общие настройки** > **Пользователи и учётные записи** > **Несколько пользователей** для изменения следующих параметров:

Типы пользователей

Телефон поддерживает следующие типы пользователей:

- Владелец: в данную учётную запись может войти только владелец. Владелец может управлять всеми правами других пользователей. Например, он может добавлять и удалять пользователей, а также разрешать другим пользователям совершать вызовы и отправлять сообщения. Нажмите **Вы (владелец)** для изменения своего имени пользователя и нажмите для выбора изображения профиля из галереи или создания фото и использования его в качестве изображения профиля.
- Гость: у гостей ограниченный доступ к функциям устройства. Нажмите напротив слова **Гость** и включите **Включение телефонных вызовов**, после чего у вас с гостем будет общая история вызовов.
- Пользователь: создайте несколько учётных записей пользователя для разграничения рабочей и личной жизни.

Добавление пользователей

Можно добавить до четырёх учётных записей пользователя (включая учётную запись владельца и гостевую учётную запись. Способы создания учётной записи:

- Нажмите + Добавить пользователя > OK.
  - Настроить сейчас: нажмите НАСТРОИТЬ СЕЙЧАС во всплывшем окне, затем нажмите ПРОДОЛЖИТЬ и следуйте указаниям на экране.
  - Настроить позже: нажмите НЕ СЕЙЧАС в появившемся окне, затем нажмите Новый пользователь > НАСТРОИТЬ СЕЙЧАС и следуйте указаниям на экране.
- Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек, нажмите > Добавить пользователя > OK, затем следуйте указаниям на экране.
- Перейдите в Настройки > Дополнительные общие настройки > Пользователи и учётные записи и включите Добавление пользователей с экрана блокировки. На экране блокировки проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек и нажмите > + Добавить пользователя, затем следуйте указаниям на экране.

Удаление пользователей

Способы удаления учётной записи пользователя:

- На главном экране нажмите Настройки > Дополнительные общие настройки > Пользователи и учётные записи > Несколько пользователей, нажмите возле учётной записи пользователя и нажмите Удалить пользователя > УДАЛИТЬ.
- Переключитесь на учётную запись пользователя, которую нужно удалить, нажмите Настройки > Дополнительные общие настройки > Пользователи и учётные записи > Несколько пользователей, нажмите на иконку и выберите Удалить с устройства.

Способы переключения между пользователями

- Проведите вниз от строки состояния, нажмите и выберите другого пользователя.
- На главном экране нажмите Настройки > Дополнительные общие настройки > Пользователи и учётные записи > Несколько пользователей и выберите пользователя.
- На экране блокировки проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек. Нажмите и выберите пользователя.

Открытие общего доступа к вызовам и сообщениям

Через учётную запись владельца можно открыть пользователям и гостям общий доступ к контактам, списку вызовов, звонкам и сообщениям.

1. На главном экране нажмите Настройки > Дополнительные общие настройки > Пользователи и учётные записи > Несколько пользователей.
2. Нажмите рядом с учётной записью и включите Телефонные вызовы и SMS. Нажмите рядом с гостевой учётной записью и включите Телефонные вызовы.

Удаление гостей

Есть три способа удаления гостевой учётной записи через гостевую учётную запись:

- Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите УДАЛИТЬ ГОСТЯ.
- Проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек, и нажмите > Удалить гостя либо Дополнительные настройки > Удалить гостя.
- На главном экране нажмите Настройки > Дополнительные общие настройки > Пользователи и учётные записи > Несколько пользователей и нажмите Удалить гостя либо > Удалить гостя с этого устройства.

Примечание: удалить гостевую учётную запись через учётную запись владельца невозможно.

17.16. Учётные записи

При первом использовании телефона можно войти через существующую учётную запись или создать новую.

Добавление учётной записи

1. На главном экране нажмите Настройки > Дополнительные общие настройки > Пользователи и учётные записи.
2. Нажмите + Добавить учётную запись.
3. Выберите тип учётной записи и следуйте указаниям на экране.

Удаление учётной записи

1. На главном экране нажмите Настройки > Дополнительные общие настройки > Пользователи и учётные записи. На экране появятся добавленные учётные записи.
2. Выберите учётную запись и нажмите УДАЛИТЬ УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ.

Синхронизация учётных записей

Включите синхронизацию получения новейших данных и предотвращения их утери. Можно синхронизировать электропочту, контакты и прочие данные со старого телефона или компьютера. Тип данных, доступных для синхронизации, зависит от типа учётной записи. Некоторые приложения могут не поддерживать синхронизацию всех типов данных.

1. На главном экране нажмите Настройки > Дополнительные общие настройки > Пользователи и учётные записи.
2. Виды синхронизации:
   - Автосинхронизация данных всех учётных записей: включите Автоматическую синхронизацию данных для автоматического обновления данных в приложениях. После этого любые изменения, сделанные в облаке, будут автоматически скопированы на телефон. В некоторых учётных записях любые изменения, вносимые на телефоне, также могут копироваться в облако. Так работает учётная запись Google.
   - Автосинхронизация некоторых учётных записей: на главном экране нажмите ^ > Настройки > Дополнительные общие настройки > Пользователи и учётные записи, выберите учётную запись для синхронизации и нажмите Синхронизация учётной записи. Включите переключатели приложений, которые хотите синхронизировать, и нажмите ⋮ > Синхронизировать.

17.17. Местоположение

Включите геолокацию, чтобы у карт, навигации, прогноза погоды и других приложений был доступ к вашему местоположению.

На главном экране нажмите Настройки > Дополнительные общие настройки > Местоположение для изменения следующих настроек:

Включение геолокации

Для включения геолокации включите переключатель. Также можно провести вниз от строки состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек, и нажмите Геолокация.

Настройка разрешений геолокации

Нажмите Разрешения геолокации и переведите переключатель в соответствующее положение для включение или выключения разрешений геолокации для приложений.

Улучшение геолокации

Нажмите Сканирование и выберите один из двух режимов сканирования:

- WLAN-сканирование: улучшение точности геолокации благодаря постоянному обнаружению WLAN-сетей.
- Bluetooth-сканирование: улучшение точности геолокации благодаря постоянному обнаружению Bluetooth-устройств.

17.18. Языки и ввод и текста

На главном экране нажмите Настройки > Дополнительные общие настройки > Языки и ввод для изменения языковых настроек и настроек ввода текста.

Изменение языка системы

1. Для изменения языка системы нажмите Языки > + Добавить язык и выберите нужный язык.
2. Для изменения языка системы нажмите на язык или нажмите и удерживайте язык и перетащите его в верх списка.

Удаление языка системы

1. Нажмите Языки > ⋮ > Удалить.
2. Выберите ненужный язык и нажмите 🗑. При удалении текущего языка системы интерфейс будет отображаться на втором языке в списке языков.

Изменение способа ввода

- Виртуальная клавиатура: включите переключатель напротив нужной клавиатуры.
- Физическая клавиатура: нажмите и включите Отображать виртуальную клавиатуру для отображения виртуальной клавиатуры на экране, когда к телефону подключена физическая клавиатура. Нажмите Быстрые действия клавиатуры для просмотра доступных быстрых действий.

17.19. Дата и время

На главном экране нажмите Настройки > Дополнительные общие настройки > Дата и время для изменения следующих параметров:

- Автоматическая дата и время: включите для использования времени, предоставляемого сетью. Отключите, чтобы вручную настроить дату и время, нажав Настроить дату и Настроить время.
- Автоматический часовой пояс: включите для использования часового пояса, предоставляемого сетью. Отключите, чтобы настроить часовой пояс вручную, нажав Выбрать часовой пояс.
- Формат даты: включите Автоматический 24-часовой формат для автоматического использования 24-часового формата в завимисости от установленного языка. При выключенном параметре также можно нажать Использовать 24-часовой формат.
- Первый день недели: нажмите Первый день недели и выберите первый день недели.

17.20. Резервное копирование и восстановление

Резервное копирование помогает обеспечить сохранность данных. Создавайте резервные копии данных приложений, паролей Wi-Fi и прочих настроек и загружайте их на серверы Google, чтобы смело восстановить заводские настройки телефона, если он стал плохо работать.

Резервное копирование данных

На главном экране нажмите Настройки > Дополнительные общие настройки > Резервное копирование и включите Резервное копирование на Google Диск. После этого данные устройства будут регулярно сохраняться на сервера Google, в том числе данные приложений, журнал вызовов, контакты, SMS и настройки устройства (включая пароли и разрешения Wi-Fi).

Сброс настроек сети

1. На главном экране нажмите Настройки > Дополнительные общие настройки > Сброс настроек > Сброс настроек сети.
2. Нажмите СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ для сброс всех настроек сети, включая настройки мобильных данных, Wi-Fi и Bluetooth. Если включена блокировка экрана, для продолжения надо будет ввести графический ключ, PIN-код или пароль.

Сброс предпочтений приложений

На главном экране нажмите Настройки > Дополнительные общие настройки > Сброс настроек > Сброс предпочтений приложений и нажмите СБРОСИТЬ.

Восстановление заводских настроек

Восстановите заводские настройки телефона, если он начал плохо работать.

1. Перед восстановления заводских настроек создайте на телефоне резервную копию важных данных. См. Резервное копирование данных.
2. На главном экране нажмите Настройки > Дополнительные общие настройки > Сброс настроек > Восстановление заводских настроек.
3. Нажмите ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ. Если установлен экран блокировки, для продолжения надо будет ввести графический ключ, PIN-код или пароль. После завершения процесса телефон автоматически перезагрузится.

17.21. Обновление системы

Обновление по воздуху (OTA)

1. Для обновления по воздуху необходимо подключение к сети Wi-Fi и не менее 30% заряда аккумулятора.
2. Перейдите в Настройки > Обновление системы. Телефон автоматически проверит наличие обновлений.
3. Если установлена последняя версия системы, то обновляться не нужно; если есть новая версия системы, следуйте указаниям на экране.

Локальное обновление

1. Перейдите на neffos.ru/support и найдите модель своего телефона; затем скачайте на телефон файл обновления в разделе Прошивка. Также для загрузки файла обновления на телефон можно обратиться в ближайший сервисный центр Neffos (рекомендуется использовать обновление по воздуху, поскольку файлы обновления не всегда есть на сайте).
2. Убедитесь, что аккумулятор телефона заряжен хотя бы на 30%.
3. На главном экране нажмите Настройки > Обновление системы > ⋮ > Локальное обновление, выберите файл и нажмите ОК для подтверждения. Во время обновления не отключайте и не перезагружайте телефон вручную. После обновления телефон автоматически перезагрузится.

Проверка версии

Для проверки номера версии системы телефона нажмите на главном экране Настройки > Обновление системы > ⋮ > Текущая версия.

Изменение настроек автозагрузки

На главном экране нажмите Настройки > Обновление системы > ⋮ > Настройки и включите переключатель для включения автозагрузки файлов обновлений по Wi-Fi или через мобильную сеть, а также для автообновления ночью, когда телефон находится в режиме ожидания.

Примечание:

1. Использование стороннего ПО для обновления телефона может привести телефон в негодность или поставить под угрозу личную информацию. Всегда обновляйте телефон через функцию обновления онлайн или обращайтесь за помощью в ближайший сервисный центр Neffos.
2. Личные данные не будут удалены во время обновления системы, кроме случаев, когда установлено несовместимое приложение, поэтому перед обновлением лучше сделать резервную копию важных данных.
3. Перед обновлением убедитесь, что аккумулятор телефона заряжен хотя бы на 30%.
4. После обновления может выясниться, что некоторые сторонние приложения несовместимы с системой. Это связано с тем, что разработчикам сторонних приложений требуется время для обновления приложений для новых версий Android. Дождитесь выхода новой версии приложения.
5. Номер версии телефона также можно узнать в разделе Настройки > О телефоне > Информация о ПО > Номер сборки.
6. Если с текущей версией системы возникли какие-либо проблемы, телефон автоматически скачает новую исправную версию. После загрузки появится уведомление с напоминанием о необходимости обновления системы. Для обновления следуйте указаниям на экране.

17.22. О телефоне

1. На главном экране нажмите Настройки > О телефоне.
2. Проведите вверх или вниз по экрану для просмотра информации о телефоне, такой как информация о ПО, IMEI, состояние SIM-карты, номер модели, номер сборки и прочее.

Приложение А: характеристики

Характеристики	
Размеры и вес	Длина: 162,8 мм Ширина: 78 мм Толщина: 9,75 мм Вес: 188 г
Цвет	Серый космос, зелёная травка, «Моне»
Дисплей	5,99 дюйма, HD+ (1440×720) 269 пикселей на дюйм IPS
Процессор	SC7731E Четырёхъядерный 1,3 ГГц Графический процессор: Mali T-820 MP1 533 МГц
Память	1 ГБ ОЗУ + 16 ГБ ПЗУ
Внешняя память	128 ГБ
Камера	Фронтальная — 2 Мп Основная — 5 Мп
Сотовая связь	Слот для двух карт nano-SIM (работают вместе в режиме ожидания) 4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM TP7032A: 2G: диапазоны 2/3/5/8 3G: диапазоны 1/5/8 TP7032C: 2G: диапазоны 2/5 3G: диапазоны 2/4/5
Геопозиция	GPS/A-GPS, ГЛОНАСС
Связь	Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 2,4 ГГц Micro USB Bluetooth 4.2
Датчики	Акселерометр
Аудио	Форматы аудио: MP3, AAC, WAV, M4A, OGG, OGA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, MP4, 3GP
Видео	Форматы видео: M4V, MP4, MOV, AVI, 3GP, 3G2, FLV, MKV, WEBM Декодер: 1080p/ 30 кадров в секунду Кодер: 1080p/ 30 кадров в секунду

Характеристики	
Облако	Поддерживается
Аккумулятор	3050 мА·ч
ОС	Android 9.0 (Go)
Комплект поставки	Neffos A5 Зарядное устройство USB-кабель Руководство по быстрой настройке Гарантийная памятка Памятка по безопасному использованию

Приложение Б: техподдержка

При возникновении проблем с данным устройством свяжитесь с нашей техподдержкой.

Регионы и страны		Поддержка	
Международная техподдержка		Сайт	www.neffos.com
		Тел.	+86 755 26504400
		Почта	info@neffos.com support@neffos.com
		Адрес	Саус Билдинг, № 5 Кеюань Роуд, Сентрал Зоун, Сайенс энд Текнолоджи Парк, Наньшань, Шэньчжэнь, Китай, индекс: 518057
Америка	Бразилия	Сайт	www.neffos.com.br
		Тел.	4007-2172 (региональные агломерации) 11 2222-1245 (Сан-Паулу) 21 3180-0092 (Рио-де-Жанейро) 0800-608-9799 (другие города)
		Почта	suporte.br@neffos.com
		Время работы	Пн. — пт.: с 09:00 до 18:00, сб.: с 09:00 до 15:00
	Мексика	Сайт	www.neffos.com.mx
		Тел.	+52 55 91388104
		Почта	sales.mx@tp-link.com support.mx@tp-link.com
		Адрес	Голдсмит 53, этаж 1, район Поланко Чапультепек, муниципалитет Мигель Идальго, Мехико, федеральный округ, индекс: 11560
	Колумбия	Сайт	www.neffos.com/co
		Тел.	+57 (1) 8773545
		Почта	support.co@tp-link.com
		Адрес	Автописта Медельин, км 1,5 через Парк Ла-Флорида, помещение 45, Парк Террапуэрто Индастриал, муниципалитет Кота, департамент Кундинамарка
	Перу	Сайт	www.neffos.com.pe
		Тел.	+51 1 2402960 доб. 2967
		Почта	alejandro.torres@tp-link.com
		Адрес	Авенида Республика-де-Панама, 3545, офис 802, район Сан-Исидро, Лима

Регионы и страны		Поддержка	
Америка	Венесуэла	Сайт	www.neffos.com.ve
		Тел.	+86 755 26504400
		Почта	info@neffos.com support@neffos.com
		Адрес	Саус Билдинг, № 5 Кеюань Роуд, Сентрал Зоун, Сайенс энд Текнолоджи Парк, Наньшань, Шэньчжэнь, Китай, индекс: 518057
Ближний Восток и Африка	ОАЭ	Сайт	www.neffos.ae
		Тел.	+971-4-396-6356 (ОАЭ) +966-9200-07658 (Саудовская Аравия)
		Почта	support.mea@neffos.com
		Адрес	Офис 501, 3е Бизнес Центр, Халид ибн аль-Валид Роуд, а/я 125857, Дубай, ОАЭ
Европа	Германия	Сайт	www.neffos.de
		Тел.	+49 1806-633367 (пн. — пт.: с 8:00 до 17:00, стоимость: 20 евроцентов за звонок с городского немецкого номера)
		Почта	support.de@neffos.com sales.de@neffos.com
		Адрес	Ти-Пи-Линк Дойчланд ГмБХ, Роберт Бош Штрассе 9, 65719 Хофхайм-ам-Таунус
	Франция	Сайт	www.neffos.fr
		Тел.	+33 (0) 5 63 21 27 41
		Почта	support.fr@neffos.com (техподдержка) info.fr@neffos.com (по вопросам общего характера) sales.fr@neffos.com (коммерческий отдел) rma.fr@neffos.com (послепродажное обслуживание)
		Адрес	16-18 Авеню Моран Солнье, 78140 Велизи-Вилакубле, Франция
	Греция	Сайт	www.neffos.gr
		Тел.	210-5197500
		Почта	support.gr@neffos.com
		Время работы	09:00–17:00
		Адрес	Кифису Авеню 38А, 104-42

Регионы и страны		Поддержка	
Европа	Португалия	Сайт	www.neffos.com.pt
		Тел.	+351 707 101 414
		Почта	suporte.pt@neffos.com
		Время работы	Пн. — пт. (кроме праздничных дней): с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00
		Адрес	Руа Гонсалу Сампайо, Nº 271, 1º 4150-367 Порту
	Италия	Сайт	www.neffos.it
		Тел.	+39 0221116579 (послепродажное обслуживание) +39 02 92392211 (информация для компаний)
		Почта	support.it@neffos.com (послепродажное обслуживание) sales.it@neffos.com (информация для компаний)
		Адрес	Виа Пьеро Гобетти 2/A, 20063 Чернуско-суль-Навильо (провинция Милан)
	Россия	Сайт	www.neffos.ru
		Тел.	8 (495) 228 55 66 8 (495) 228-55-60 (для Москвы и Московской области) 8 (800) 250-55-60 (бесплатно из любого региона РФ)
		Почта	Info.ru@neffos.com support.ru@neffos.com service.ru@neffos.com
		Адрес	г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 7, офис 501
	Испания	Сайт	www.neffos.es
		Тел.	902 060 365
		Почта	info.es@neffos.com soporte.es@neffos.com
		Адрес	Кайе Кинтанилья 17, этаж 3ª, помещение E, 28050 Мадрид
	Болгария	Сайт	www.neffos.bg
		Тел.	+40 311 070 963 +40 311 011 290
		Почта	support.ro@neffos.com info.ro@neffos.com service.ro@neffos.com sales.ro@neffos.com

Регионы и страны		Поддержка	
Европа	Чехия	Сайт	cz.neffos.com
		Тел.	Чехия: +420 212 812 625 Словакия: +421 233 056 981
		Почта	sales.cz@neffos.com
		Адрес	Кутвиртова 339/5, Прага-5, 150 00
	Румыния	Сайт	www.neffos.ro
		Тел.	+40 311 070 963 +40 311 011 290
		Почта	support.ro@neffos.com info.ro@neffos.com service.ro@neffos.com sales.ro@neffos.com
	Польша	Сайт	www.neffos.pl
		Тел.	+48 (0) 801 002 228 +48 22 360 63 90 (для звонков с мобильных телефонов) Оплата: согласно тарифу оператора
		Время работы	Пн. — пт.: с 9:00 до 17:00
		Почта	neffos.pl@tp-link.com support.pl@neffos.com (техподдержка)
		Адрес	Улица Ожаровска 40/42, Духнице 05-850
	Турция	Сайт	www.neffos.com/tr
		Тел.	0212 359 0 359 / 0212 287 27 27
		Почта	support.tr@neffos.com sales.tr@neffos.com
		Адрес	Генпа Телекоммуникейшн ве Илетишим Хизметлери Сан. Тик. А. С. Этилер Махаллеси, Ниспетие Каддеси, № 101 34337 Этилер, район Бешикташ, Стамбул
	Украина	Сайт	www.neffos.com/ru-ua
		Тел.	0 (800) 505-50-83 звонки бесплатные (стоимость звонков на горячую линию согласно тарифам вашего оператора); (044) 590-51-14 (звонки платные), пн. — чт.: с 10:00 до 22:00, пт.: с 10:00 до 21:00, сб. и вс. — нерабочие дни; +38 (044) 590-51-77 (сервисный центр)
		Почта	service.ua@tp-link.com sales.ua@tp-link.com
		Адрес	Украина, 04053, Киев, ул. Металлистов, 20, офисный центр VEDA, 2-й этаж

Регионы и страны		Поддержка	
Азиатско-Тихоокеанский регион	Индия	Сайт	www.neffos.in
		Почта	marketing.in@neffos.com
		Адрес	401, Пенинсула Хайтс, Си-Ди Барфивала Роуд, Джуху Лейн, Андхери (Вест), Мумбаи 400058 Индия
	Индонезия	Сайт	www.neffos.co.id
		Тел.	+86 755 26504400
		Почта	info@neffos.com support@neffos.com
		Адрес	Саус Билдинг, № 5 Кеюань Роуд, Сентрал Зоун, Сайенс энд Текнолоджи Парк, Наньшань, Шэньчжэнь, Китай, индекс: 518057
	Малайзия	Сайт	www.neffos.my
		Тел.	1800 22 8887
		Почта	support.my@neffos.com
		Адрес	Помещение 3.01–3.02, 3-й этаж, Подиум Блок, Плаза Берджайя, 12, Джалан Имби 55100 Куала-Лумпур
	Таиланд	Сайт	www.neffos.com/th
		Тел.	02-4400029 (стоимость зависит от тарифа оператора)
		Время работы	08:30–17:30 (пн. — пт.)
		Почта	support.th@neffos.com
		Адрес	77/159 Синн Саторн Тауэр, этаж 36, Крунг Тонбури Роуд, подрайон Кхлонг Тон Сай, район Кхлонг Сан, Бангкок
	Вьетнам	Сайт	www.neffos.vn
		Тел.	+84 8 66894777 (в рабочее время)
		Почта	press.vn@neffos.com support.vn@neffos.com sales.vn@neffos.com / sales.vn@tp-link.com
		Адрес	12A–15 Здание «Винком», 45A Лю Ту Тронг, Район 1, Хо Ши Мин, Вьетнам

Регионы и страны		Поддержка	
Азиатско-Тихоокеанский регион	Бангладеш	Сайт	www.neffos.com/bd
		Тел.	+86 755 26504400
		Почта	info@neffos.com support@neffos.com
		Адрес	Саус Билдинг, № 5 Кеюань Роуд, Сентрал Зоун, Сайенс энд Текнолоджи Парк, Наньшань, Шэньчжэнь, Китай, индекс: 518057
	Сингапур	Сайт	www.neffos.sg
		Тел.	+65 6727 4987 (сервисный центр, 9:00–19:30, пн. — пт.) +65 6727 4973 (сервисный центр, 9:00–17:30, пн. — пт.) +65 6727 4980 (круглосуточная горячая линия)
		Почта	sales.sg@tp-link.com
		Адрес	12 Каланг Авеню № 03–30 Аперия, Сингапур 339511, с 9:00 до 19:30 (пн. — пт.)

Приложение B: расшифровка символов на товарной этикетке

Символ	Расшифровка
	ПЕРЕРАБОТКА: данный продукт содержит символ раздельного сбора отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Это означает, что данный продукт должен быть переработан или разобран согласно европейской директиве 2012/19/EU для минимизации воздействия на окружающую среду. Пользователь вправе отдать данный продукт соответствующей перерабатывающей организации или ритейлеру при покупке нового электрического или электронного оборудования.
	Для предотвращения возможного повреждения слуха, не воспроизводите звук на высоком уровне громкости в течение длительного времени.

Приложение Г: памятки

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

neffos является зарегистрированным товарным знаком компании TP-Link Technologies Co., Ltd. Прочие бренды и наименования продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей.

Никакие из характеристик нельзя каким-либо образом в каком-либо виде копировать или использовать для создания производного текста, такого как перевод, трансформация или адаптация без соответствующего разрешения TP-Link Technologies Co., Ltd. Авторские права принадлежат © 2019 TP-Link Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Google, Android, Google Play и другие названия являются товарными знаками Google LLC.

Слово и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. TP-Link Technologies Co., Ltd. использует вышеуказанные знаки по лицензии.

http://www.neffos.ru

Заявление о соответствии требованиям Федерального агентства США по связи (FCC)

В результате проверки данного оборудования показано его соответствие ограничениям для цифрового устройства класса B согласно спецификациям части 15 правил Федерального агентства США по связи (FCC). Данные ограничения предназначены для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Неправильная установка или нарушение инструкций по использованию может привести к возникновению помех при приёме радиосигнала. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в определённом месте установки. Если данное оборудование производит помехи для приёма теле- или радиосигнала (чтобы точно определить это, выключите и включите данное оборудование), то пользователь должен попытаться устранить помехи одним или несколькими описанными ниже методами.

- Перенаправить или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между приёмником и данным оборудованием.
- Подключить данное оборудование к розетке или контуру электросети, к которым не подключён приёмник.
- Обратиться за помощью к производителю приемника или к специалисту по телерадиотехнике.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил Федерального агентства США по связи (FCC). Использование устройства определяется следующими двумя условиями: (1) это устройство не является источником вредных радиопомех и (2) это устройство должно выдерживать все полученные радиопомехи, в том числе те, которые могут привести к сбоям в его работе.

Изменения или модификации данного продукта, не одобренные Neffos, могут привести к нарушению правил электромагнитной совместимости и совместимости с беспроводными сетями, из-за чего вам может быть запрещено пользоваться данным продуктом.

Воздействие радиочастотной энергии

При измерении воздействия радиочастотной энергии используется показатель, известный как удельный коэффициент поглощения (SAR). Допустимый предел SAR, рекомендуемый Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (МКЗНИР) для мобильных телефонов составляет 1,6 Вт/кг для одного грамма тканей головы (в соответствии со стандартом IEEE 1528). При тестировании данной модели телефона предельным значением SAR было 0,98 Вт/кг для головы, 1,27 Вт/кг для тела и 1,27 Вт/кг для режима хот-спот.

Для уменьшения воздействия радиоволн рекомендуется свести к минимуму разговоры по мобильному телефону или использовать гарнитуру, чтобы телефон находился как можно дальше от головы и тела.

EAC

Личная информация и безопасность данных

Использование некоторых функций или сторонних приложений на устройстве может привести к потере или постороннему доступу к вашей личной информации. Для защиты личной и конфидецнаильной информации рекомендуем придерживаться нижеуказанных мер.

- Не оставляйте устройство в общественных местах.
- Установите блокировку экрана и создайте пароль или графический ключ.
- Периодически создавайте резервную копию личной информации, содержащейся на USIM-карте, карте памяти либо в памяти устройства. При замене устройства переместите или удалите со старого устройства всю личную информацию.
- Во избежание заражения телефона вирусом при получении сообщений и электронных писем от незнакомцев можно не открывая удалять их.
- Во избежание кражи личной информации при просмотре веб-страниц избегайте сайты, которые могут представлять угрозу безопасности.
- Для защиты от злоумышленников при использовании Wi-Fi тетеринга или Bluetooth устанавливайте на них пароли. Отключайте эти функции, когда не пользуетесь ими.
- Регулярно обновляйте защитное ПО устройства и сканируйте его на наличие вирусов.
- Скачивайте сторонние приложения из надёжных источников и проверяйте их на наличие вирусов.
- Установите защитное ПО, выпущенное компанией Neffos.
- Некоторые приложения могут требовать доступ к геолокации, вследствие чего у третьих лиц будет возможность делиться информацией о вашем местоположении.
- Если у вас есть опасения о безопасности личной информации и данных, пишите на support@neffos.com

Заявление о стороннем ПО и приложениях

Neffos не владеет интеллектуальной собственностью стороннего ПО и приложений, предустановленных на данном устройстве. В этой связи Neffos не даёт никаких гарантий в отношении стороннего ПО и приложений. Также Neffos не оказывает поддержку клиентам, использующим стороннее ПО и приложения, и не несёт ответственность за функции или производительность такого ПО и приложений.

Neffos не гарантирует доступность стороннего ПО и приложений, и они могут перестать работать в любой момент. Поставщики сторонних сервисов поставляют контент и обеспечивают работу сервиса через сеть и инструменты, неподконтрольные Neffos. В степени, максимально допустимой применимым законодательством, настоящим явным образом сообщается, что Neffos не будет компенсировать или нести ответственность за сторонние сервисы или прекращение их работы. Neffos не несёт ответственность за легальность, качество и иные аспекты любого ПО, установленного на данном устройстве, а также за любые сторонние наработки, загруженные или скачанные в любом виде, включая, помимо прочего, сообщения, изображения, видео, ПО и т. д. Ответственность за любые последствия, возникшие вследствие установки стороннего ПО, включая несовместимость между ПО и данным устройством, несёт клиент.

Данный продукт работает на Android — платформе с открытым исходным кодом. Neffos внесла в эту платформу необходимые изменения, в связи с чем данный продукт может не поддерживать все функции, поддерживаемые стандартной платформой Android, а также может быть несовместим со сторонним ПО. Neffos не даёт никаких гарантий в отношении любой такой совместимости и в явной форме отказывается нести какую-либо ответственность в этом отношении.

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВСЁ СОДЕРЖИМОЕ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПРЕПОДНОСИТСЯ «КАК ЕСТЬ». КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ, НЕ ДАЮТСЯ НИКАКИЕ ГАРАНТИИ, БУДЬ ТО ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ.

В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, NEFFOS НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ЛИБО УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, БИЗНЕС, ВЫРУЧКУ, ДАННЫЕ, ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ, СБЕРЕЖЕНИЯ ИЛИ ОЖИДАЕМЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЯВЛЯЮТСЯ ТАКИЕ УБЫТКИ ОЖИДАЕМЫМИ ИЛИ НЕТ.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЁННЫЙ ЛИЧНОСТИ, В СЛУЧАЯХ, КОГДА ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ) КОМПАНИИ NEFFOS, ВОЗНИКШЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА, ОПИСЫВАЕМОГО В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ СУММЫ, ЗАПЛАЧЕННОЙ КЛИЕНТОМ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПРОДУКТА.

Политика конфиденциальности

Подробная информация о том, как мы защищаем вашу личную информацию, доступна на www.neffos.ru

Информация по безопасному использованию

В данном разделе содержится важная информация об эксплуатации устройства, в том числе о безопасной эксплуатации. Внимательно ознакомьтесь с данной информацией прежде чем использовать устройство.

Электронное устройство

Не используйте устройство там, где это запрещено, а также если использование устройства может привести к возникновению угрозы или помех для других электронных устройств.

Создание помех для медицинского оборудования

- Соблюдайте правила больниц и других здравоохранительных учреждений и не используйте устройство там, где это запрещено.
- Некоторые беспроводные устройства могут влиять на работу слуховых аппаратов и кардиостимуляторов.
- По возможности старайтесь не использовать устройство ближе 15 см от кардиостимулятора, поскольку это может повлиять на работу последнего. Для минимизации воздействия используйте устройство той рукой, которая дальше от кардиостимулятора.
- Если вы используете медицинское оборудование, перед использованием устройства свяжитесь с производителем оборудования и уточните, могут ли радиоволны устройства повлиять на оборудование.
- Не используйте устройство рядом с оборудованием, излучающим радиоволны (например, звуковые системы или радиовышки) — это может привести к неправильной работе устройства.

- Из-за радиопомех устройства могут возникать сбои в работе электронных устройств автомобиля. Для подробной информации свяжитесь с производителем.

Защита органов слуха

- Во избежание возможного повреждения слуха не прослушивайте аудио на высокой громкости в течение длительного времени. Используйте только наушники, идущие в комплекте.
- Прослушивание аудио на высокой громкости в наушниках может привести к ухудшению слуха. Во избежание риска не прослушивайте аудио на высокой громкости.
- Прослушивание аудио за рулём может отвлечь от дороги и тем самым увеличить риск возникновения ДТП.
- Не используйте наушники, находясь за рулём — это может отвлечь от дороги и тем самым увеличить риск возникновения ДТП, а в некоторых регионах это и вовсе противозаконно.

Опасность взрыва

- Отключайте устройство в местах возможного возникновения взрыва и соблюдайте все указания (например, на знаках) в таких местах.
- Не используйте устройство на АЗС и в других подобных местах.
- Не храните легковоспламеняющуюся жидкость, газ или взрывоопасный материал рядом с устройством, его частями либо аксессуарами.

Находясь за рулём

- Соблюдайте закон при использовании устройства. Во избежание ДТП не используйте устройство, находясь за рулём.
- Сконцентрируйтесь на дороге — нет ничего важнее безопасности.
- Если нужно использовать устройство за рулём, воспользуйтесь гарнитурой.
- Если нужно позвонить или ответить на вызов, сначала припаркуйте транспортное средство в безопасном месте.
- Радиосигналы могут влиять на работу электроники транспортного средства. Для подробной информации свяжитесь с производителем транспортного средства.
- Не кладите телефон поверх отсека, в котором находится подушка безопасности, — это может привести к травмам при срабатывании подушки безопасности.
- Находясь в самолёте, отключайте устройство во время взлёта и посадки, поскольку использование электронных устройств может влиять на навигационную систему самолёта. После взлёта можно использовать устройство в авиарежиме.

Окружающая среда

- Избегайте использования устройства в густом дыму или испарениях — это может повредить корпус устройства и привести к неисправностям в работе устройства.
- Не испольуйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией мелких частиц (например, пыли) — это может привести к неисправностям в работе устройства, а также к воспламенению или удару током.
- Не используйте устройство во время грозы во избежание удара молнии.
- Избегайте использования устройства и его аккумулятора в условиях с чрезмерно низкой или высокой температурой — это может повредить устройство, а также снизить качество и и сократить срок службы аккумулятора.
- Следите за тем, чтобы аккумулятор не соприкасался с металлическими устройствами, поскольку это может привести к образованию контакта между + и – аккумулятора и последующему кратко- или долгосрочному повреждению аккумулятора.

- Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей (например, на приборной панели автомобиля) в течение продолжительных отрезков времени.
- Во избежание воспламенений и ударов током старайтесь не использовать устройства и аксессуары под дождём и в условиях высокой влажности.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла и огня, таких как обогреватель, микроволновая печь, камин и так далее.
- Не кладите заострённые металлические предметы (например, булавки) рядом с динамиком телефона — это может привести к травме.
- Избегайте прикосновения разъёмов телефона и зарядного устройства с электропроводящими материалами (например, с жидкостью, пылью, металлическим порошком или карандашным графитом) — это может повлечь короткое замыкание или окисление и привести к взрыву или воспламенению.
- Приостановите использование устройства при его перегреве — при долгом соприкосновении кожи с горячей поверхностью устройства могут появиться симптомы начальной стадии ожога, такие как красные пятна и тёмная пигментация.
- Не прикасайтесь к антенне устройства — это может ухудшить качество сигнала.
- Следите за тем, чтобы дети и животные не грызли и не облизывали устройство или аксессуары — это может нанести вред как здоровью, так и устройству.
- Соблюдайте закон и уважайте права и конфиденциальность окружающих.
- Не светите фонариком непосредственно в глаза людей или животных — это может привести к ухудшению или потере зрения.
- Не используйте устройство в темноте и не подносите экран близко к глазам.

Безопасность детей

- Соблюдайте все меры предосторожности для безопасности детей. Устройство и его аксессуары — это не игрушка. Устройство состоит из съёмных частей, которые могут привести к опасности удушения для детей. Держите устройство подальше от детей.
- Устройство и аксессуары не предназначены для использования детьми. Дети должны использовать устройство строго под присмотром взрослых.

Аксессуары

- Использование неодобренных и несовместимых адаптеров питания, зарядных устройств и аккумуляторов может привести к воспламенению, взрыву и другим угрозам жизни.
- Используйте аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары, одобренные производителем.
- Использование аккумуляторов или зарядных устройств общего назначения может сократить срок службы устройства или привести к сбоям в его работе.
- Компания TP-LINK не несёт ответственности за безопасность пользователей при использовании аксессуаров, неодобренных компанией TP-LINK.

Безопасность зарядного устройства

- Розетка должна быть легкодоступной и находиться вблизи подключаемых устройств.
- Извлекайте зарядное устройство из розетки, когда оно не используется.
- Не роняйте зарядное устройство и не подвергайте его ударам.
- Не используйте кабели, вилки и розетки, если они повреждены — это может привести к удару током или воспламенению.
- Ни в коем случае не используйте повреждённое зарядное устройство или аккумулятор.
- Не прикасайтесь к устройству и к зарядному устройству влажными руками — это может привести к короткому замыканию, сбоям или удару током.

- Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость, либо оно использовалось в условиях высокой влажности, отнесите его в авторизованный сервисный центр для проверки.
- Убедитесь, что зарядное устройство соответствует требованиям Пункта 2.5 документа IEC60950-1/EN60950-1, а также, что оно протестировано и одобрено местными органами стандартизации.
- Подключайте устройство только к продуктам с логотипом организации USB-IF или к продуктам, прошедшим проверку по программе USB-IF.
- Не сгибайте и не повреждайте кабель питания — это может привести к удару током или воспламенению.
- Не используйте устройство во время его зарядки.

Безопасность аккумулятора

- Избегайте соприкосновений выводов аккумулятора с проводниками (ключи и т. д.) — это может привести к короткому замыканию и травмам или ожогам.
- Избегайте перегрева аккумулятора и пропадания на него прямых солнечных лучей. Не кладите аккумулятор на нагревательные устройства (микроволновые печи, радиаторы и т. д.) — это может привести к взрыву аккумулятора.
- Не пытайтесь модифицировать или разбирать аккумулятора, а также вставлять в него инородные предметы и погружать его в воду или в другие жидкости.
- При протекании аккумулятора проследите за тем, чтобы электролит не попал в глаза или на кожу. В противном случае незамедлительно промойте поражённый участок чистой водой и обратитесь к врачу.
- В случае деформации, изменения цвета или перегрева аккумулятора незамедлительно прекратите использовать устройство и извлеките аккумулятор. В противном случае возможно протекание, воспламенение или взрыв аккумулятора.
- Не помещайте аккумулятор в огонь — это может привести к взрыву. Повреждённые аккумуляторы также подвержены взрыву.
- Утилизируйте аккумуляторы в соответствии с местным законодательством.
- Не подвергайте аккумулятор ударам, порезам или сильному давлению — это может привести к короткому замыканию или перегреву.
- Не роняйте устройство или аккумулятор, особенно на твёрдую поверхность — это может привести к их повреждению.
- В случае ощутимого сокращения времени работы устройства замените аккумулятор.
- Не пытайтесь самостоятельно утилизировать повреждённый или протекающий литий-ионный аккумулятор. Для безопасной утилизации свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром.
- При обнаружении подозрительных запахов или звуков, исходящих из устройства или аккумулятора, либо дыма или жидкости, незамедлительно прекратите использовать устройство и отнесите его в сервисный центр TP-Link. В противном случае может произойти воспламенение или взрыв.

ВНИМАНИЕ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСОВМЕСТИМОГО АККУМУЛЯТОРА СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА. УТИЛИЗИРУЙТЕ АККУМУЛЯТОР СОГЛАСНО УКАЗАНИЯМ.

Чистка и обслуживание

- Поддерживайте устройство и аксессуары в сухом состоянии. Не пытайтесь сушить его с помощью внешнего источника тепла (в микроволновой печи или при помощи фена). Не включайте устройство, если оно влажное; если же оно уже включено, незамедлительно отключите его и извлеките аккумулятор

(если устройство не отключается и не получается извлечь аккумулятор, оставьте его как есть). Затем просушите устройство полотенцем и отнесите его в сервисный центр.

- Не подвергайте устройство и аксессуары чрезмерному теплу или холоду — это может нарушить их нормальное функционирование и привести к пожару или взрыву.
- Перед чисткой и обслуживанием устройства прекратите использовать его, закройте все приложения и отключите от него все кабели.
- Не используйте химические моющие средства, порошки и другие химические вещества (например, спирт) для чистки устройства и аксессуаров. Эти вещества могут нанести вред поверхности, а также привести к возгоранию. Используйте для чистки устройства и аксессуаров чистую мягкую сухую ткань.
- Не храните устройство вблизи магнитных полей на протяжении продолжительных отрезков времени — это может повлечь сбои в работе устройства и разрядить аккумулятор. То же самое относится к картам с магнитной полосой, включая кредитные карты, телефонные карты и пропуска.
- Не используйте устройство без задней крышки — это может привести к выпадению аккумулятора из устройства.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары — это аннулирует гарантию и освободит производителя от ответственности за возникший ущерб. В случае повреждения обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
- При возникновении трещин на экране незамедлительно прекратите использовать устройство. Не прикасайтесь и не пытайтесь извлечь повреждённые части экрана. Незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не храните устройство вместе с металлическими предметами (монетами, ключами и так далее) — это может привести к образованию царапин на устройстве. Соприкосновение выводов аккумулятора с металлическими объектами может привести к возгоранию.

Экстренные вызовы

Возможность совершения экстренных вызовов зависит от качества сигнала, политик оператора и местного законодательства. Ни при каких обстоятельствах не полагайтесь только на устройство для коммуникации в экстренных ситуациях.

Защита окружающей среды

- Устройство и аксессуары к нему (если таковые имеются), такие как адаптер питания, наушники и аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.
- Утилизация устройства и аксессуаров к нему должна выполняться в соответствии с местным законодательством.

Информация об утилизации и переработке

Данная маркировка на продукте, аксессуарах и документации означает, что продукт и электронные аксессуары к нему (например, зарядное устройство, аккумулятор, наушники, кабель USB) нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Во избежание возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека просим с ответственностью подойти к вопросу утилизации устройства отдельно от бытовых отходов, в том числе для экологически безопасного повторного использования материальных ресурсов.

Для подробной информации о местах и способах безопасной утилизации свяжитесь с магазином, в котором был приобретён продукт, или с местным госорганом.

Если вы являетесь корпоративным пользователем, свяжитесь с поставщиком и проверьте условия договора закупки.

Данный продукт соответствует требованиям директивы RoHS.

Соответствие нормативным требованиям ЕС

Ношение устройства

Устройство соответствует стандартам радиочастотного излучения при поднесении к голове и на расстоянии 5 мм от тела. Убедитесь, что аксессуары устройства, такие как чехол и кобура, не сделаны из металлических компонентов. Не подносите устройство близко к телу в соответствии с требованиями к расстоянию.

Информация о сертификации (SAR)

Это мобильное устройство соответствует требованиям к уровню облучения радиочастотной энергией. Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Устройство сконструировано с учетом требований на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне (радиочастотные электромагнитные поля), установленных международными директивами независимой научно-исследовательской организации ICNIRP. Эти директивы включают значительные запасы безопасности, предназначенные для обеспечения защиты всех людей независимо от возраста и здоровья.

Требования к уровню облучения основаны на удельном коэффициенте поглощения (SAR), который выражается как величина радиочастотной (РЧ) энергии, излучаемой на голову или тело, когда устройство передает сигнал. Измерения SAR выполняются при использовании устройства в обычном рабочем положении, с максимальным сертифицированным уровнем мощности передачи сигнала, во всех частотных диапазонах.

Установленный ICNIRP предел SAR для мобильных устройств составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по 10 граммам ткани.

Самый высокий показатель SAR для данного устройства на основании проведённых испытаний: 0,382 Вт/кг — для головы, 0,768 Вт/кг — для тела.

Используемые радиочастоты

Передача

EGSM-900 / WCDMA диапазон 8 / LTE диапазон 8: 880–915 МГц

DCS-1800 / LTE диапазон 3: 1710–1785 МГц

WCDMA диапазон 1 / LTE диапазон 1: 1920–1980 МГц

LTE диапазон 7: 2500–2570 МГц

LTE диапазон 20: 832–862 МГц

Bluetooth/BLE: 2402–2480 МГц

Wi-Fi: 2412–2472 МГц, 5150–5250 МГц

Приём

EGSM-900 / WCDMA диапазон 8 / LTE диапазон 8: 925–960 МГц

DCS-1800 / LTE диапазон 3: 1805–1880 МГц

WCDMA диапазон 1 / LTE диапазон 1: 2110–2170 МГц

LTE диапазон 7: 2620–2690 МГц

LTE диапазон 20: 791–821 МГц

Bluetooth/BLE: 2402–2480 МГц

Wi-Fi: 2412–2472 МГц, 5150–5250 МГц

GPS: 1575,42 МГц

FM: 88–108 МГц

Мощность передатчика

EGSM-900: 33 дБм (GMSK), 27 дБм (8PSK)

DCS-1800: 30 дБм (GMSK), 26 дБм (8PSK)

Диапазоны WCDMA 1/8: 23 дБм

Диапазоны LTE 1/3/7/8/20: 24 дБм

Wi-Fi 2,4 ГГц: 18,05 дБм (802.11b), 16,18 дБм (802.11g), 15,29 дБм (802.11n20)

16,09 дБм (802.11n40)

Wi-Fi 5 ГГц: 14,04 дБм (802.11a), 13,89 дБм (802.11n 20), 13,67 дБм (802.11n40)

14,84 дБм (802.11n ac0), 14,67 дБм (802.11ac40), 14,79 дБм (802.11ac80)

Bluetooth: 9,89 дБм

BLE: –2,07 дБм (1M) –2,09 дБм (2M)

Декларация о соответствии

Настоящим компания TP-Link заявляет, что устройство соответствует обязательным требованиям и прочим соответствующим положениям директив 2014/53/EU и 2011/65/EU.

Оригинал декларации о соответствии ЕС можно найти на: http://www.neffos.ru/support/cert

На продукт распространяется следующая маркировка:

CE

Данное устройство можно использовать во всех странах-участницах ЕС. Соблюдайте государственные и локальные нормативные акты стран, в которых используется устройство. Использование данного устройства может быть ограничено в зависимости от особенностей локальной сети.

Ограничения и требования в нижеуказанных странах

Использование диапазона 5,15–5,25 ГГц допускается только в помещении.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK